

CDM8950
MÚSICA V CAST con RHAPSODY

Guía del Usuario



CDM8950

USER GUIDE

5U000149C0A Rev00



User Guide

CDM8950
V CAST MUSIC with RHAPSODY PHONE

CHAPTER 1. BEFORE USING CDM8950

BEFORE USING	6
INSIDE THE PAC KAGE.....	6
HANDSET DESCRIPTIONS	7
DISPLAY INDICATORS.....	9
INSTALL BATTERY.....	12
REMOVE BATTERY	12
CHARGING YOUR BATTERY	13
BATTERY HANDLING INFORMATION.....	13

CHAPTER 2. BASIC OPERATION

BASIC OPERATION	16
TURNING THE PHONE ON/OFF	16
ACCESSING THE MENU	16
MENU SUMMARY	17
MAKING A CALL	20
ANSWERING CALLS	20
ENDING A CALL	20
MISSED CALL NOTIFICATION.....	20
WAIT/PAUSE FEATURE	21
MAKING AN INTERNATIONAL CALL	21

3-WAY CALLING	21
CALL WAITING FUNCTION	22
CALLING A NUMBER FROM CONTACTS.....	22
ADJUSTING VOLUME.....	22
ADJUSTING THE CALL VOLUME	22
CALLER ID FUNCTION	22
VIBRATE ON/OFF MODE	23
SPEAKERPHONE MODE.....	23
MUSIC PLAYER.....	23
AVAILABLE OPTIONS DURING A CALL.....	23
MAKING AN EMERGENCY CALL.....	24

CHAPTER 3. MEMORY FUNCTION

MEMORY FUNCTION	26
STORING A PHONE NUMBER	26
ENTERING LETTERS, NUMBERS & SYMBOLS	30
ONE, TWO, THREE-TOUCH DIALING	32

CHAPTER 4. MENU FUNCTION

CONTACTS	34
NEW CONTACT	34
CONTACT LIST	34
GROUPS	34
SPEED DIALS	36
IN CASE OF EMERGENCY	37
MY NAME CARD	38
RECENT CALLS	40
RECENT CALLS	40
MISSED	40
RECEIVED	40
DIALED	41
BLOCKED	41
ALL	42
VIEW TIMERS	42
SETTINGS	43
BLUETOOTH MENU	43
SOUNDS SETTINGS	46
DISPLAY SETTINGS	48
PHONE SETTINGS	53

CALL SETTINGS	60
MEMORY	61
PHONE INFO	63
SET UP WIZARD	65
VOICE TOOLS	66
VOICE COMMANDS	66
TOOLS	72
CALCULATOR	72
CALENDAR	72
ALARM CLOCK	74
STOP WATCH	76
WORLD CLOCK	76
NOTEPAD	77
MY VERIZON	78
MY VERIZON	78

CHAPTER 5. MEDIA CENTER

microSD	80
USING THE microSD CARD	80
MEDIA CENTER	81
MUSIC & TONES	81
PICTURE & VIDEO	85

GAMES	89
MOBILE WEB	90
BROWSE & DOWNLOAD	91
EXTRAS	92
MEDIA CENTER INFO	92

CHAPTER 6. MESSAGING MENU

MESSAGING	94
WHEN A NEW MESSAGE ARRIVES	94
NEW MESSAGE	94
INBOX	97
SENT	98
DRAFTS	98
VOICEMAIL	99
MOBILE IM	99
EMAIL	100
CHAT	100
ERASE MESSAGES	100
SETTINGS	101

CHAPTER 7. SAFETY AND WARRANTY

SAFETY	104
SAFETY INFORMATION FOR WIRELESS HANDHELD PHONES	104
SAFETY INFORMATION FOR FCC RF EXPOSURE	107
SAR INFORMATION	107
FCC HEARING-AID COMPATIBILITY (HAC) REGULATIONS FOR WIRELESS DEVICES	108
FDA CONSUMER UPDATE	110
AVOID POTENTIAL HEARING LOSS	114
FCC COMPLIANCE INFORMATION	116
WARRANTY	117
12 MONTH LIMITED WARRANTY	117
INDEX LIST	119

CHAPTER 1

BEFORE USING CDM8950

This chapter provides important information about using the CDM8950 including:

- Inside the package
- Handset descriptions
- Display indicators
- Install battery
- Remove battery
- Charging your battery
- Battery handling information

INSIDE THE PACKAGE

This package should include all items pictured below. If any are missing or different, immediately contact the retailer where you purchased the phone.



Handset




Standard Battery




Battery Cover



User Guide




QRG (Quick Reference Guide)




Wall Charger

HANDSET DESCRIPTIONS

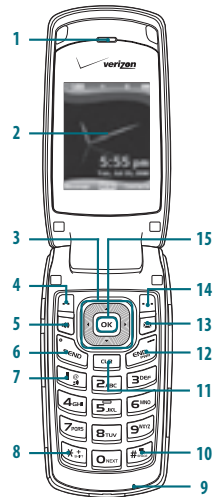

- 1. Earpiece:** Allows you to hear the other caller.
- 2. Main Display Screen:** Displays all the information needed to operate your phone.
- 3. [] Directional Key:** Allows you to scroll through phone menu options and provides a shortcut to phone functions from idle mode.
- 4. [] Left Soft Key:** Press to display the Message menu or access the function listed above the key.
- 5. [] Speakerphone Key:** Press to turn Speakerphone On or Off.
- 6. [] SEND Key:** Press to make or receive a call. In standby mode, press to access your All Calls list.
- 7. [] Voicemail Key:** Press and hold to automatically dial your voicemail system.
- 8. [] International Dial Key:** Press and hold to enter a plus "+". A "+" is reserved for international dialing. In text input mode, press to change to Capital Mode.
- 9. Microphone:** Allows the other caller to hear you clearly when you are speaking to them.
- 10. [] Vibrate Mode Key:** Press and hold to place your device in Vibrate mode. When entering text, press to select a word in predictive mode or to enter a space.
- 11. [] CLR Key:** When entering a phone number or text, press to delete a single space or character. Press and hold to delete entire words. Press this key once in a menu to go back one level.
- 12. [] END/POWER Key:** Press and hold the End Key to turn power on/off. Press the End Key to end a call or browser session, and/or return to idle mode.
- 13. [] My Messaging Key:** Press to access the New TXT Message field.
- 14. [] Right Soft Key:** Press to display Contacts or to access the function listed above the key.
- 15. [] Menu/OK Key:** Allows you to access the Menu screen. It also allows you to accept choices when navigating through a menu.

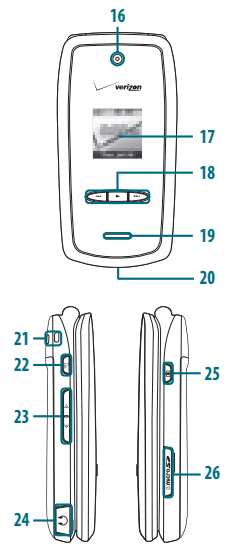

- 16. **Camera Lens:** Built-in camera lens.
- 17. **Front Display Screen:** This screen displays incoming calls, messages, signal, battery strength, time, day and date.
- 18. [] **Music Keys:** In idle mode, press to activate the Music player.
- 19. **External Speaker:** Listen to music, ringtones, and sounds.
- 20. **Charging / Data Jack:** Plug in the Wall Charger or USB Cable. (purchased separately)
- 21. **Wrist Strap Eyelet:** Accessory eyelet. (optional straps and lanyards - purchased separately)
- 22. [] **AVR Key:** In idle mode, with the flip open, press to activate VoiceSignal™.
- 23. [] **Volume Keys:** Allows you to adjust the master volume in idle mode or adjust the voice volume during a call.
- 24. [] **Headset Jack:** Plug in the Headset Connector here to use a headset. (purchased separately)
- 25. [] **Camera Key:** Press to access Camera Viewfinder mode, with the flip open.

- 26. [] **microSD Card Slot:** Insert a microSD™ memory card to increase memory capacity. (purchased separately)

DISPLAY INDICATORS

Icon	Icon Descriptions
D	D Signal Strength: Digital service is available.
EV	EV Signal Strength: EV service is available.
1X	1X Signal Strength: 1X service is available.
EV 1X	EV & 1X Signal Strength: EV/1X service is available.
EV D	EV & D Signal Strength: EV/Digital service is available.
OFF	Airplane Mode: Transmitting and receiving information is restricted.
	Roaming: The phone is outside of the home service area.
S	SSL (Secured Socket Layer): Indicates that secure communication between client and server has been established during data communication using encryption.
P	Voice Privacy: Indicates Voice Privacy mode is active.
	Data Call: Data Session is in progress.
	Dormant: Phone is in a dormant state during a data call. Phone reverts to Dormant mode when there hasn't been activity on a page for some time — the connection is still active and you can make and receive calls.

Icon	Icon Descriptions
	No Service: Phone cannot receive a signal from the system.
	TTY: TTY mode is active.
	Voice Call: A call is in progress. * No icon indicates the phone is in idle mode.
	E911: Location Service of your phone is E911.
	Location On: Location Service of your phone is Location On.
	Bluetooth: Indicates Bluetooth mode.
	Bluetooth Active: Indicates Bluetooth Active mode.
	Bluetooth Connected: Indicates a Bluetooth Device is connected.
	Battery Level: Battery charging level — the more blocks, the stronger the charge.
	AVR Active: AVR mode is active.

Icon	Icon Descriptions
	AVR Listening: Indicates AVR listening.
	All Sounds Off: Ringer volume is set to off.
	Alarm Only: Phone will alert you with an alarm tone.
	Vibrate Only: Phone will vibrate when call is received.
	Speakerphone: Speakerphone mode is active.
	Missed Calls: Indicates you have missed calls.
	Message: Indicates you have new message.
	Calendar Appointment: Event Alarm is active.
	Voicemail: Indicates you have voicemail messages.
	Alarm On: Appears when an alarm is set.


Recent Calls Icons	
	Dialed Call
	Received Call
	Missed Call
New Contacts Icons	
	Mobile1
	Mobile2
	Home
	Work
	E-mail 1
	E-mail 2
	Group
	Picture
	Ringtone
	Fax
	Picture Message
	Speed Dial

Message Icons	
	New/Unread Message
	Opened/Read Message
	Message Delivered
	Incomplete Delivery
	Sent Message, Delivery Failed
	Message Locked
	Text Message Draft
	Picture Message Draft
	Priority
	Unopened Message Notification
	Opened Downloaded Picture Message
	Corrupt Message
	Pending Message Send
	Unread MMS
	Read MMS
	Sent Message
	Unread WAP Push
	Read WAP Push


Message Icons	
	Multiple Message Delivered
	Multiple Message Failed
	Multiple Message Incomplete
	Pending Message Send
	Multiple SMS/MMS Ack

INSTALL BATTERY

1. Remove the battery cover from the unit.




2. Slide the battery into the slot by aligning the contacts located at the bottom of the unit and press down until you hear the "click".




3. Align the cover tabs with the slots at the top of the device and slide the battery cover back onto the unit.

REMOVE BATTERY

1. To remove the battery, push down on the top of the battery while inserting your finger into the slot (1) and pulling up from the back of the battery and slide it out (2).




2. Align the cover tabs with the slots at the top of the device and slide the battery cover back onto the unit.




If the battery is not correctly placed in the compartment, the handset will not turn on and/or the battery may detach during use.

CHARGING YOUR BATTERY

1. To charge the phone, open the Charging/Data Jack cover on the bottom of the phone and connect the charger adapter. Plug the other end into a standard outlet.



2. To remove the adapter connection, squeeze the adapter's side buttons (1) and pull (2).



- When you charge the battery with the phone power off, you will see a charging status screen. You cannot operate the phone until it is powered on.
- The battery is not fully charged at the time of purchase. Fully charge the battery before use.
- It is more efficient to charge the battery with the handset powered off.
- Battery operating time gradually decreases over time.
- If the battery fails to perform normally, you may need to replace the battery.

BATTERY HANDLING INFORMATION

DO'S

- Only use the battery and charger approved for use with the CDM8950.
- Only use the battery for its original purpose.
- Try to keep batteries in a temperature between 41 °F (5 °C) and 95 °F (35 °C). If the battery is stored in temperatures above or below the recommended range, give it time to warm up or cool down before using.
- Completely drain the battery before recharging.
- Store the discharged battery in a cool, dark and dry place.
- Purchase a new battery when the battery's operating time gradually decreases after fully charging.
- Properly dispose of the battery according to local laws.

DON'TS

- Don't attempt to disassemble the battery – it is a sealed unit with no serviceable parts.
- Don't accidentally short circuit the battery by carrying it in your pocket or purse with other metallic objects such as coins, clips and pens. This may critically damage the battery.
- Don't leave the battery in extremely hot or cold temperatures. Otherwise, it could significantly reduce the capacity and lifetime of the battery.
- Don't dispose of the battery by placing into a fire.

CHAPTER 2

BASIC OPERATION

This chapter addresses and explains the basic features of your phone including:

- Turning the phone on/off
- Accessing the menu
- Menu summary
- Making a call
- Answering calls
- Ending a call
- Missed call notification
- Wait/Pause feature
- Making an international call
- 3-way calling
- Call waiting function
- Calling a number from contacts
- Adjusting volume
- Adjusting the call volume
- Caller ID function
- Vibrate on/off mode
- Speakerphone mode
- Music player
- Available options during a call
- Making an emergency call

TURNING THE PHONE ON/OFF

TURNING THE PHONE ON

1. Press and hold the END Key  until the display turns on.

- If **Enter Lock Code** appears on the display, enter your 4-digit lock code to unlock your phone.
- The default lock code is the last 4 digits of your Mobile Telephone Number.

TURNING THE PHONE OFF

1. Press and hold the END Key  until the display turns off.

- Immediately change or recharge the battery when **BATTERY LOW** appears on the display. Memory may possibly be damaged if the phone turns off due to the battery completely draining.
- Turn the phone off before removing or replacing the battery. If the phone is on, unsaved data may be lost.

ACCESSING THE MENU

Your phone can be customized via the menu. Each function can be accessed by scrolling with the Directional Key  or by pressing the number that corresponds with the menu item.

1. To access the menu, press the OK Key  [MENU].
2. To scroll through the menu, press the Directional Key  up, down, left or right.
3. To return to the previous page, press the CLR Key . To exit the current menu, press the END Key .
4. To access the Messaging menu, press the Left Soft Key  [Message].
5. To access the Contact List press the Right Soft Key  [Contacts].

 All directions in this manual are based on the [Grid Menu Layout](#) and [Water Display Themes](#). If you have changed either of these settings, the directions may vary.

MENU SUMMARY

Main Menu	2 ND DEPTH	3 RD DEPTH
Contacts	1. New Contact	
	2. Contact List	
	3. Groups	
	4. Speed Dials	
	5. In Case of Emergency	
	6. My Name Card	
Messaging	1. New Message	1. TXT Message 2. Picture Message 3. Video Message 4. Voice Message
	2. Inbox	
	3. Sent	
	4. Drafts	
	5. Voicemail	

Main Menu	2 ND DEPTH	3 RD DEPTH
Messaging	6. Mobile IM	
	7. Email	1. Mobile Email 2. Mobile Web Mail
	8. Chat	
Recent Calls	1. Missed	
	2. Received	
	3. Dialed	
	4. Blocked ("Blocked" appears only when Call Restriction is set)	
	5. All	
	6. View Timers	
My Ringtones	1. Get New Ringtones	

Main Menu	2 ND DEPTH	3 RD DEPTH
Media Center	1. Music & Tones	1. V CAST Music I Rhapsody
		2. Get New Ringtones
		3. My Ringtones
		4. My Music
		5. My Sounds
		6. Sync Music
	2. Picture & Video	1. V CAST Videos
		2. Get New Pictures
		3. My Pictures
		4. My Videos
		5. Take Picture
		6. Record Video
		7. Online Album
	3. Games	1. Get New Applications
	4. Mobile Web	
	5. Browse & Download	1. Get New Applications Mobile Email VZ Navigator
	6. Extras	1. Get New Applications

Main Menu	2 ND DEPTH	3 RD DEPTH
My Pictures		
Games	1. Get New Applications	
V CAST Music		
Settings & Tools	1. My Verizon	
	2. Tools	1. Voice Commands
		2. Calculator
		3. Calendar
		4. Alarm Clock
		5. Stop Watch
		6. World Clock
		7. Notepad
	3. Bluetooth Menu	1. Add New Device
	4. Sounds Settings	1. Easy Set Up
		2. Call Sounds
		3. Alert Sounds
		4. Keypad Volume
		5. Service Alerts
		6. Device Connect
		7. Power On/Off

Main Menu	2 ND DEPTH	3 RD DEPTH
Settings & Tools	5. Display Settings	1. Easy Set Up
		2. Banner
		3. Backlight
		4. Wallpaper
		5. Display Themes
		6. Main Menu Settings
		7. Dial Fonts
		8. Menu Font Size
		9. Clock Format
	6. Phone Settings	1. Airplane Mode
		2. Set Shortcuts
		3. Voice Commands Settings
		4. Language
		5. Location
		6. Security
		7. System Select
		8. NAM Selection
	7. Call Settings	1. Answer Options
		2. Auto Retry
		3. TTY Mode
		4. One Touch Dial
		5. Voice Privacy
		6. DTMF Tones

Main Menu	2 ND DEPTH	3 RD DEPTH
Settings & Tools	8. Memory	1. Save Options 2. Phone Memory 3. Card Memory
	9. Phone Info	1. My Number 2. SW/HW Version 3. Icon Glossary 4. Software Update
	0. Set Up Wizard	

MAKING A CALL

1. Enter the phone number including the area code if needed and press the SEND Key .



- To erase one digit at a time press the CLR Key .
- To erase the entire number, press and hold the CLR Key .
- When you place or receive a call from phone numbers stored in your contact list with a contact name, the name will be displayed.
- If you activate the [Auto Retry](#) function, the phone will automatically re-dial the number (Refer to [page 60](#)).
- You can also place calls using Voice-Activated Dialing. Please refer to [page 66](#) for more details.

ANSWERING CALLS

1. When your phone rings or vibrates, press the SEND Key  to answer the incoming call. (Depending on your phone's settings, you may also answer incoming calls by opening the phone or by pressing any key.)
2. To ignore incoming calls, press the Right Soft Key  [Ignore].



In [Auto w/ Hands-free](#) a call is automatically answered after a preset number of ring tones (Refer to [page 60](#)).

ENDING A CALL

1. To end a call, press the END Key .

MISSED CALL NOTIFICATION

When an incoming call is not answered, the [Missed Call](#) icon appears on the display.

TO DISPLAY THE MISSED CALL ENTRY FROM THE NOTIFICATION SCREEN:

1. Select the entry [View Now](#) and press the OK Key .
2. To dial the phone number, press the SEND Key .

TO DISPLAY A MISSED CALL ENTRY FROM STANDBY MODE:

1. Press the OK Key  [MENU], select [Recent Calls](#) then press the OK Key .
2. Press [1. Missed](#).
3. Highlight the entry you wish to view and press the OK Key  [OPEN].
4. To dial the phone number, press the SEND Key .

WAIT/PAUSE FEATURE

Pauses are used for automated systems (i.e., voice mail or calling cards). Insert a pause after a phone number and enter another group of numbers. The second set of numbers is dialed automatically after the pause. This feature is useful for dialing into systems that require a code.

Wait (W)

The phone stops dialing until you press the Left Soft Key  [Release] to advance to the next number.

2-Sec Pause

The phone waits 2 seconds before sending the next string of digits automatically.

1. Enter the phone number.
2. Press the Right Soft Key  [Options].
3. Select [2-Sec Pause](#) or [Wait](#) then press the OK Key .
4. Enter additional number(s) (pin number or credit card number).
5. To dial press the SEND Key  or press the Left Soft Key  [Save].

MAKING AN INTERNATIONAL CALL

1. Press and hold the * Key . The "+" required for international calls will be displayed.
2. Enter the country code, area code and phone number.
3. Press the SEND Key .

3-WAY CALLING

With 3-Way Calling, you can talk to two people at the same time. When using this feature, the normal airtime rates will be applied for each of the two calls.

1. Enter the phone number to call and press the SEND Key .
2. Once you have established the connection, enter the second phone number you wish to call and then press the SEND Key  again.
3. When you're connected to the second party, press the SEND Key  again to begin your 3-Way call.



If one of the people you called hangs up during your call, you and the remaining caller stay connected. If you initiated the call and are the first to hang up, all three calls are disconnected.

CALL WAITING FUNCTION

If you are on a call and you receive another incoming call, you will hear two beeps and the caller's phone number will appear on the display. With Call Waiting, you may put the active call on hold while you answer the other incoming call.

1. To answer another call while on the phone, press the SEND Key . This places the first call on hold. To switch back to the first caller, press the SEND Key  again.

CALLING A NUMBER FROM CONTACTS

1. Press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Press the Directional Key up or down  /  to select the Contact entry then press the OK Key  [VIEW].
3. Select the phone number.
4. Press the SEND Key  to place the call.

 It will automatically dial the default number from the contact entry. If the contact has multiple numbers scroll and select the number to dial and press SEND Key .

ADJUSTING VOLUME

To adjust the master volume:

Press the Volume Keys  up or down to select **All Sounds Off**, **Alarm Only**, **Vibrate Only**, **Low**, **Medium Low**, **Medium**, **Medium High** or **High** and press the OK Key  [SET].

-  Press the Volume Keys  up or down to adjust Earpiece volume during a call.
- To listen to the volume of the ringtone, press the Left Soft Key  [Play].

ADJUSTING THE CALL VOLUME

To adjust the earpiece volume during a call, press the volume keys  up or down. To increase the volume, press the volume key  up. To decrease the volume, press the volume key  down.

CALLER ID FUNCTION

Caller ID displays the number of the person calling when your phone rings. If the caller's identity is stored in Contacts, the name appears on the screen.

VIBRATE ON/OFF MODE

Vibrate Mode mute the tones and activates an alert for an incoming call or message.

1. To activate, press and hold the # Key .
2. To deactivate, press and hold the # Key  again.

SPEAKERPHONE MODE

The Speakerphone feature lets you hear audio through the speaker and talk without holding the phone.

To activate the Speakerphone, press the Speakerphone Key . If you press the Speakerphone Key  when you are not on a call, Speakerphone mode will be active for one minute and turn itself off automatically.

MUSIC PLAYER

To display My Music with the phone closed, press and hold , select a music file by pressing  /  and press  [PLAY]. Press  [PAUSE] to stop the music player while it is playing.

AVAILABLE OPTIONS DURING A CALL

During a phone call, you can access the following features by pressing the Right Soft Key  [Options]:

MESSAGING

To access the Messaging Menu during a call:

1. Press the Right Soft Key  [Options], scroll to **Messaging** and press the OK Key .

CONTACT LIST

To view your Contact List during a call:

1. Press the Right Soft Key  [Options], scroll to **Contact List** and press the OK Key .

RECENT CALLS

To view your Recent Calls list during a call:

1. Press the Right Soft Key  [Options], scroll to **Recent Calls** and press the OK Key .

BLUETOOTH MENU

To access the Bluetooth Menu during a call:

MEMORY FUNCTION

This chapter addresses memory functions including:

Storing a phone number
Entering letters, numbers & symbols
One, Two, Three-touch dialing

1. Press the Right Soft Key  [Options], scroll to **Bluetooth Menu** and press the OK Key .

 If an Audio device is connected, **Audio To Phone/Audio To Device** is displayed in the options menu instead of **Bluetooth Menu**.

MAIN MENU

To access the Main Menu during a call:

1. Press the Right Soft Key  [Options], scroll to **Main Menu** and press the OK Key .
2. Scroll to select menus.

NOTEPAD

To compose and send notes during a call:

1. Press the Right Soft Key  [Options], scroll to **Notepad** and press the OK Key .

MAKING AN EMERGENCY CALL

The 911 feature automatically places the phone in Emergency Call Mode when you dial the preprogrammed emergency number, 911. It also operates in Lock Mode and out of the service area.

911 IN LOCK MODE

To make an emergency call in Lock Mode:

1. Enter **911** and press the SEND Key .
2. The call connects.
3. The phone maintains Emergency Mode for 5 minutes. When the call ends, the phone returns to Lock Mode.

911 USING ANY AVAILABLE SYSTEM

To make an Emergency Call using any available system:

1. Enter **911** and press the SEND Key .
2. The call connects.
3. The phone will stay in Emergency Mode for 5 minutes. While the phone is in the Emergency Mode for 5 minutes, the phone can receive an incoming call from any available system or you can make outgoing calls even in the Emergency Callback Mode. In this case, making a call can automatically end the Emergency Callback Mode.

 The 911 call does not appear in the recent call list.

STORING A PHONE NUMBER

ADDING A NEW CONTACT

1. Enter the phone number you want to save.
2. Press the Left Soft Key  [Save], select **Add New Contact**, then press the OK Key .
3. Scroll and select **Mobile 1**, **Mobile 2**, **Home**, **Work** or **Fax**, then press the OK Key .
4. Enter the information in all the fields then press the OK Key  [SAVE]. The number reappears after saving. Press the END Key  to exit.

 Press the Left Soft key  [Save], then select **Update Existing** to add another phone number to a contact already stored in memory.

OPTIONS TO CUSTOMIZE YOUR CONTACTS

Once the basic phone number and name information is stored in your Contacts, you can edit and/or customize the entries.

1. Press the Right Soft Key  [Contacts] then select the Contact you want to edit.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].

3. Edit the information then press the OK Key  [SAVE] to save.

ADDING OR CHANGING GROUPS

To organize your Contacts into groups:

1. Press the Right Soft Key  [Contacts], then select the Contact you want to add to a group.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Scroll to the Group Field then press the Left Soft Key  [Set].
4. Select **No Group**, **Family** or **Work** and press the OK Key .
5. To create new group, press the Left Soft Key  [New]. Enter the group name then press the OK Key  [SAVE].
6. Press the OK Key  [SAVE] to save.

CHANGING THE CALL RINGTONE

To identify who is calling by setting different ringtones for different phone numbers in your Contacts:

1. Press the Right Soft Key  [Contacts], then select the Contact you want to edit.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].

3. Scroll to **Ringtone** then press the Left Soft Key  [Set].
4. Scroll and select a **Ringtone**. To listen the selected ringtone, press the Left Soft Key  [Play]. To stop press the Left Soft Key  [Stop]. Press the OK Key  to set the ringtone.
5. Press the OK Key  [SAVE] to save.

ADDING OR CHANGING THE PICTURE ID

To select a picture or graphic to assign to a Caller ID:

1. Press the Right Soft Key  [Contacts], then select the Contact you want to edit.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Scroll to the Picture Field and press the Left Soft Key  [Set].
4. Scroll and select the picture to set. To view the selected picture press the Left Soft Key  [View]. Press the OK Key  to select the image.
5. Press the OK Key  [SAVE] to save.

ADDING OR CHANGING AN EMAIL ADDRESS

Adding or changing an Email Add.

1. Press the Right Soft Key  [Contacts], then select the Contact you want to edit.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Scroll to **E-mail1** or **E-mail 2** to edit.
4. Enter the email address then press the OK Key  [SAVE] to save.

ADDING A SPEED DIAL ENTRY

To add an entry to Speed Dial:

1. Press the Right Soft Key  [Contacts], then select the Contact you want to add to Speed Dial.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Select the phone number to add speed dial then press the Right Soft Key  [Options].
4. Select **Set Speed Dial** and press the OK Key , choose a Speed Dial location, then press the OK Key  [SET].
5. To save the entry select **Yes** then press the OK Key .

6. Press the OK Key  [SAVE] to save.

EDITING CONTACTS ENTRIES

ADDING A PHONE NUMBER FROM IDLE MODE

1. Enter the phone number you want to save (up to 32 digits).
2. Press the Left Soft Key  [Save].
3. Scroll to **Update Existing** then press the OK Key .
4. Scroll and select the contact to update then press the OK Key .
5. Select **Mobile 1**, **Mobile 2**, **Home**, **Work** or **Fax** then press the OK Key .
6. If a phone number is already assigned to the category you selected, select **Yes** or **No** to overwrite the entry, then press the OK Key . The number reappears after saving. Press the END Key  to exit.

ADDING A PHONE NUMBER FROM THE CONTACT LIST SCREEN

1. Press the Right Soft Key  [Contacts]. Your **Contacts** display alphabetically.

2. Scroll to the contact to update then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Select the appropriate category field, then enter the phone number.
4. Press the OK Key  [SAVE].

DEFAULT NUMBER

The phone number saved when a Contact is created is the Default Number. If more than one number is saved in a Contact entry, another number can be set as the Default Number.

 The Default Number cannot be deleted. The entire Contact entry can be deleted or another number can be assigned as the Default Number allowing you to delete the original number and keep the Contact entry.

CHANGING THE DEFAULT NUMBER

1. Press the Right Soft Key  [Contacts]. Your **Contacts** display alphabetically.
2. Scroll to the contact to update then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Scroll to the number to assign as the default number then press the Right Soft Key  [Options].

4. Select **Set As Default** then press the OK Key .
5. Select **Yes** then press the OK Key  set as default number.
6. Press the OK Key  [SAVE] to save.

EDITING STORED PHONE NUMBERS

1. Press the Right Soft Key  [Contacts]. Your **Contacts** display alphabetically.
2. Scroll to highlight the **Contact** entry you want to edit then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Scroll to highlight the phone number.
4. Edit the phone number as necessary then press the OK Key  [SAVE].

DELETING

DELETING A PHONE NUMBER FROM A CONTACT

1. Press the Right Soft Key  [Contacts]. Your **Contacts** display alphabetically.
2. Scroll to the contact to update and press the Left Soft Key  [Edit].

3. Scroll to the number you want to delete.
4. Press and hold the Clear Key  to delete.
5. Press the OK Key  [SAVE] to save.

DELETING A CONTACT ENTRY

1. Press the Right Soft Key  [Contacts] then select the Contact you want to delete.
2. Press the Right Soft Key  [Options] then scroll to **Erase** and press the OK Key .
3. Select **Yes** and then press the OK Key  to erase.

DELETING A SPEED DIAL

1. Press the Right Soft Key  [Contacts] then select the Contact you want to edit.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Scroll to the phone number stored in Speed Dial then press the Right Soft Key  [Options].
4. Select **Remove Speed Dial** and press the OK Key .

5. Select **Yes** and press the OK Key to erase.
6. Press the OK Key [**SAVE**] to save.

ENTERING LETTERS, NUMBERS & SYMBOLS

The text entering mode (Alpha editor) allows to input text, numbers and symbols. The default mode is **[Abc]** mode.

Key	Key Functions
	Abc: Press to change mode. Predictive Mode: T9 Word Multi-tap Mode: Abc ABC Numbers: 123 Symbols: Symbols
	Next: Press to view the next matching word in the predictive mode.
	Space: Press to select the word in predictive mode and to add a space.
	Caps Lock: Press to change to capital mode. In the multi-tap mode: [Abc], [ABC] and [abc] In the predictive mode: [T9 Word], [T9 WORD] and [T9 word]
	Clear: Press to delete a character or press and hold to delete an entire word.

MULTI-TAP MODE

Use the digit keys to enter letters, numbers and characters.

Each of the following keys will scroll through these sequential options listed by language. The limitation is 160 characters.

Key	English	Spanish
	. @ ? ! - , & : ' / and 1	
	a b c 2	a á b c 2
	d e f 3	d e é f 3
	g h i 4	g h i í 4
	j k l 5	
	m n o 6	m n ñ o ó 6
	p q r s 7	
	t u v 8	
	w x y z 9	

Press the key labeled with the target letter once for the first letter and twice for the second letter and so on.

1. To enter the letter "C", press three times. To enter the number "2" you can press and hold the in order for the number 2 to show.

PREDICTIVE MODE

The predictive mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word. It will display the most commonly used word first.

1. Press the OK Key [**MENU**], scroll to **Messaging** and press the OK Key , select **New Message** and press the OK Key .
2. Scroll to **TXT Message**, **Picture Message**, **Video Message** or **Voice Message** and press the OK Key .
3. Scroll to **Text** field and press the Left Soft Key [**Abc**], scroll to **T9 Word** and press the OK Key .
4. Press the number keys to input the sequential characters. Press Key to view the matching word.
For example, to write "Hello", press .
5. To select the word press Key.

NUMERIC MODE

Allows to enter numbers.

1. Press the Left Soft Key [**Abc**], scroll to **123** and press the OK Key .
2. Press a key to input the corresponding number. Example : 2.

SYMBOL MODE

Allows to enter symbols.

1. Press the Left Soft Key [**Abc**], scroll to **Symbols** and press the OK Key .
2. Select the symbol you want to enter by using the Directional Key. .

ONE, TWO, THREE-TOUCH DIALING

Ideal for frequently dialed numbers, this feature allows contact entries to be dialed via the keypad with only one, two, or three key presses.

For details on assigning to the Speed Dial, see page 27.

ONE-TOUCH DIALING:

1-9 : Press and hold the number you wish to connect to for more than 1 second.

TWO-TOUCH DIALING:

10-19 : Press the first digit then press and hold the second digit of the number to dial.

Speed Dial entries 95(#Warranty Center), 96(#DATA), 97(#BAL), 98(#MIN) and 99(#PMT) are already assigned to Verizon Wireless Account Information.

- **#Warranty Center** is a VZW Customer Service VRU number (Free call) that connects to the Verizon Wireless warranty center.
- **#DATA** is a VZW Customer Service VRU number (Free call) that provides customers information about their Verizon Wireless billing balance.
- **#BAL** is a VZW Customer Service VRU number (Free call) that provides customers information about their Verizon Wireless billing balance.

- **#MIN** is a VZW Customer Service VRU number (Free call) that provides customers information about their Verizon Wireless usage.
- **#PMT** is a VZW Customer Service VRU number (Free call) that allows a user to make a bill payment, either with a payment option they have already set up or using a new, one time payment option.

THREE-TOUCH DIALING:

Press the first and second digits then press and hold the third digit of the number to dial.

Speed Dial entry 411 (Directory Assistance) is already assigned to Directory Assistance.

- **Directory Assistance:** Information about directory listing database.

MENU FUNCTION

This chapter addresses accessing the menu and using its functions and features to customize your phone.

New contact	Blocked	Set up wizard
Contact list	All	Voice commands
Groups	View timers	Calculator
Speed dials	Bluetooth menu	Calendar
In case of emergency	Sounds settings	Alarm clock
My name card	Display settings	Stop watch
Recent calls	Phone settings	World clock
Missed	Call settings	Notepad
Received	Memory	My Verizon
Dialed	Phone info	

Entries can be retrieved by name or group.

NEW CONTACT

TO ADD A NEW NUMBER TO CONTACT

For details on adding a new contact, see page 26.

CONTACT LIST

You can review all the entries stored in your Contact List or quickly find an entry by entering a name or its character. The contact's listed in Alphabetical Order.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Contacts** and press the OK Key , scroll to **Contact List** and press the OK Key .
2. Enter a name in the **Go To** field or scroll to the contact to find.
3. To edit the contact, press the Left Soft Key  [Edit]. To view the details, press the OK Key  [VIEW].
4. For more options, press the Right Soft Key  [Options]. You can choose from the following: **New Contact**, **Erase**, **New TXT Message**, **New Picture Message**, **New Video Message**, **New Voice Message**, **Set As ICE Contact**, **Call**, **Erase All** or **Send Name Card**.

5. To call the selected contact, press the SEND Key .

GROUPS

Allows you to classify phone entries into groups. The default groups - No Group, Family and Work - cannot be erased or renamed.

TO ADD NEW GROUP

For details on adding new groups, see page 26.

TO ASSIGN PHONE NUMBER TO GROUP

1. Press the OK Key  [MENU], select **Contacts** and press the OK Key , scroll to **Groups** and press the OK Key .
2. Scroll to the Group Field to add the contact then press the OK Key  [VIEW].
3. To add a contact, press the OK Key  [ADD]. Scroll to the contact to add and press the OK Key  [MARK] and press the Left Soft Key  [Done] to add.

TO CHANGE GROUP NAME

1. Press the OK Key  [MENU], select **Contacts** and press the OK Key , scroll to **Groups** and press the OK Key .
2. Scroll to the Group Field to rename then press the Right Soft Key  [Options] and select **Rename**, then press the OK Key .
3. Enter the new group name and press the OK Key  [SAVE].

ERASE GROUP

1. Press the OK Key  [MENU], select **Contacts** and press the OK Key , scroll to **Groups** and press the OK Key .
2. Scroll to the Group Field to erase then press the Right Soft Key  [Options].
3. Scroll to **Erase** and press the OK Key .
4. Select **Yes** and press the OK Key  to erase the group.

TO SEND A TXT MESSAGE TO A GROUP

1. Press the OK Key  [MENU], select **Contacts** and press the OK Key , scroll to **Groups** and press the OK Key .

2. Select the group you want to send a message to and press the Right Soft Key  [Options].
3. Scroll to **New TXT Message**, press the OK Key , and then write the message.
For detail on writing TXT Message, see page 94.
4. To send, press the OK Key  [SEND] or press the SEND Key .

TO SEND A PICTURE MESSAGE TO A GROUP

1. Press the OK Key  [MENU], select **Contacts** and press the OK Key , scroll to **Groups** and press the OK Key .
2. Select the group you want to send a message to and press the Right Soft Key  [Options].
3. Scroll to **New Picture Message**, press the OK Key , and then write the message.
For detail on writing Picture Message, see page 95.



These options will vary depending on the message contents.

4. Scroll to the Picture field and press the Left Soft Key  [My Pics]. Scroll and select the picture to insert and press the OK Key .

5. To send, press the OK Key [OK] [SEND] or press the SEND Key [SEND].

TO SEND A VIDEO MESSAGE TO A GROUP

1. Press the OK Key [OK] [MENU], select **Contacts** and press the OK Key [OK], scroll to **Groups** and press the OK Key [OK].
2. Select the group you want to send a video message to and press the Right Soft Key [Options].
3. Scroll to **New Video Message**, press the OK Key [OK], and then write the message.

For detail on writing Video Message, see page 96.

 These options will vary depending on the message contents.

4. Scroll to the Video field and press the Left Soft Key [Videos]. Scroll and select the video to insert and press the OK Key [OK].
5. To send, press the OK Key [OK] [SEND] or press the SEND Key [SEND].

TO SEND A VOICE MESSAGE TO A GROUP

1. Press the OK Key [OK] [MENU], select **Contacts** and press the OK Key [OK], scroll to **Groups** and press the OK Key [OK].

2. Scroll to one of the group categories and press the OK Key [OK] [VIEW].
3. Scroll to the contact or enter the contact name in to the Go To field. Press the Right Soft Key [Options], select **New Voice Message** and then press the OK Key [OK].
4. Press the OK Key [OK] to start recording. Press the OK Key [OK] [STOP] to stop recording and save it.
5. Enter the message and press the OK Key [OK].
6. Scroll to the **Subject** field and write the subject.
7. Scroll to the **Name Card** field. Press the Left Soft Key [Add] and scroll to **My Name Card** or **Contacts**. Press the OK Key [OK] and select the card or the contact to insert and press the OK Key [OK].
8. To send, press the OK Key [OK] [SEND] or press the SEND Key [SEND].

SPEED DIALS

For details on assigning speed dial, see page 27.

TO ERASE A SAVED SPEED DIAL

For details on deleting assigned speed dial, see page 29.

IN CASE OF EMERGENCY

Your phone has a special menu to organize your emergency contacts and personal information.

TO ASSIGN EMERGENCY CONTACTS

To register up to three different Contacts to ICE:

1. Press the OK Key [OK] [MENU], select **Contacts** and press the OK Key [OK], scroll to **In Case of Emergency** and press the OK Key [OK].
2. Scroll to select **Contact 1**, **Contact 2** or **Contact 3** and press the OK Key [OK] [ADD].
3. Select **From Contacts** and press the OK Key [OK], then scroll to the contact to assign and press the OK Key [OK]. Or, select **New Contact** and press the OK Key [OK], then enter the fields and press the OK Key [OK] [SAVE].
4. The contact name will display instead of **Contact 1**, **Contact 2** and **Contact 3**.

TO RE-ASSIGN EMERGENCY CONTACTS

1. Press the OK Key [OK] [MENU], select **Contacts** and press the OK Key [OK], scroll to **In Case of Emergency** and press the OK Key [OK].

2. Scroll to the contact you want to re-assign, press the Right Soft Key [Options], then select **Re-assign** and press the OK Key [OK].
3. Select **From Contacts** and press the OK Key [OK], then scroll to the contact to assign and press the OK Key [OK]. Or, select **New Contact** and press the OK Key [OK], then enter the contact information in the appropriate fields and press the OK Key [OK] [SAVE].

TO ERASE ASSIGNED EMERGENCY CONTACTS

1. Press the OK Key [OK] [MENU], select **Contacts** and press the OK Key [OK], scroll to **In Case of Emergency** and press the OK Key [OK].
2. Scroll to the contact you want to erase, press the Right Soft Key [Options] and select **Unassign**.
3. Press the OK Key [OK].

TO CALL AN ASSIGNED EMERGENCY CONTACT

1. Press the OK Key [OK] [MENU], select **Contacts** and press the OK Key [OK], scroll to **In Case of Emergency** and press the OK Key [OK].
2. Scroll to the contact you want to call then press the Left Soft Key [Call] or press the SEND Key [SEND].

TO ADD PERSONAL INFO

To store a Medical Record Number or other information that may be useful in case of an emergency:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Contacts** and press the OK Key , scroll to **In Case of Emergency** and press the OK Key .
2. Scroll to **Personal Info** then press the OK Key  [VIEW].
3. Select **Note 1**, **Note 2** or **Note 3** then press the OK Key  [ADD].
4. Enter the information then press the OK Key  [SAVE].
5. The information you enter now will display instead of **Note 1**, **Note 2** and **Note 3**.

TO EDIT SAVED PERSONAL INFO

1. Press the OK Key  [MENU], select **Contacts** and press the OK Key , scroll to **In Case of Emergency** and press the OK Key .
2. Scroll to **Personal Info** then press the OK Key  [VIEW].
3. Select the Note you want to edit then press the OK Key  [VIEW].
4. Press the OK Key  [EDIT]. Edit the Note then press the OK Key  [SAVE].

TO ERASE SAVED PERSONAL INFO

1. Press the OK Key  [MENU], select **Contacts** and press the OK Key , scroll to **In Case of Emergency** and press the OK Key .
2. Scroll to **Personal Info** then press the OK Key  [VIEW].
3. Select the Note you want to erase then press the Right Soft Key  [Erase].
4. To erase, scroll to **Yes**, then press the OK Key .

MY NAME CARD

A Name Card with the handset's mobile number automatically appears.

EDIT MY NAME CARD

1. Press the OK Key  [MENU], select **Contacts** and press the OK Key , scroll to **My Name Card** and press the OK Key .
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Edit the **My Name Card** then press the OK Key  [SAVE].

SEND MY NAME CARD

1. Press the OK Key  [MENU], select **Contacts** and press the OK Key

, scroll to **My Name Card** and press the OK Key .

2. Press the Right Soft Key  [Send].
3. Select **New Message** and press the OK Key .
4. Select **TXT Message**, **Picture Message**, **Video Message** or **Voice Message** and press the OK Key .
5. Enter the phone number and message and press the OK Key  [SEND].

SEND MY NAME CARD TO ANOTHER BLUETOOTH DEVICE

 Turn on Bluetooth on both devices (steps 1-4) and turn Discovery Mode to On.

1. Press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Scroll to a contact and press the Right Soft Key  [Options].
3. Scroll to **Send Name Card** and press the OK Key .
4. Press the Left Soft Key  [Turn On].
5. Press the Right Soft Key  [Options] and select **Discovery Mode** and press the OK Key . Select **On** and press the OK Key .
6. With **Add New Device** selected, press the OK Key . The handset will prompt you with the following message on the LCD screen:

PLACE DEVICE YOU ARE CONNECTING TO IN DISCOVERABLE MODE.

Press the OK Key .

7. Scroll to the desired device and press the OK Key  [PAIR].
8. If applicable, the device may prompt you for the Passkey. Consult the Bluetooth® accessory (sold separately) instructions for the appropriate password (typically 0000 - 4 zeroes). Enter the passkey and press the OK Key .
9. The screen displays **Before Connecting To [Device Name]**, select either **Always Ask** or **Always Connect** and press the OK Key .
10. The information is then sent via Bluetooth to the receiving device.

RECENT CALLS

The Recent Calls menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, missed or blocked. It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

MISSED

Displays information about the 90 most recently missed calls. Place a call to a missed call by simply pressing the SEND Key .

1. Press the OK Key  [MENU], select **Recent Calls** and press the OK Key .

2. Scroll to a missed call to do the following.

- Press the OK Key  [OPEN] to view the entry.
- Press the SEND Key  to place a call to the number.
- Press the Right Soft Key  [Options] to select:
 - Save to Contacts:** To store the phone number in your Contacts.
 - Erase:** To erase a call listing.
 - Lock/Unlock:** To lock or unlock a call listing.
 - Erase All:** To erase all Missed Call entries.
 - View Timers:** To display usage time.
- Press the Left Soft Key  [Message] to select:
 - TXt Message:** To send a TXt message to the contact.

Picture Message: To send a Picture message to the contact.

Video Message: To send a Video message to the contact.

Voice Message: To send a Voice message to the contact.

RECEIVED

Displays information about the 90 most recently received calls. Place a call to a received call by simply pressing the SEND Key .

1. Press the OK Key  [MENU], select **Recent Calls** and press the OK Key .

2. Scroll to a received call to do the following.

- Press the OK Key  [OPEN] to view the entry.
- Press the SEND Key  to place a call to the number.
- Press the Right Soft Key  [Options] to select:
 - Save to Contacts:** To store the phone number in your Contacts.
 - Erase:** To erase a call listing.
 - Lock/Unlock:** To lock or unlock a call listing.
 - Erase All:** To erase all Received Call entries.
 - View Timers:** To display usage time.
- Press the Left Soft Key  [Message] to select:
 - TXt Message:** To send a TXt message to the contact.
 - Picture Message:** To send a Picture message to the contact.
 - Video Message:** To send a Video message to the contact.
 - Voice Message:** To send a Voice message to the contact.

DIALED

Displays information about the 90 most recently dialed numbers. Place a call to a dialed call by simply pressing the SEND Key .

1. Press the OK Key  [MENU], select **Recent Calls** and press the OK Key .

2. Scroll to a dialed call to do the following.

- Press the OK Key  [OPEN] to view the entry.
- Press the SEND Key  to place a call to the number.
- Press the Right Soft Key  [Options] to select:
 - Save to Contacts:** To store the phone number in your Contacts.
 - Erase:** To erase a call listing.
 - Lock/Unlock:** To lock or unlock a call listing.
 - Erase All:** To erase all Dialed Call entries.
 - View Timers:** To display usage time.
- Press the Left Soft Key  [Message] to select:
 - TXt Message:** To send a TXt message to the contact.
 - Picture Message:** To send a Picture message to the contact.
 - Video Message:** To send a Video message to the contact.
 - Voice Message:** To send a Voice message to the contact.

BLOCKED

This menu appears only when **Incoming Call Restriction** is set.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Recent Calls** and press the OK Key .

2. Scroll to a blocked call to do the following.

- Press the OK Key  [OPEN] to view the entry.
- Press the SEND Key  to place a call to the number.
- Press the Right Soft Key  [Options] to select:
 - Erase:** To erase a call listing.
 - Lock/Unlock:** To lock or unlock a call listing.
 - Erase All:** To erase all Blocked Call entries.
 - View Timers:** To display usage time.
- Press the Left Soft Key  [Message] to select:
 - TXt Message:** To send a TXt message to the contact.
 - Picture Message:** To send a Picture message to the contact.
 - Video Message:** To send a Video message to the contact.
 - Voice Message:** To send a Voice message to the contact.



Please refer to [page 57](#) for more details on **Restrictions**.

ALL

Displays information about the most recently received, dialed and missed calls.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Recent Calls** and press the OK Key  , scroll to **All** and press the OK Key  .
2. Scroll to a call to do the following.
 - Press the OK Key  [OPEN] to view the entry.
 - Press the SEND Key  to place a call to the number.
 - Press the Right Soft Key  [Options] to select:
 - Save to Contacts:** To store the phone number in your Contacts.
 - Erase:** To erase a call listing.
 - Lock/Unlock:** To lock or unlock a call listing.
 - Erase All:** To erase all All Call entries.
 - View Timers:** To display usage time.
 - Press the Left Soft Key  [Message] to select:
 - TXT Message:** To send a TXT message to the contact.
 - Picture Message:** To send a Picture message to the contact.
 - Video Message:** To send a Video message to the contact.
 - Voice Message:** To send a Voice message to the contact.



Shortcut: To view a quick list of all your calls, press the SEND Key  from idle mode.

VIEW TIMERS

Checks the usage time and manages your calls within the limit you set.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Recent Calls** and press the OK Key  , scroll to **View Timers** and press the OK Key  .
2. Scroll to view the information about **Last Call, All Calls, Received Calls, Dialed Calls, Roaming Calls, Transmit Data, Received Data, Total Data, Last Reset, Lifetime Calls and Lifetime Data Counter.**
 - Press the Left Soft Key  [Reset] to reset highlighted timer.
 - Press the Right Soft Key  [Reset All] to reset all timers.

BLUETOOTH MENU

Bluetooth technology connectivity enables wireless connections between electronic devices. If connected with a Bluetooth Handsfree device, you can use your phone more freely. Since devices with Bluetooth connectivity communicate using radio waves, your phone and the other device do not need to be in direct line-of-sight. The two devices only need to be within 10 meters (30 feet) of each other. The connection can be subject to interference from obstructions such as walls or other electronic devices.

This device is compliant with Bluetooth specification, supporting the following profiles: Headset, Handsfree, Dial Up Networking, Object Push, and File Transfer. To ensure interoperability between other devices supporting Bluetooth technology, use approved enhancements for this model. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this phone. There may be restrictions on using Bluetooth technology in some locations. Check with your local authorities or Verizon Wireless. If you want more information on this function, visit the Bluetooth Technology organization Web site: <https://www.bluetooth.org/>.



Important: Features using Bluetooth technology or allowing such features to run in the background while using other features, increase the demand on battery power and reduce the battery life.

BLUETOOTH ON/OFF

To activate Bluetooth®:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key  , scroll to **Bluetooth Menu** and press the OK Key  .
2. Press the Left Soft Key  [Turn On/Turn Off].

ADD NEW DEVICE

Pairing with other device, establish and register a 1-to-1 connection with the target device.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key  , scroll to **Bluetooth Menu** and press the OK Key  , select **Add New Device** and press the OK Key  .
2. If the Bluetooth® power is switched off, select **Yes** and press the OK Key  to activate.
3. The handset will prompt you with the following message on the LCD screen: **PLACE DEVICE YOU ARE CONNECTING TO IN DISCOVERABLE MODE.** Press the OK Key  .
4. The device will search the available device and list it. Scroll to select the device you wish to pair and press the OK Key  [PAIR].

5. If applicable, the handset may prompt you for the password. Consult the Bluetooth® accessory (sold separately) instructions for the appropriate password (typically 0000—4 zeroes). Enter the password and press the OK Key .

 **Note:** You do not need to input the password for pairing when the password of the Bluetooth® Headset or hands-free kit is 0000. When Auto Pair Handsfree is set to On, the device will try to autopair with the handset.

6. Connect to: (device name) will appear on screen. Select **Yes** and press the OK Key .
7. Once connected, you will see the device listed in the Bluetooth Menu and the Bluetooth® device connected icon will appear at the top of the LCD screen when connected to the Bluetooth® device.

-  • In the Bluetooth Menu, you can disconnect the connected device with an icon by pressing the END Key .
- When an audio device is connected, you can select another device and the connection is automatically transferred from that audio device to the other one.
- If multiple devices are displayed scroll and select the devices you want to connect.

OPTIONS

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key .

2. Scroll to select the paired device.

3. Press the Right Soft Key  [Options].

- If an **Audio Device** is connected, press the Right Soft Key  [Options], to choose from the following options:

Remove Device: Removes a device from the pairing list.

Rename Device: Renames a paired device.

Service Discovery: Search for the services that the selected device supports.

Send Name Card: Send the stored phonebook to a selected device.

Device Info: Displays device information.

- If a **PC or Other Device** is connected, press the Right Soft Key  [Options], to choose from the following options:

Remove Device: Removes a device from the pairing list.

Rename Device: Renames a paired device.

Incoming Security: Sets permissions for connecting to an incoming device.

Service Discovery: Search for the services that the selected device supports.

Send Name Card: Send the stored phonebook to a selected device.

Send Picture: Send photos stored in My Pictures to a selected device.

Send Video: Send videos stored in My Videos to a selected device.

Get Name Card: Request and receive the Name card information of the other side.

Device Info: Displays device information.

SETTINGS

MY PHONE NAME

To edit the Bluetooth® name of your phone:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key .
2. Press the Right Soft Key  [Options], scroll to **My Phone Name** and press the OK Key .
3. Use the numeric keypad to enter a new custom name.
4. Press the OK Key  to save and exit.

DISCOVERY MODE

To set whether your device is able to be searched for by other Bluetooth® devices in the area:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key .
2. Press the Right Soft Key  [Options], scroll to **Discovery Mode** and press the OK Key .



If Bluetooth power is not on, you will be prompted to turn it on in order to proceed.

3. Scroll to select **On** or **Off** and press the OK Key .

SUPPORTED PROFILES

To view brief descriptions of the profiles supported by the phone:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key .
2. Press the Right Soft Key  [Options], scroll to **Supported Profiles** and press the OK Key .
3. Scroll to select **Headset**, **Handsfree**, **Dial Up Networking**, **Object Push** or **File Transfer** and press the OK Key  [VIEW].

AUTO PAIR HANDSFREE

To set Auto Pair Handsfree On/Off:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key .
2. Press the Right Soft Key  [Options], scroll to **Auto Pair Handsfree** and press the OK Key .
3. Scroll to select **On** or **Off** and press the OK Key .

SOUNDS SETTINGS

EASY SET UP

To set up phone sounds using the Easy Set Up Wizard:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Sounds Settings** and press the OK Key , select **Easy Set Up** and press the OK Key .
2. Select the ringer type and press the OK Key  [SET]. To skip the step, press the Right Soft Key  [Skip].
3. Select the ringtone and press the OK Key  [SET]. To listen to the ringtone, press the Left Soft Key  [Play].
4. Select the volume of the keypad and press the OK Key  [SET].
5. Select the alerts ringer type for text messaging and press the OK Key  [SET].
6. Select the alerts ringtone for text messaging and press the OK Key  [SET]. To listen to the ringtone, press the Left Soft Key  [Play].
7. Select the ringer type for multimedia messaging and press the OK Key  [SET].

8. Select the ringtone for multimedia messaging and press the OK Key  [SET]. To listen to the ringtone, press the Left Soft Key  [Play].
9. Select the alerts ringer type for voicemail messaging and press the OK Key  [SET].
10. Select the alerts ringtone for voicemail messaging and press the OK Key  [SET]. To listen to the ringtone, press the Left Soft Key  [Play].

CALL SOUNDS

To set ringtones for types of incoming calls:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Sounds Settings** and press the OK Key , select **Call Sounds** and press the OK Key .

CALL RINGTONE

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Sounds Settings** and press the OK Key , select **Call Sounds** and press the OK Key , select **Call Ringtone** and press the OK Key .
2. Scroll to select a ringtone and press the OK Key  to save.

To listen to the ringtone, press the Left Soft Key  [Play].

CALL VIBRATE

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Sounds Settings** and press the OK Key , select **Call Sounds** and press the OK Key , select **Call Vibrate** and press the OK Key .
2. Scroll to select **On** or **Off** and press the OK Key .

ALERT SOUNDS

To select the alert type for a new message:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Sounds Settings** and press the OK Key , select **Alert Sounds** and press the OK Key .
 2. Scroll to select **TXT Message**, **Pic-Video Message** or **Voicemail** and press the OK Key .
 3. Scroll to select one of the following options and press the OK Key .
- **Tone:** Scroll to select a ringer and press the OK Key . To listen to the alert tone, press the Left Soft Key  [Play].

- **Vibrate:** Scroll to select **On** or **Off** and press the OK Key .

- **Reminder:** Scroll to select **Once**, **Every 2 Minutes**, **Every 15 Minutes** or **Off** and press the OK Key .

EMERGENCY TONE

To set the alert for emergency dialing:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Sounds Settings** and press the OK Key , select **Alert Sounds** and press the OK Key .
2. Scroll to select **Emergency Tone** and press the OK Key .
3. Scroll to select **Alert**, **Vibrate** or **Off** and press the OK Key .

KEYPAD VOLUME

To set the keypad volume:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Sounds Settings** and press the OK Key , select **Keypad Volume** and press the OK Key .
2. Adjust the volume by pressing the Directional Key up or down  /  and press the OK Key  to save.

SERVICE ALERTS

To set any of the three Alert options to either On or Off:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Sounds Settings** and press the OK Key , select **Service Alerts** and press the OK Key .
2. Scroll to select one of the following options and press the OK Key .

 - **ERI:** The Enhanced Roaming Indicator (ERI) feature displays a text banner on the display screen informing the handset user of which systems the wireless device is using as compared to the service plan they purchased. The ERI Banner text changes to tell a customer if they are using the: **Verizon Wireless Network**, **Extended Network** or **Roaming**.
 - **Minute Beep:** Alerts you every minute during a call.
 - **Call Connect:** Alerts you when the call is connected.

3. Scroll to select **On** or **Off** and press the OK Key .

DEVICE CONNECT

To turn Device Connect On/Off:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Sounds Settings** and press the OK Key , select **Device Connect** and press the OK Key .

2. Scroll to select **On** or **Off** and press the OK Key .

POWER ON/OFF

To set the phone to sound a tone when the phone is powered on/off:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Sounds Settings** and press the OK Key , select **Power On/Off** and press the OK Key .
2. Select **Power On** or **Power Off** and press the OK Key .
3. Scroll to select **On** or **Off** and press the OK Key .

DISPLAY SETTINGS

Allows you to customize the display.

EASY SET UP

To set up display options using the Easy Set-Up Wizard:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Display Settings** and press the OK Key , select **Easy Set Up** and press the OK Key .
2. Enter the text to be displayed on your main screen and press the OK Key  [SET]. To skip the step, press the Right Soft Key  [Skip].

For details on how to write, see page 30.

3. Select the duration for backlight and press the OK Key  [SET].
4. Select the duration for backlight of the keypad and press the OK Key  [SET].
5. Select the theme for displaying and press the OK Key  [SET]. To preview the theme, press the Left Soft Key  [Preview].
6. Select the image for the main screen and press the OK Key  [SET]. To preview the image, press the Left Soft Key  [View].
7. Select the image for the front screen and press the OK Key  [SET]. To preview the image, press the Left Soft Key  [View].
8. Select the layout for displaying main menu and press the OK Key  [SET]. To preview the layout style, press the Left Soft Key  [Preview].
9. Select the type for displaying main menu and press the OK Key  [SET]. To preview the layout type, press the Left Soft Key  [Help].
10. Select the size of font for dialing and press the OK Key  [SET]. To preview the font size, press the Left Soft Key  [Preview].
11. Select the style of the clock for the main screen and press the OK

Key  [SET]. To preview the style of the clock, press the Left Soft Key  [Preview].

12. Select the style of the clock for the front screen and press the OK Key  [SET]. To preview the style of the clock, press the Left Soft Key  [Preview].



If you change the layout of the Main Menu or Theme, the instructions for this guide will no longer apply, as these are the default settings.

BANNER

To set your Personal or ERI Banner:

PERSONAL BANNER

The Personal Banner can be up to 16 characters and is displayed on your phone's screen in standby mode.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Display Settings** and press the OK Key , select **Banner** and press the OK Key , select **Personal Banner** and press the OK Key .
2. Enter your banner text (up to 16 characters) and press the OK Key .

ERI BANNER

If you use ERI Service, ERI Text is shown on the sub banner.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Display Settings** and press the OK Key , select **Banner** and press the OK Key , select **ERI Banner** and press the OK Key .
2. Scroll to select **On** or **Off** and press the OK Key .

BACKLIGHT

To set the duration for backlight illumination for the Main Screen and Keypad:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Display Settings** and press the OK Key , select **Backlight** and press the OK Key .
2. Select **Display** or **Keypad** and press the OK Key .
3. Scroll to select **7 Seconds**, **15 Seconds**, **30 Seconds**, **Always On** or **Always Off** and press the OK Key .



Even if **Always On** is selected for the Backlight setting, the backlight will turn off when the phone is closed.

WALLPAPER

To choose the kind of Main LCD or Front LCD background to be displayed on the phone:

MAIN SCREEN

To choose the Main LCD background to be displayed on the phone:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Display Settings** and press the OK Key , select **Wallpaper** and press the OK Key , select **Main Screen** and press the OK Key .
2. Select **My Pictures** or **My Videos** and press the OK Key .
3. Select the image and press the OK Key . To view the image, press the Left Soft Key  [View]. To play the video clip, press the Left Soft Key  [Play].
4. Press the Right Soft Key  [Get New], then scroll to **Get New Applications** and press the OK Key  to download other available selections.

FRONT SCREEN

To choose the Front LCD background to be displayed on the phone:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the

OK Key , scroll to **Display Settings** and press the OK Key , select **Wallpaper** and press the OK Key , select **Front Screen** and press the OK Key .

2. Select the image and press the OK Key . To view the image, press the Left Soft Key  [View].
3. Press the Right Soft Key  [Get New], then scroll to **Get New Applications** and press the OK Key  to download other available selections.

DISPLAY THEMES

To choose the background screen:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Display Settings** and press the OK Key , select **Display Themes** and press the OK Key .
2. Scroll to select **Black Space**, **Classic** or **Water** and press the OK Key  [SET].



- To preview the selected the Display Themes, press the Left Soft Key  [Preview].
- To display descriptions the Display Themes, press the Right Soft Key  [Help].
- The default setting is **Water**.

MAIN MENU SETTINGS

To change the Main Menu layout and type:

TO SET GRID MENU LAYOUT

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Display Settings** and press the OK Key , select **Main Menu Settings** and press the OK Key , select **Menu Layout** and press the OK Key .
2. Scroll to select **Grid** and press the OK Key .



- To preview the selected the Grid Menu Layout, press the Left Soft Key  [Preview].
- The default setting is **Grid**.

REPLACE GRID MENU ITEMS

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Display Settings** and press the OK Key , select **Main Menu Settings** and press the OK Key , select **Replace Menu Items** and press the OK Key .
2. Scroll to select the item you want to replace and press the OK Key  [EDIT].

 To display descriptions for the Replace Menu Items, press the Right Soft Key  [Help].

3. Scroll to select **My Ringtones**, **My Pictures**, **V CAST Music**, **Games**, **Mobile IM**, **Email** or **VZ Navigator** and press the OK Key  [SET] and press the Left Soft Key  [Done] to save.

POSITION GRID MENU ITEMS

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Display Settings** and press the OK Key , select **Main Menu Settings** and press the OK Key , select **Position Menu Items** and press the OK Key .
2. Scroll to select the item you want to move then press the OK Key  [MOVE].

 To display descriptions for the Position Menu Items, press the Right Soft Key  [Help].

3. Scroll to change the position of this item then press the OK Key  [SWAP] and press the Left Soft Key  [Done] to save.

RESET GRID MENU SETTINGS

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the

OK Key , scroll to **Display Settings** and press the OK Key , select **Main Menu Settings** and press the OK Key , select **Reset Menu Settings** and press the OK Key .

2. Scroll to select one of the following options and press the OK Key .

- **Menu Layout:** To restore menu layout to the initial menu layout. (Grid)
- **Menu Items:** To restore menu items to the initial content of the menu.
- **Item Positions:** To restore main menu items to their initial positions.
- **All:** To restore all to your initial main menu settings.

 To display descriptions for the Reset Menu Settings, press the Right Soft Key  [Help].

DIAL FONTS

To set the font size:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Display Settings** and press the OK Key , select **Dial Fonts** and press the OK Key .
2. Scroll to select **Normal** or **Large Only** and press the OK Key .

 To preview the selected the Dial Font size, press the Left Soft Key  [Preview].

MENU FONT SIZE

To set the menu font size:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Display Settings** and press the OK Key , select **Menu Font Size** and press the OK Key .
2. Scroll to select **Normal** or **Large** and press the OK Key .

CLOCK FORMAT

To choose the kind of clock to be displayed on the Main LCD or Front LCD screen:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Display Settings** and press the OK Key , select **Clock Format** and press the OK Key .
2. Select **Main Clock** or **Front Clock** and press the OK Key .
3. Scroll to select one of the following settings and press the OK Key .
 - **Main Clock:** Analog/Large Analog/Digital12/Large Digital12/Digital24/Large Digital24/Off ("Large Digital12" is the default setting for this device.)
 - **Front Clock:** Digital/Analog/Minimize/Off ("Digital" is the default setting for this device.)

 To preview the selected the Main Screen or Front Screen Clock format, press the Left Soft Key  [Preview].

PHONE SETTINGS

AIRPLANE MODE

In Airplane Mode, all menu functions can be accessed except making calls, receiving calls, data connection and Bluetooth®. Activating Airplane Mode will disable all wireless communications. In Airplane Mode, services that support Location On functions like Chaperone are temporarily disabled.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Phone Settings** and press the OK Key , select **Airplane Mode** and press the OK Key .
2. Scroll to select **On** or **Off** and press the OK Key .

SET SHORTCUTS

Your phone offers you the option of assigning a shortcut key (**Directional Key left**, **right**, **up** and **down**) to a favorite or often-used function. In addition, choose menu settings for each of the shortcut options under **Set My Shortcuts** (**Directional Key right**).

 To connect **Set My Shortcuts** menu, in idle mode, press the Directional Key right  and press the Left Soft Key  [Settings].

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Phone Settings** and press the OK Key

OK, select **Set Shortcuts** and press the OK Key **OK**, select **Set My Shortcuts** and press the OK Key **OK**.

2. Scroll to select **Shortcut 1**, **Shortcut 2**, **Shortcut 3** or **Shortcut 4** and press the OK Key **OK** [SET].

3. Scroll to select one of the following functions and press the OK Key **OK**.

- Alarm Clock / • Bluetooth Menu / • Bluetooth On/Off / • Browse & Download /
- Calculator / • Calendar / • Call Settings / • Chat / • Display Settings / • Extras /
- Games / • Get New Extra / • Get New Game / • Get New Pictures /
- Get New Ringtones / • Get New Browse & Download / • Media Center /
- Messaging Inbox / • Mobile IM / • Mobile Web / • Mobile Web Mail /
- Music & Tones / • My Music / • My Pictures / • My Ringtones / • My Sounds /
- My Verizon / • My Videos / • New Contact / • New TXT Message /
- New Picture Message / • New Video Message / • New Voice Message /
- Online Album / • Phone Settings / • Picture & Video / • Play All Songs /
- Settings & Tools / • Sounds Settings / • Sync Music / • Tools /
- V CAST Music I Rhapsody / • V Cast Videos / • Download Application Alphabet

 The **Download Application Alphabet** option only appears when you have downloaded Brew Applications.

 In idle mode, pressing the Directional Key right  will display the **My Shortcuts** screen. On the **My Shortcuts** screen, you can scroll to select a function and press the OK Key **OK** to access the function. If you want to relocate a function on **My Shortcuts**, press the Right Soft Key  [Move], scroll using the Directional Key  and press the OK Key **OK** [SAVE]. Or you can press the Left Soft Key  [Settings] to Set My

Shortcuts or Set Directional Keys.

RESETTING MY SHORTCUTS

To restore My Shortcuts to their original defaults:

1. Press the OK Key **OK** [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key **OK**, scroll to **Phone Settings** and press the OK Key **OK**, select **Set Shortcuts** and press the OK Key **OK**, select **Set My Shortcuts** and press the OK Key **OK**.

2. Scroll to select **Shortcut 1**, **Shortcut 2**, **Shortcut 3** or **Shortcut 4** and press the Right Soft Key  [Options].

3. Select **Reset Shortcut (1, 2, 3 or 4)** or **Reset My Shortcuts** and press the OK Key **OK**.

4. Scroll to select **Yes** and press the OK Key **OK**.

SET DIRECTIONAL KEYS

In idle mode, you can specify the function that is accessed when you press the Directional Key , up, down or left.

1. Press the OK Key **OK** [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key **OK**, scroll to **Phone Settings** and press the OK Key **OK**, select **Set Shortcuts** and press the OK Key **OK**, select **Set Directional Keys** and press the OK Key **OK**.

2. Scroll to select **UP Directional Key**, **LEFT Directional Key** or **DOWN Directional Key** and press the OK Key **OK** [SET].

3. Scroll to select one of the following functions and press the OK Key **OK**.

- Alarm Clock / • Bluetooth Menu / • Bluetooth On/Off / • Browse & Download /
- Calculator / • Calendar / • Call Settings / • Chat / • Display Settings /
- Extras / • Games / • Get New Extra / • Get New Game / • Get New Pictures /
- Get New Ringtones / • Get New Browse & Download / • Media Center /
- Messaging Inbox / • Mobile IM / • Mobile Web / • Mobile Web Mail /
- Music & Tones / • My Music / • My Pictures / • My Ringtones / • My Sounds /
- My Verizon / • My Videos / • New Contact / • New TXT Message /
- New Picture Message / • New Video Message / • New Voice Message /
- Online Album / • Phone Settings / • Picture & Video / • Play All Songs /
- Settings & Tools / • Sounds Settings / • Sync Music / • Tools /
- V CAST Music I Rhapsody / • V Cast Videos / • Download Application Alphabet

 The **Download Application Alphabet** option only appears when you have downloaded Brew Applications.

RESETTING THE DIRECTIONAL KEY SETTINGS

Use the following procedure to specify the default directional key settings.

1. Press the OK Key **OK** [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key **OK**, scroll to **Phone Settings** and press the OK Key **OK**, select **Set Shortcuts** and press the OK Key **OK**, select **Set**

Directional Keys and press the OK Key **OK**.

2. Scroll to select **UP Directional Key**, **LEFT Directional Key** or **DOWN Directional Key** and press the Right Soft Key  [Options].

3. Select **Reset (UP, LEFT or DOWN) Key** or **Reset Directional Keys** and press the OK Key **OK**.

4. Scroll to select **Yes** and press the OK Key **OK**.

VOICE COMMANDS SETTINGS

You can use voice commands to control your device.

MODE

1. Press the OK Key **OK** [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key **OK**, scroll to **Phone Settings** and press the OK Key **OK**, select **Voice Commands Settings** and press the OK Key **OK**.

2. Select **Mode** and press the OK Key **OK**, then select one of the following:

- **Prompt:** Reads out only the command prompts in voice command.
- **Readout:** Reads out prompts, menus, outgoing contact name, status information and confirming message recipient (contact name and type or number) when using the Send command.
- **Tones Only:** Will only prompt the user with a tone (in place of the Readout prompt).



If you change the setting details in the phone's mode in Voice Commands, it will affect the mode in Sound (refer to [page 70](#)) or vice versa.

CALL ALERT

1. Press the OK Key [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Phone Settings** and press the OK Key , select **Voice Commands Settings** and press the OK Key .
2. Select **Call Alert** and press the OK Key , then select one of the following and press the OK Key :
 - **Ring Only:** Deactivate Caller ID. You can hear ringtone only.
 - **Caller ID + Ring:** Playback the Caller ID once and you will hear ringtone.
 - **Name Repeat:** Activate Caller ID. You will hear the caller's details repeatedly.



For more information about the enhanced voice commands supported by your device, see **Voice Tools**. Please refer to [page 66](#) for more details.

LANGUAGE

To set the bilingual feature to either English or Spanish:

1. Press the OK Key [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Phone Settings** and press the OK Key , select **Language** and press the OK Key .
2. Scroll to select **English** or **Español** and press the OK Key .

LOCATION

To select whether your location will always appear in the network or during emergency use:

1. Press the OK Key [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Phone Settings** and press the OK Key , select **Location** and press the OK Key .
2. Scroll to select one of the following settings and press the OK Key :
 - **Location On:** Your location is now available to the network.
 - **E911 Only:** Your location will be hidden from the network and applications, except for 911.



When the **Lock Setting** is selected for Location Settings under **Restrictions** on the Security Menu, you will need to enter a Lock Code. The default Lock Code is the last 4 digits of your Mobile Telephone Number.

SECURITY

The Security menu allows you to electronically secure the phone.

EDIT CODES

To set a new Lock Code:

1. Press the OK Key [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Phone Settings** and press the OK Key ,

select **Security** and press the OK Key .

2. Enter the four-digit lock code and press the OK Key .



The default Lock Code is last 4 digits of your Mobile Telephone Number.

3. Select **Edit Codes** and press the OK Key .
4. Scroll to select one of the following settings and press the OK Key :
 - **Phone Only:** Allows you to edit the Lock Code for Security. (The default Lock Code is the last 4 digits of your Mobile Telephone Number.)
 - **Calls & Services:** Allows you to edit the Lock Code for Restrictions. (The default Lock Code is the last 4 digits of your Mobile Telephone Number.)
5. If **Phone Only** is selected, enter the new four-digit code in the **Enter New Code** field. Enter the new four-digit code again in the **Re-enter New Code** field and press the OK Key .
6. If **Calls & Services** is selected, enter the current lock code in the **Enter Current Code** field. Enter the new four-digit code in the **Enter New Code** field. Enter the new four-digit code again in the **Re-enter New Code** field.
7. Press the OK Key .

RESTRICTIONS

Use the following procedure to configure Location Setting, Calls and Messages restrictions.

1. Press the OK Key [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Phone Settings** and press the OK Key , select **Security** and press the OK Key .



The default Lock Code is last 4 digits of your Mobile Telephone Number.

2. Enter the four-digit lock code and press the OK Key .
3. Select **Restrictions** and press the OK Key .
4. Enter the four-digit Lock Code again and press the OK Key .
5. Select one of the following settings and press the OK Key :
 - **Location Setting:** Unlock Setting/Lock Setting.
 - **Calls:** Incoming Calls/Outgoing Calls
For Incoming Calls, set **Allow All/Contacts Only/Block All**.
For Outgoing Calls, set **Allow All/Contacts Only/Block All**.
 - **Messages:** Incoming Messages/Outgoing Messages
For Incoming Messages, set **Allow All/Block All**.
For Outgoing Messages, set **Allow All/Block All**.
 - **Dial-Up Modem:** Allow/Block.
6. Press the OK Key .

PHONE LOCK SETTING

This setting specifies whether the phone should be locked whenever it is turned on. Lock Mode prevents the unauthorized use of your phone. Once the phone is locked, it is in restricted mode until the Lock Code is entered. You can still make emergency calls. You can modify the Lock Code using the new Lock code within the Security menu.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Phone Settings** and press the OK Key , select **Security** and press the OK Key .

2. Enter the four-digit lock code and press the OK Key .

 The default Lock Code is last 4 digits of your Mobile Telephone Number.

3. Select **Phone Lock Setting** and press the OK Key .
4. Scroll to select one of the following settings and press the OK Key .

- **Unlocked:** Phone is unlocked.
- **On Power Up:** Phone will lock when it is turned on.

LOCK PHONE NOW

To immediately lock your phone:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Phone Settings** and press the OK Key .

select **Security** and press the OK Key .

2. Enter the four-digit lock code and press the OK Key .

 The default Lock Code is last 4 digits of your Mobile Telephone Number.

3. Select **Lock Phone Now** and press the OK Key .
4. To unlock the phone, from idle mode, press the Right Soft Key  [Unlock] and enter the four-digit Lock Code, then press the OK Key .

RESTORE PHONE

To delete all User Data and restore all settings to their initial defaults:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Phone Settings** and press the OK Key , select **Security** and press the OK Key .

2. Enter the four-digit lock code and press the OK Key .

 The default Lock Code is last 4 digits of your Mobile Telephone Number.

3. Select **Restore Phone** and press the OK Key .
4. After reading the warning message that appears, scroll to select **Yes** and press the OK Key .

5. After reading the message that appears, press the OK Key .

6. Follow the on-screen prompt and press the OK Key .

The phone will turn off and back on again automatically.

SYSTEM SELECT

You can set your phone to search or roam on another network when you are not in your home area. Leave this setting as default unless you want to alter the system selection as instructed by your service provider.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Phone Settings** and press the OK Key , select **System Select** and press the OK Key .

2. Scroll to select one of the following settings and press the OK Key .

- **Automatic B:** Scan radio channels based on the Automatic B setting.
- **Automatic A:** Scan radio channels based on the Automatic A setting.
- **Home Only:** Only within your home area or home affiliated area.

NAM SELECTION

Enables Auto NAM (Number Assignment Modules) or manually selects a NAM.

AUTO NAM

Automatically switches phone to proper NAM when you have multiple NAM registrations.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Phone Settings** and press the OK Key , select **NAM Selection** and press the OK Key .

2. Scroll to select **Auto NAM** and press the OK Key .

3. Select **On** or **Off** and press the OK Key .

CHANGE NAM

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Phone Settings** and press the OK Key , select **NAM Selection** and press the OK Key .

2. Scroll to select **Change NAM** and press the OK Key .

3. Select **NAM 1 - VERIZON** or **NAM 2 - VERIZON** and press the OK Key .

CALL SETTINGS

ANSWER OPTIONS

To determine how to handle an answered call:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Call Settings** and press the OK Key , select **Answer Options** and press the OK Key .
2. Scroll to select **Flip Open**, **Any Key** or **Auto w/ Handsfree** and press the OK Key  [MARK].

 **Flip Open** is the default setting for this device.

3. Press the Left Soft Key  [Done].

- When the phone is closed, the Auto w/ Hands-free Mode will not function, except when connected to a headset.
- The Auto w/ Hands-free will function after about five seconds.
- Auto w/ Hands-free is available only when connected to a headset or hands-free device.
- The three functions can be used at the same time.
- To answer all incoming calls, press the SEND Key .

AUTO RETRY

To set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Call Settings** and press the OK Key , select **Auto Retry** and press the OK Key .
2. Scroll to select **10 Seconds**, **30 Seconds**, **60 Seconds** or **Off** and press the OK Key .

TTY MODE

You can attach a TTY device to your phone enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and displayed on the TTY.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Call Settings** and press the OK Key , select **TTY Mode** and press the OK Key .
2. Scroll to select **TTY Full**, **TTY + Talk**, **TTY + Hear** or **TTY Off** and press the OK Key .

ONE TOUCH DIAL

To initiate a speed dial call by holding down the speed dial digit:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Call Settings** and press the OK Key , select **One Touch Dial** and press the OK Key .
2. Scroll to select **On** or **Off** and press the OK Key .

 If One Touch Dial is disabled, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.

VOICE PRIVACY

To turn the voice privacy feature On or Off:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Call Settings** and press the OK Key , select **Voice Privacy** and press the OK Key .
2. Scroll to select **On** or **Off** and press the OK Key .

DTMF TONES

To set the key tone length and touch tone playback speed:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Call Settings** and press the OK Key , select

DTMF Tones and press the OK Key .

2. Scroll to select one of the following settings and press the OK Key .
- **Normal**: Sends out a tone for a fixed period of time even if you continue to press the key.
- **Long**: Sends out a continuous tone for the duration the key is pressed and held.

MEMORY

SAVE OPTIONS

To select whether to save to Phone Memory or to Card Memory when saving a file:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Memory** and press the OK Key , select **Save Options** and press the OK Key .
2. Scroll to select **Pictures**, **Videos** or **Sounds** and press the OK Key .
3. Scroll to select **Phone Memory** or **Card Memory** and press the OK Key .

PHONE MEMORY

Select this option to display Phone Memory information and to delete or move files saved in Phone Memory.

PHONE MEMORY USAGE

To check the available Phone Memory capacity, used capacity and total capacity:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Memory** and press the OK Key , select **Phone Memory** and press the OK Key .
2. Select **Phone Memory Usage** and press the OK Key  to view.
3. Press the OK Key  to return to the previous screen.

DELETING AND MOVING FILES

To delete files stored in Phone Memory and to move files from Phone Memory to Card Memory:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Memory** and press the OK Key , select **Phone Memory** and press the OK Key .
2. Scroll to select **My Pictures**, **My Videos**, **My Ringtones**, **My Music** or **My Sounds** and press the OK Key .
3. Press the Right Soft Key  [Options].
4. Scroll to select **Erase** if you want to delete a file or **Move** if you want to move a file to Card Memory and press the OK Key .

5. Scroll to select a file, press the OK Key  [MARK] or the Right Soft Key  [Mark All] and press the Left Soft Key  [Done].
6. Scroll to select **Yes** and press the OK Key .

MOVING ALL FILES TO CARD MEMORY

To move all files from Phone Memory to Card Memory:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Memory** and press the OK Key , select **Phone Memory** and press the OK Key .
2. Scroll to select **Move All To Card** and press the OK Key .
3. Scroll to select **Yes** and press the OK Key .



- Memory card must be inserted into the phone to perform these functions (purchased separately).
- Do not remove the memory card from the phone while a file is being moved to Card Memory.

CARD MEMORY

Select this option to display Card Memory information and to delete or move files saved in Card Memory.



Memory card must be inserted into the phone to perform these functions.

CARD MEMORY USAGE

To check the available Card Memory capacity, used capacity and total capacity:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Memory** and press the OK Key , select **Card Memory** and press the OK Key .
2. Select **Card Memory Usage** and press the OK Key  to view.
3. Press the OK Key  to return to the previous screen.

DELETING AND MOVING FILES

To delete files stored in Card Memory and to move files from Card Memory to Phone Memory:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Memory** and press the OK Key , select **Card Memory** and press the OK Key .
2. Scroll to select **My Pictures**, **My Videos**, **My Ringtones**, **My Music** or **My Sounds** and press the OK Key .
3. Press the Right Soft Key  [Options].
4. Scroll to select **Erase** if you want to delete a file or **Move** if you want to move a file to Phone Memory and press the OK Key .

5. Scroll to select a file, press the OK Key  [MARK] or the Right Soft Key  [Mark All] and press the Left Soft Key  [Done].
6. Scroll to select **Yes** and press the OK Key .

MOVING ALL FILES TO PHONE MEMORY

To move all files from Card Memory to Phone Memory:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Memory** and press the OK Key , select **Card Memory** and press the OK Key .
2. Scroll to select **Move All To Phone** and press the OK Key .
3. Scroll to select **Yes** and press the OK Key .



Memory card must be inserted into the phone to perform these functions (purchased separately).

PHONE INFO

MY NUMBER

To view your phone number:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Phone Info** and press the OK Key , select

My Number and press the OK Key .

- The following information appears:
Mobile Device Number (MDN)/Mobile Identifications Number (MIN)/
Other device information

SW/HW VERSION

- Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Phone Info** and press the OK Key , select **SW/HW Version** and press the OK Key .
- Displays the Software Version/PRL Version/ERI Version/Browser Version/Media Center Version/MSUI Version/HW Version/MEID.
- Press the OK Key  to return to the previous screen.

ICON GLOSSARY

To view all the icons and their meanings:

- Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Phone Info** and press the OK Key , select **Icon Glossary** and press the OK Key .
- Press the OK Key  to return to the previous screen.



Please refer to [page 9](#) for more details about **Display Indicators**.

SOFTWARE UPDATE

The update phone firmware (software) option allows you to download and update the software in your phone automatically. Only the internal software is updated; no Contacts entries or other information saved to your phone will be deleted.

STATUS

To check the latest Software Download/Update status:

- Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Phone Info** and press the OK Key , select **Software Update** and press the OK Key .
- Select **Status** and press the OK Key .

CHECK NEW

To check Download Server for new Software updates:

- Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Phone Info** and press the OK Key , select **Software Update** and press the OK Key .
- Select **Check New** and press the OK Key .

SET UP WIZARD

To set up options using the Set Up Wizard:

- Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Set Up Wizard** and press the OK Key .
- Select the CALL SOUNDS ringer type by pressing the Directional Key up or down  /  and press the OK Key  [SET].
 To skip selecting the CALL SOUNDS ringer type, press the Right Soft Key  [Skip].
- Select the CALL SOUNDS ringtone by pressing the Directional Key up or down  /  and press the OK Key  [SET].
 To play the selected ringtone, press the Left Soft Key  [Play].
 To skip selecting the CALL SOUNDS ringtone, press the Right Soft Key  [Skip].
- Select the Display Theme for your device by pressing the Directional Key up or down  /  and press the OK Key  [SET].
 To preview the selected display theme image, press the Left Soft Key  [Preview].
 To skip selecting the Display Theme image, press the Right Soft Key  [Skip].
- Select your device's Main Menu layout by pressing the Directional Key up or down  /  and press the OK Key  [SET].
 To preview the selected main menu layout style, press the Left Soft Key  [Preview].
 To skip selecting the Main Menu Layout, press the Right Soft Key  [Skip].

- Select your device's Main Menu type by pressing the Directional Key up or down  /  and press the OK Key  [SET].



- This option only appears when selected List or Grid Menu Layout.
- To display descriptions the main menu type, press the Left Soft Key  [Help].
- To skip selecting the Main Menu Layout, press the Right Soft Key  [Skip].

- Select the format of the Main Screen Clock by pressing the Directional Key up or down  /  and press the OK Key  [SET].



- To preview the selected the Main Screen Clock format, press the Left Soft Key  [Preview].
- To skip selecting the Main Screen Clock format, press the Right Soft Key  [Skip].

- Select the format of the Front Screen Clock by pressing the Directional Key up or down  /  and press the OK Key  [SET].



- To preview the selected the Front Screen Clock format, press the Left Soft Key  [Preview].
- To skip selecting the Front Screen Clock format, press the Right Soft Key  [Skip].

- SET UP COMPLETE will be displayed.

VOICE COMMANDS

Your phone is equipped with an AVR (Advanced Voice Recognition) feature. This feature allows you to make calls or use the phone's functions by simply using your voice. All you have to do is talk into the phone and the phone will recognize your voice and complete tasks by itself.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Voice Commands** and press the OK Key .

 **Shortcut:** In idle mode, press the Side Voice Key  to access the Voice Commands menu.

2. The phone displays the Command menu and prompts you to say the name of the command you want to use. To complete your task, simply follow the voice prompts. You can speak the name of the command after you hear a beep.

 You can hear a beep in the Tone Only Mode (Settings & Tools > Phone Settings > Voice Commands > Mode > Tones Only Mode) while you can see a prompt without a beep sound in the Prompt Mode or Readout Mode.

3. Select one of the following options by pressing the Directional Key up or down  / , press the OK Key  to select.
 - Call <Name or #> / • Send <MSG Type> / • Go To <Shortcut> /
 - Check <Item> / • Contact <Name> / • Play <Playlist> / • My Verizon / • Help



In Voice Commands mode, press the Side Voice Key  up or down to adjust the voice commands volume.

4. When it recognizes one of these commands, the phone launches the associated application. If the phone does not hear a command within approximately eight seconds, AVR mode will turn itself off.

CALL <NAME OR #>

Use the Call command to voice dial a name from your contact list or a phone number. When dialing a number, pronounce each digit, but do not pause noticeably between the digits.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Voice Commands** and press the OK Key .



Shortcut: Press the Voice Command Key  on the left side of the phone.

2. You will hear "Please say a command" and the Voice Commands menu will be displayed.
3. If calling a contact from your list, say Call <Name>. Your phone will ask you to confirm the name you said. Say "Yes" if it was repeated correctly. That phone number will be dialed. If there is more than one number saved for that contact, you will be asked to confirm which

number to dial.

Examples: - Call Tom Smith.
- Call 617 555-1212.
- Call Bob Carson's mobile.
- Call Dee Harper at Home.

SEND <MSG TYPE>

Use the Send command to send a text or other type of message to a specified name or number.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Voice Commands** and press the OK Key .
2. You will hear "Please say a command" and the Voice Commands menu will be displayed.
3. Say "Send" followed immediately by one of the following items:
 - Text / • Picture / • Video

Examples: - Send Picture to Dee Harper's Mobile.
- Send Video to Tom Jones Mobile.
- Send Text Tom Smith.

GO TO <SHORTCUT>

Use the Go To command to open an application on your phone. You can say "Go To" by itself and be prompted to say the application name or you can skip the prompt by saying "Go To" followed by the application name.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Voice Commands** and press the OK Key .
2. You will hear "Please say a command" and the Voice Commands menu will be displayed.
3. Say "Go To" followed immediately by one of the following items:
 - Contacts / • Recent Calls / • Messaging / • Media Center / • Settings & Tools /
 - Mobile Web / • V CAST Video / • My Music

CHECK <ITEM>

The Check command lets you check status information for your phone. You can say "Check" or "Check Status" to see and hear all status information.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Voice Commands** and press the OK Key .

2. You will hear “Please say a command” and the Voice Commands menu will be displayed.
3. Say “Check” followed immediately by one of the following items:
 - Status / • Voicemail / • Messages / • Missed Calls / • Time /
 - Signal Strength / • Battery / • Volume

CONTACT <NAME>

Use the Lookup command to retrieve and display information for any name stored in your contact list.

1. Press the OK Key [OK] [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key [OK], scroll to **Tools** and press the OK Key [OK], select **Voice Commands** and press the OK Key [OK].
2. You will hear “Please say a command” and the Voice Commands menu will be displayed.
3. Say “Contact <Name>”.
Examples: - Contact Tom Jones.
4. The View Contact page will be displayed for that contact name.

PLAY <PLAYLIST>

Use the Play command to playback one of the playlists. Say “PLAY” followed by a playlist and your phone will playback the recognized playlist for you.

1. Press the OK Key [OK] [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key [OK], scroll to **Tools** and press the OK Key [OK], select **Voice Commands** and press the OK Key [OK].
2. You will hear “Please say a command” and the Voice Commands menu will be displayed.
3. Say “Play <Playlist>”.
Say “Play All Songs” (to playback all songs saved in your phone.)

MY VERIZON

1. Press the OK Key [OK] [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key [OK], scroll to **Tools** and press the OK Key [OK], select **Voice Commands** and press the OK Key [OK].
2. You will hear “Please say a command” and the Voice Commands menu will be displayed.
3. Say “My Verizon”.
4. Your phone will make a web connection.

HELP

1. Press the OK Key [OK] [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key [OK], scroll to **Tools** and press the OK Key [OK], select **Voice Commands** and press the OK Key [OK].
2. You will hear “Please say a command” and the Voice Commands menu will be displayed.
3. Say “Help”.
4. The Help guide will be displayed on your phone.

VOICE COMMANDS SETTINGS

DIGIT DIAL READOUT

The Digit Dial Readout setting controls if digits are read out when you type in a phone number with the keypad.

1. Press the OK Key [OK] [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key [OK], scroll to **Tools** and press the OK Key [OK], select **Voice Commands** and press the OK Key [OK].
2. Press the Right Soft Key [Settings] and select **Digit Dial Readout** and press the OK Key [OK].
3. Select **On** or **Off** and press the OK Key [OK].

CONFIRMATION

When voice recognition is not confident it has recognized a name or number correctly, it will show you a list of up to three choices. You can control when choice lists appear.

1. Press the OK Key [OK] [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key [OK], scroll to **Tools** and press the OK Key [OK], select **Voice Commands** and press the OK Key [OK].
2. Press the Right Soft Key [Settings] and select **Confirmation** and press the OK Key [OK].
3. Select **Automatic**, **Always Confirm** or **Never Confirm** and press the OK Key [OK].

SENSITIVITY

The Sensitivity setting controls how the voice recognition software determines when a spoken word is a match. If you frequently experience the messages “Please Repeat...” or “No Match Found,” adjust the sensitivity toward Reject Less. If you frequently experience false activations (when the phone recognizes a name you didn’t say), adjust the sensitivity toward Most Sensitive.

1. Press the OK Key [OK] [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key [OK], scroll to **Tools** and press the OK Key [OK], select **Voice Commands** and press the OK Key [OK].

2. Press the Right Soft Key [Settings] and select **Sensitivity** and press the OK Key .
3. Select **Most Sensitive**, **Recommended** or **Least Sensitive** and press the OK Key .

ADAPTATION

Voice Command is speaker independent, which means that no training or adaptation is required. Some users with heavy accents or unusual voice characteristics may find difficulty in achieving high accuracy with speaker independent Voice Command, so the Adapt Voice feature allows users to dramatically improve the recognition accuracy through adaptation. Users who get acceptable recognition accuracy will find no additional benefit to performing the Adapt Voice adaptation.

1. Press the OK Key [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Voice Commands** and press the OK Key .
2. Press the Right Soft Key [Settings] and select **Adaptation** and press the OK Key .
3. Select **Adapt Voice** or **Reset Voice** and press the OK Key .
 - **Adapt Voice:** Requires that you make recordings of your voice to customize the voice recognitions system. It will take a few minutes.
 - **Reset Voice:** Once you finish the adaptation process, you can reset the adaptation to the factory default settings.



Reset Voice menu option only appears after you finish the **Adapt Voice** process.

4. Press the OK Key .
5. Wait for the beep and repeat the sentences using a normal tone of voice.
6. Repeat steps 1-4. When you are finished with a full session, you will reach a screen that reads **Adaptation Complete**.

PROMPTS

Allows you to select the voice command system characteristics.

1. Press the OK Key [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Voice Commands** and press the OK Key .
2. Press the Right Soft Key [Settings] and select **Prompts** and press the OK Key .
3. Select **Mode** or **Audio Playback** and press the OK Key .
 - **Mode:** Select the voice command system mode from the following:
 - **Prompts:** For handset to read out voice command prompts.
 - **Readout:** For handset to read out prompts, dialing digits and menus.
 - **Tones Only:** For handset to prompt you with a tone only.
 - **Audio Playback:** Allows audio playback to play through the speakerphone or through the earpiece. Select **Automatic**, **Speakerphone** or **Earpiece**.

CALL ALERT

Provides audible readout of the phone number and/or name (if in your contact list) of an incoming call.

1. Press the OK Key [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Voice Commands** and press the OK Key .
2. Press the Right Soft Key [Settings] and select **Call Alert** and press the OK Key .
3. Select **Ring Only**, **Caller ID + Ring** or **Name Repeat** and press the OK Key .

ABOUT

1. Press the OK Key [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Voice Commands** and press the OK Key .
2. Press the Right Soft Key [Settings] and select **About** and press the OK Key .
3. The VoiceSignal version appears.
4. To return to the previous screen and press the OK Key .

CALCULATOR

The Calculator allows you to perform simple mathematical calculations. To access the calculator:

1. Press the OK Key [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Calculator** and press the OK Key .

2. Follow the instructions below to calculate $8 \times 6 \div 4 - 2.5 = 9.5$

- Input 8 and press the Directional Key right .
- Input 6 and press the Directional Key left .
- Input 4 and press the Directional Key down .
- Input 2 and press the to input (.).
- Press 5.
- Then press the OK Key and you will see the answer (9.5).

3. To reset, press the Left Soft Key [Clear].

- Directional Key right : X, Directional Key down : -, Directional Key left : ÷, Directional Key up : +, * Key : ., Left Soft Key : Clear, OK Key : =.
- To change the displayed number from positive (+) to negative (-) and vice versa, press # Key .
- Press the Right Soft Key [Operator] to use the following:
 1. (
 2.)
 3. Exponent

CALENDAR

The Calendar tool provides easy and convenient access to your schedule. Simply store your appointments and your phone will alert you to them.

1. Press the OK Key [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Calendar** and press the OK Key .

Shortcut: In idle mode, press the Directional Key down to access Calendar.

2. Press the Directional Key up, down, left or right to highlight the scheduled day.
3. Press the Left Soft Key [Add].
4. The Appointment field is highlighted. Enter the name of the event. Press the Directional Key down to set the other fields for the event:

APPOINTMENT

Use the keypad to enter an appointment in your schedule.

START TIME

Use the keypad to set a start time and press the Left Soft Key for **am/pm**.

END TIME

Use the keypad to set a end time and press the Left Soft Key for **am/pm**.

START DATE

Use the keypad to change or enter the start date.

RECURRENCE

Press the Directional Key left or right / to set the recurrence of the event (**Once**, **Daily**, **Weekly**, **Monthly**, **Yearly**).

END DATE

Use the keypad to change or enter the end date.

TIME ZONES

If the Time Zone needs to be adjusted, press the Left Soft Key [Set]. Press the Directional Key up or down / to select a new time zone then press the OK Key .

• OFF / • EST / • EDT / • CST / • CDT / • MST / • MDT / • PST / • PDT / • AKST / • AKDT / • HAST / • HADT / • GMT/UTC

ALERT

Press the Left Soft Key [Set] to select a new ringtone. Press the Directional Key up or down / to highlight a ringtone then

press the OK Key . Press the Left Soft Key [Play/Stop] to preview a ringtone.

VIBRATE

Press the Directional Key left or right / to set **On** or **Off**.

REMINDER

Press the Directional Key left or right / to select an alert time interval option.

• On Time / • 5 min before / • 10 min before / • 15 min before

5. Press the OK Key [SAVE] to save it. The date of the event will be marked on your calendar.

VIEW EVENT LIST

1. Press the OK Key [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Calendar** and press the OK Key .
2. Press the Directional Key up, down, left or right to choose the event then press the OK Key [VIEW].

ERASE SAVED EVENT

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Calendar** and press the OK Key .
2. Press the Directional Key  up, down, left or right to choose the event then press the OK Key  [VIEW].
3. Press the Left Soft Key  [Erase], select **Yes**, and press the OK Key .

ERASE ALL PASSED EVENTS

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Calendar** and press the OK Key .
2. Press the Directional Key  up, down, left or right to choose the event then press the OK Key  [VIEW].
3. Press the Right Soft Key  [Options], select **Erase Passed** and press the OK Key , then select **Yes** and press the OK Key .

ALARM CLOCK

The Alarm Clock tool allows you to set up to three alarms. When you set an alarm, the current time is displayed at the top of the screen. When the alarm goes off, Alarm 1 (or 2 or 3, as applicable) will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Alarm Clock** and press the OK Key .

 **Shortcut:** Pressing right on the Directional Key  and scroll down to select Alarm Clock.

2. Press the Directional Key up or down  /  to highlight an Alarm (1, 2 or 3) and press the OK Key .
3. The setting field will be highlighted. Press the Directional Key down  to select alarm options.

ALARM

Press the Directional Key left or right  /  to select **On** or **Off**.

TIME

Use the keypad to set a time for the alarm and press the Left Soft Key  for **am/pm**.

FREQUENCY

Press the Directional Key left or right  /  to select a setting for the alarm (**Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Weekends**).

RINGER

Press the Left Soft Key  [Set] to **Get New Ringtones** or select the alert tone you wish to set. Press the Left Soft Key  [Play/Stop] to preview a ringtone. Press the OK Key  to make your selection.

4. To save an alarm setting, press the OK Key  [SAVE].

TURN ON/OFF THE ALARM SETTING

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Alarm Clock** and press the OK Key .
2. Press the Directional Key up or down  /  to highlight an Alarm (1, 2 or 3) and press the Right Soft Key  [Options].
3. Select **Turn On/Turn Off** then press the OK Key .

RESET THE ALARM SETTING

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Alarm Clock** and press the OK Key .
2. Press the Directional Key up or down  /  to highlight an Alarm (1, 2 or 3) and press the Right Soft Key  [Options].
3. Select **Reset Alarm** and press the OK Key , select **Yes**, and press the OK Key .

RESET ALL ALARM SETTINGS

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Alarm Clock** and press the OK Key .
2. Press the Directional Key up or down  /  to highlight an Alarm (1, 2 or 3) and press the Right Soft Key  [Options].
3. Select **Reset All** and press the OK Key , select **Yes**, and press the OK Key .

STOP WATCH

Simultaneously times up to eight different events. To operate the stop watch:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Stop Watch** and press the OK Key .

TO MEASURE A TIME PERIOD

1. To start the stop watch, press the OK Key  [START].
2. To pause it, press the OK Key  [STOP].
3. To resume it, press the OK Key  [START].
4. To reset it, press the Right Soft Key  [Reset].

TO TIME UP TO EIGHT EVENTS AT ONCE:

1. To start the stop watch, press the OK Key  [START].
2. To stop a time period and continue measuring another one, press the Left Soft Key  [Lap].
3. To stop the second and continue measuring a third one, press the Left Soft Key  [Lap].

4. To measure up to eight time periods, repeat the above steps.
5. To stop the stop watch, press the OK Key  [STOP].
6. To review the results, press the Left Soft Key  [View].
7. To return to the stop watch, press the OK Key .
8. To reset it, press the Right Soft Key  [Reset].

WORLD CLOCK

To display the time and date in pre-programmed cities:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **World Clock** and press the OK Key .
2. Press the Left Soft Key  [Cities] to access the **CITIES LIST**. Press the Directional Key up or down  /  to select the city and press the OK Key . Or, press the Directional Key left or right  /  to select your city using the world map.
3. The world map appears with the city, its date and time.

DST (DAYLIGHT SAVING TIME) SETTING

1. Press the Right Soft Key  [DST] to set the DST options. Press the

Directional Key left or right  /  to select City and press the Directional Key down .

2. Press the Directional Key left or right  /  to turn DST (Daylight Savings Time) **On** or **Off**. Press the Directional Key down .
3. Under **Start Date**, use the keypad to change or enter the start date and press the Directional Key down .
4. Under **Start Time**, use the keypad to set a start time and press the Left Soft Key  for **am/pm** and press the Directional Key down .
5. Under **End Date**, use the keypad to change or enter the end date and press the Directional Key down .
6. Under **End Time**, use the keypad to set a end time and press the Left Soft Key  for **am/pm**.
7. To save a DST setting, press the OK Key  [SAVE].

NOTEPAD

Your phone includes an internal notepad that can be used to compose and store reminders and notes. To create a note:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Notepad** and press the OK Key .
2. Press the Left Soft Key  [New] to write a new note. When you are done, press the OK Key  [SAVE].

VIEW SAVED MEMO

To view a saved memo:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Notepad** and press the OK Key .
2. Press the OK Key  [VIEW] to view a selected Note.

EDIT SAVED MEMO

To edit a saved memo:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Notepad** and press the OK Key .
2. Press the OK Key  [VIEW] to view a selected Note.

3. Press the OK Key  [EDIT]. Edit the Note then press the OK Key  [SAVE].

ERASE SAVED MEMO

To erase a saved memo:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Notepad** and press the OK Key .
2. Press the Right Soft Key  [Options] and select **Erase** and press the OK Key .
3. Press the OK Key  to select **Yes**.

ERASE ALL SAVED MEMOS

To erase all saved memos:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **Tools** and press the OK Key , select **Notepad** and press the OK Key .
2. Press the Right Soft Key  [Options] and select **Erase All** and press the OK Key .

3. Press the OK Key  to select **Yes**.

MY VERIZON

Allows you to manage personal profile online.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Settings & Tools** and press the OK Key , scroll to **My Verizon** and press the OK Key .

 **Shortcut:** In idle mode, press the Directional Key left  to access My Verizon.

2. Scroll and select **Balance**, **Usage**, **Payments**, **My Plan**, **My features**, **VmailPswd**, **Find Store**, **Gift Crd** and **FAQs** and press the OK Key .

1. **Balance:** Information about your balance.
2. **Usage:** Information about your usage.
3. **Payments:** Information about your payments.
4. **My Plan:** Information about your plan.
5. **My Features:** Information about your service features.
6. **VmailPswd:** Information about your email password.
7. **Find Store:** Information about stores near you.
8. **Gift Crd:** Information about gift card options.
9. **FAQs:** Frequently asked questions.

CHAPTER 5 MEDIA CENTER

Your phone provides a unique feature -Media Center- that enables you to download ringtones, wallpapers, games and more from your network to your phone. Please contact your service provider for the availability of these services.

Using the microSD card

- Music & Tones
- Picture & Video
- Games
- Mobile Web
- Browse & Download
- Extras
- Media center info

USING THE microSD CARD


The microSD card stores sounds, images, photos and videos, music and other files.

 The microSD card is sold separately, it is not included with the phone.

INSTALLING THE microSD CARD

To install your microSD card.

1. With the microSD card slot opened and the gold contacts facing down, insert the microSD card into the slot located on the lower right side of your phone.
2. Push the card in until it clicks into place. **MEMORY CARD DETECTED** will appear on the display. Close the microSD card slot.




 To prevent possible damages, please keep microSD card slot closed at all times regardless of whether the microSD card is inserted or not.

REMOVING THE microSD CARD

To remove the microSD card.

1. Open the microSD card slot. Use your thumb to press and release the microSD card. It will pop-out to allow you to remove the card.



2. Remove the card and close the microSD card slot.

- When you insert the microSD card, make sure contact terminals face down.
- Do not remove the microSD card while reading or writing files. Otherwise it could be damaged.

 For optimal performance, please use a microSD card.

MUSIC & TONES

V CAST MUSIC I RHAPSODY

Downloading music from the V CAST Music I Rhapsody catalog directly to phone memory or to a removable memory card.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , scroll to **Music & Tones** and press the OK Key , select **V CAST Music I Rhapsody** and press the OK Key .

 The first time you login, you must accept the Terms & Conditions.

2. Browse or search the categories to preview the songs you want.
3. Select the music (song or album) that you want to purchase. Press the OK Key  [Buy] to purchase.
4. The **CONFIRM PURCHASE** screen will display the price and items you selected to purchase. Press the OK Key  [Buy] to accept the terms.
5. You'll receive confirmation that your purchase was successful and your music is available for download. Press the OK Key  to continue. Download now? will appear on screen. Press the OK Key  to download.

6. Select **Phone Memory** or **Memory Card** for storage location. Press the OK Key  to begin the download. Upon completion of the download (Download Complete) press the OK Key  to return to the catalog. Press the Right Soft Key  [Play] to play the downloaded song, or press the Left Soft Key  [My Music] to go to your Music Library of downloaded and synced songs and/or albums.
7. To exit and return to idle mode, press the END Key .

GET NEW RINGTONES

To connect to MEDIA CENTER and download various ringtones:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , scroll to **Music & Tones** and press the OK Key , select **Get New Ringtones** and press the OK Key .
2. If you have not previously downloaded any ringtones or ringtone applications, press **Get New Applications** and press the OK Key . The Media Center browser will launch. From the Download menu, select a service provider and press the OK Key . Then select the application and press the OK Key  to download it. To download a ringtone, select the application from the Get New Ringtones menu and press the OK Key . Once the application has launched, follow

the directions to download your ringtones. Downloaded ringtones are saved to the **My Ringtones** menu.

MY RINGTONES

TO PLAY DOWNLOADED TUNES OR TONES:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , scroll to **Music & Tones** and press the OK Key , select **My Ringtones** and press the OK Key .
2. Select the tune or tone you want to play then press the OK Key  [PLAY].
3. To stop, press the OK Key  [STOP].

TO ERASE DOWNLOADED TUNES OR TONES:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , scroll to **Music & Tones** and press the OK Key , select **My Ringtones** and press the OK Key .
2. Select the tune or tone you want to erase then press the Right Soft Key  [Options].
3. Select **Erase** and press the OK Key  and then select **Yes** by

pressing the OK Key .

- If a **"Downloaded Ringtone"** is selected, press the Right Soft Key  [Options] to choose from the following:
 1. **Erase:** Erase the current ringtone from your phone.
 2. **Rename:** To edit the ringtone's title.
 3. **Lock:** Lock/Unlock the current ringtone from your phone.
 4. **Erase All:** To erase all the ringtones in your phone.
 5. **File Info:** Displays information on the selected ringtone.
- If a **"Preloaded Sound"** is selected, pressing Right Soft Key  [Options], you can choose from the following:
 1. **Erase:** Erase the current ringtone from your phone.
 2. **Erase All:** To erase all the ringtones in your phone.
 3. **File Info:** Displays information on the selected ringtone.



You cannot erase a "Preloaded Sound".

TO ASSIGN DOWNLOADED TUNES OR TONES:

To select a desired ringtone or download a new ringtone:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , scroll to **Music & Tones** and press the OK Key , select **My Ringtones** and press the OK Key .
2. Press the Directional Key up or down  /  to highlight ringtone and press the Left Soft Key  [Set As].
 - 1. **Ringtone:** A confirmation message appears.

- 2. **Contact ID:** The **SET AS CONTACT ID** screen appears. Select the Contact you want to assign the ringtone to and press the OK Key .
- 3. **Alert Sounds:** Press the corresponding number key to set the ringtone for one of the following: **All Messages/TXT Message/Pic/Video/Voice Msg/Voicemail**. Press the OK Key  to set the desired ringtone.

3. Press the Right Soft Key  [Options] to access the following options:

- **Erase:** Erase the current ringtone from your phone.
- **Rename:** To edit the ringtone's title. (This option only appears for a downloaded ringtone)
- **Lock/Unlock:** Lock or unlock the current ringtone in your phone. (This option only appears for a downloaded ringtone)
- **Erase All:** To erase all the ringtones in your phone.
- **File Info:** Displays information on the selected ringtone.

MY MUSIC

To playback and manage music stored in your phone's memory and on a memory card:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , scroll to **Music & Tones** and press the OK Key , select **My Music** and press the OK Key .
2. The Music Library screen appears in the display with the following options:

- 1. Genres / • 2. Artists / • 3. Albums / • 4. Songs / • 5. Playlists / • 6. Inbox /
- 7. Play All / • 8. Shuffle

3. To play a song, scroll and select **Songs** and press the OK Key , scroll through the list of downloaded songs and press the OK Key  [Play]. To view your Playlists, scroll and select **Playlists** and press the OK Key . To play all your music scroll and select **Play All** and press the OK Key . To play your music randomly, scroll and select **Shuffle** and press the OK Key .
4. Press the Left Soft Key  [Repeat] to replay the song. Press the Right Soft Key  [Options] to access the following options: **Play All**, **Shuffle**, **My Music**, **Shop**, **Listeners also liked**, **Help**.
5. Press the Directional Key left  to start the song over again. Press the Directional Key right  to skip to the next song if there are other songs to be played. Press the OK Key  to pause or play the song. If you press and hold the Directional Key left , the song rewinds and if you press and hold the Directional Key right , the song fast forwards.

MY SOUNDS

To select a desired sound or record a new sound:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , scroll to **Music & Tones** and press the OK Key , select **My Sounds** and press the OK Key .
2. Scroll to a sound and press the OK Key  [PLAY] to hear the sound. Press the OK Key  [STOP] to stop playing the sound.
3. Press the Right Soft Key  [Options] to access the following options:
 - **DOWNLOADED or RECORDED SOUND:**
 - Send:** To send a sound.
 - To Online Album:** To upload selected sound to picture server.
 - Rename:** To edit the sound's title.
 - Move:** To move the selected sound to the other save location. This option only appears if a memory card is inserted.
 - Lock/Unlock:** Lock or unlock the selected sound in your phone.
 - Erase:** To erase a selected sound in your phone.
 - Erase All:** To erase all the sounds in your phone.
 - File Info:** Displays information on the selected sound.
 - **PRELOADED SOUND:**
 - Send:** To send a sound.
 - To Online Album:** To upload selected sound to picture server.
 - File Info:** Displays information on the selected sound.

RECORDING NEW SOUNDS

To record a new sound:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , scroll to **Music & Tones** and press the OK Key , select **My Sounds** and press the OK Key .
2. Scroll to **Record New** and press the OK Key .
3. Press the OK Key  to begin recording. To stop recording, press the OK Key  [STOP]. The recorded file is automatically saved to your **My Sounds** list.
4. The Recorded file is saved with a number. To rename your recording, press the Right Soft Key  [Options].
5. Scroll to **Rename** and press the OK Key .
6. Press and hold the Clear Key  to erase the number.
7. Enter the new name for your recording and press the OK Key .

TO ERASE A SOUND:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , scroll to **Music & Tones** and press the OK Key , select **My Sounds** and press the OK Key .
2. Scroll to select the sound you want to erase and press the Right Soft Key  [Options].

3. Scroll to **Erase** and press the OK Key .
4. Press the OK Key  to select **Yes**.



Your phone comes with 5 preloaded sounds: Clapping, Crowd roar, Happy Birthday, Rainforest and Train. These cannot be erased.

SYNC MUSIC

SYNC YOUR MUSIC FROM YOUR PC TO YOUR V CAST MUSIC WITH RHAPSODY® CAPABLE PHONE

This option allows you to transfer music files from your PC. In order to use this option, you must install V CAST Music with Rhapsody on your PC.

1. Open V CAST Music with Rhapsody software. Don't have V CAST MUSIC with Rhapsody software? Download it for free at www.verizonwireless.com/music.
2. Install the device USB drivers before connecting your phone to a PC.



USB Cable and Device Drivers can be purchased separately via the Music Essentials Kit compatible with this device.

3. From the main screen on your phone, the SYNC MUSIC V CAST MOBILE PHONE display appears. Your phone should display the message: Connected.



Connection may take a few seconds.

4. Drag and drop the song(s) you want to sync from My Library, to your V CAST Music with Rhapsody mobile phone, listed under the Sources tab. Once synchronization is complete, press the END/Power Key  and disconnect the USB cable (purchased separately).
5. Under the **Music & Tones** menu, open **My Music** to view and play your music.



- A compatible USB cable (sold separately) is required for syncing.
- Music can also be purchased via V CAST Music with Rhapsody through your PC.

PICTURE & VIDEO

V CAST VIDEO

V CAST, the next generation wireless technology that unveils a whole new multimedia experience at your fingertips, provides access to vibrant, full-color content from some of the biggest names in entertainment. V CAST is your link to video on demand, which allows you to view or download video clips that contain breaking news, sports highlights, weather and more. For additional information regarding V CAST Videos and its use, see www.verizonwireless.com.

TO BROWSE, SELECT AND PLAY VIDEO CLIPS:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , scroll to **Picture & Video** and press the OK Key , select **V CAST Videos** and press the OK Key .
2. Scroll to select the V CAST Videos category you want and press the OK Key .
3. Scroll to select the content you want and press the OK Key  [VIEW].
4. After connection and buffering occurs, the video clip begins.

TO DOWNLOAD A VIDEO CLIP:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , scroll to **Picture & Video** and press the OK Key , select **V CAST Videos** and press the OK Key .
2. Scroll to select a video you want to save and press the OK Key  [SAVE]. The video clip will be saved to your **My Videos** list.
3. The video download begins.

GET NEW PICTURES

To connect to MEDIA CENTER and download a variety of Pictures (images):

1. Press the OK Key  [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , scroll to **Picture & Video** and press the OK Key , select **Get New Pictures** and press the OK Key .
2. Scroll to **Get New Applications** and press the OK Key . Media Center will launch and take you to the download menu.
3. Scroll to select a provider's browser and press the OK Key .
4. Scroll and press the OK Key  to select an Application.
5. After executing the downloaded application, download the desired picture. The downloaded contents are saved in **My Pictures**.



The downloaded application will be included in the list displayed when you access:
Get New Pictures > Get New Applications.

MY PICTURES

In My Pictures you can view all the pictures you have taken, store selected images in your phone, send pictures to the Online Album, delete images and access additional picture options.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , scroll to **Picture & Video** and press the OK Key , select

My Pictures and press the OK Key .

2. Scroll to select your desired pictures and press the Right Soft Key  [Options].
3. Select one of the following options by pressing the OK Key :
 - **Send:** To send a picture message/to online album/via bluetooth
 - **Set As:** Assigns the selected picture to display for specific tasks. (Wallpaper/Picture ID)
 - **Take Picture:** Take a new picture.
 - **Get New Pictures:** Download various pictures.
 - **Rename:** Rename the selected picture.
 - **Move:** To move the picture to another save location. This only appears when a memory card is inserted.
 - **Lock/Unlock:** Lock or unlock the selected picture. Locked pictures cannot be deleted by the Erase All function. This option only appears for pictures you downloaded or took with the camera.
 - **Erase All:** To erase all the pictures in your phone. (From Card/From Phone)
 - **File Info:** Displays information about the selected picture. (File Name/Date/Time/Resolution/Size)

TO ERASE THE CURRENT PICTURE:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , scroll to **Picture & Video** and press the OK Key , select **My Pictures** and press the OK Key .

2. Scroll to select the picture you want to erase and press the Left Soft Key  [Erase].
3. Press the OK Key  to select **Yes**.

MY VIDEOS

In My Videos you can view all the videos you have recorded, store selected videos in your phone, send videos to the Online Album, delete videos and access additional video options.

1. Press the OK Key  [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , scroll to **Picture & Video** and press the OK Key , select **My Videos** and press the OK Key .
2. Scroll to select your desired videos and press the Right Soft Key  [Options].
3. Select one of the following options by pressing the OK Key :
 - **Send:** To send a video message/to online album/via bluetooth
 - **Record Video:** Record a new video clip.
 - **V CAST Videos:** Download various video clips.
 - **Set As:** Assigns the selected picture to display for specific tasks. (Wallpaper/Contact ID)
 - **Rename:** Rename the selected video clip.
 - **Move:** To move the video clip to another save location. This only appears when a memory card is inserted.
 - **Lock/Unlock:** Lock or unlock the selected video clip. Locked video clip cannot be deleted

by the Erase All function. This option only appears for video clips you downloaded or record with the camera.

- **Erase All:** To erase all the video clips in your phone. (From Card/From Phone)
- **File Info:** Displays information about the selected picture. (File Name/Date/Time/Duration/Size)

TO ERASE THE CURRENT VIDEO CLIP:

1. Press the OK Key [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , scroll to **Picture & Video** and press the OK Key , select **My Videos** and press the OK Key .
2. Scroll to select the picture you want to erase and press the Left Soft Key [Erase].
3. Press the OK Key to select **Yes**.

TAKE PICTURE

1. To access the camera, press the Side Camera Key .
2. Point the camera lens at your subject. You can check the picture framing through the display screen.
 - Press the Directional Key left or right / : Zoom (Except 1280X960 mode).
 - Pressing the Right Soft Key [Options], you can choose from the following by pressing the OK Key .

1. **Resolution:** To select a resolution for a picture. (1280x960/640x480/320x240/160x120)
2. **Self Timer:** To activate the camera's timer function. (Off/3 Seconds/5 Seconds/10 Seconds)
3. **Brightness:** To adjust the brightness up/down (-2, -1, 0, +1, +2).
4. **White Balance:** To select white balance. (Auto/Sunny/Cloudy/Tungsten/Fluorescent/Darkness)
5. **Shutter Sound:** To select a shutter sound. (Shutter/Silent/Say "Cheez"/Ready! 123)
6. **Color Effects:** To select color effect among the following: (Normal/Antique/Black & White/Negative)
7. **Capture Mode:** To select Capture mode **Landscape** or **Portrait**.
8. **Multishot:** To select a multishot mode among the following: (Off/4/6/8)
9. **Sub Display:** To take a picture of yourself by checking the view on the front LCD.

To view captured images, press the Left Soft Key [My Pics].

3. Press the Side Camera Key or press the OK Key [TAKE] to take the picture.
4. After taking the picture it will be displayed.
 - To save the picture, press the Left Soft Key [Save].
 - To take another picture without saving the picture you just took, press the Right Soft Key [Erase].
 - To send the picture to someone, press the OK Key [SEND].

RECORD VIDEO

1. Press the OK Key [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , scroll to **Picture & Video** and press the OK Key , select **Record Video** and press the OK Key [OK].

Shortcut: To access the video camcorder, press and hold the Side Camera Key .

2. Point the camera lens at your subject. You can check the picture framing through the display screen.
 - Press the Directional Key left or right / : Zoom.
 - Pressing the Right Soft Key [Options], you can choose from the following by pressing the OK Key .
 - 1. **Brightness:** To adjust the brightness up/down (-2, -1, 0, +1, +2).
 - 2. **White Balance:** To select white balance. (Auto/Sunny/Cloudy/Tungsten/Fluorescent/Darkness)
 - 3. **Mute/Unmute:** Phone is mute or unmute while recording a video.
 - 4. **Sub Display:** To recording a video of yourself by checking the view on the front LCD.

To view recorded videos, press the Left Soft Key [Videos].

3. Press the Side Camera Key or press the OK Key [REC] to take the video. To pause/resume the video record, press the Left Soft Key [Pause/Resume]. To stop recording, press the OK Key [STOP].
4. After recording the video it will be displayed.

- To save the video, press the Left Soft Key [Save].
- To record another video without saving the video you just took, press the Right Soft Key [Erase].
- To send the video to someone, press the OK Key [SEND].

ONLINE ALBUM

To access Online Album:

1. Press the OK Key [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , scroll to **Picture & Video** and press the OK Key , select **Online Album** and press the OK Key . The browser launches and the Online Album sign-on screen appears.
2. Follow the on-screen prompts.

GAMES

DOWNLOADING NEW GAMES

To download games and applications from MEDIA CENTER:

1. Press the OK Key [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , select **Games** and press the OK Key .
2. Press the OK Key to **Get New Applications**.
3. Choose the software you want from the list displayed on the screen.

4. All applicable charges or fees will be incurred to download the selected application.
5. Once you have downloaded the application, select **Yes** to run or **No** to return to the Games menu by pressing the OK Key .

PLAYING DOWNLOADED GAMES

1. Scroll and select the game you downloaded and press the OK Key  **[PLAY]** to run the application.

MOBILE WEB

Now you can access news, sports, weather and Email from your phone. Mobile Web 2.0 keeps you updated by providing access to up-to-date information such as news, sports, weather and stock quotes when you subscribe to Internet service with your service provider. Please contact your service provider for a list of available websites and service details.

1. To start your Internet browser and access websites through your wireless handset, press the OK Key  **[MENU]**, then scroll to the **Settings & Tools** menu and press the OK Key  and select **My Verizon** by pressing the OK Key .

 **Shortcut:** To start your Internet browser and access websites through your wireless handset press the Directional Key up .

BROWSER MENU

The browser menu lists the actions necessary to operate the browser. To access, press the Directional Key up  and press the Right Soft Key  **[Menu]**.

VZW HOME

Returns the user to the home page.

ADD FAVORITE

Takes user to the VZW Add Favorite page.

 For favorites, page name and URL need to auto-populate.

SEARCH

Takes user to the VZW Search page.

GO TO URL

Takes user to the VZW Search > Go to Site page.

SHOW URL

Displays the current URL.

BACK

Returns to the previously viewed page.

MANAGE MEMORY

Displays the following list of options:

- **Clear Cache:** Clears the cache.
- **Clear History:** Clears the list of recently visited URLs.
- **Clear Cookies:** Clears saved cookies.
- **Autofill:** Automatically fills in character for browser recognized words.

SETTINGS

- **Downloads:** Selecting the **Downloads** item allows the user to enable/disable downloading images, background sounds and object downloads when a URL is accessed.
- **Restart Browser:** Selecting **Restart Browser** causes the history and cache to be cleared and returns the user to the homepage.
- **Scroll Mode:** Selecting **Scroll Mode** from the Settings menu allows the user to select the way text scrolls and the scroll speed.
- **Send Referrer:** When the **Send Referrer** item is selected from the Settings menu, the browser allows the user to turn on or off sending the referrer URL.
- **Key Press Time Out:** When the **Key Press Timeout** item is selected from the Settings menu, the browser allows the user to set the key press timeout as fast, medium or slow. Medium is 1.5 seconds, slow 2 seconds and fast is 1 second. The key press timeout is the period of time after which the cursor auto-advances to the next entry position. In most cases, a single key can be used to enter more than one character. Each time the key is pressed the last character of the line is replaced by the next choice for that key. As long as the same key is repressed within key press timeout, the last character cycles between all the choices for the key.
- **Connection Time Out:** When the **Connection Timeout** item is selected from the Settings menu, the browser allows the user to set the connection timeout. The connection timeout determines how long the browser will wait for a response from the network for a network request.

ADVANCED

- **About:** Displays the name of the supplier of the Browser and the Browser SW version.

- **Refresh:** Allows the user to reload the current URL.
- **History:** Displays the previous 20 number of visited URLs, where X=20.
- **Encryption:** Displays the following list of options.
 1. **Authentication:** Gives the option to turn Authentication Caching ON or OFF.
 2. **Root Certificate:** Shows the root security keys for TLS.
 3. **Current Certificate:** Shows the current site security key for TLS (if applicable).

EXIT

Press the END Key  to exit out of the browser and return to idle mode.

BROWSE & DOWNLOAD

DOWNLOADING NEW APPLICATIONS

To download Tools that can help you navigate to entertainment spots, restaurants and provide you with up-to-date weather information:

1. Press the OK Key  **[MENU]**, select **Media Center** and press the OK Key , select **Browse & Download** and press the OK Key .
2. Select **Mobile Email** or **VZ Navigator** and press the OK Key .
 - **Mobile Email:** To connect to Brew Smartlink.
 - **VZ Navigator:** To connect to VZ Navigator.
3. Press the OK Key  for **Get New Applications**.

MESSAGING MENU

This chapter addresses Voicemail, TXT, Picture, Video, Voice Messaging functions including:

When a new message arrives

New message

Inbox

Sent

Drafts

Voicemail

Mobile IM

Email

Chat

Erase messages

Settings

EXTRAS

DOWNLOADING NEW APPLICATIONS

To download Applications:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Media Center** and press the OK Key , select **Extras** and press the OK Key .
2. Press the OK Key  for **Get New Applications**.

MEDIA CENTER INFO

To view App. Memory, Phone Memory, View Log and Help information:

1. Press the OK Key  [MENU], select **Media Center** and press the OK Key .
2. Press the Right Soft Key  [Info].
3. Scroll to select **App. Memory**, **Phone Memory**, **View Log** or **Help** and press the OK Key .

WHEN A NEW MESSAGE ARRIVES

1. The following display appears when a new message arrives.
2. To display the message, select **View Now** and press the OK Key **[OK]**.



NEW MESSAGE

TXT MESSAGE

1. Press the Left Soft Key **[Message]**, scroll to **New Message** and press the OK Key **[OK]**, select **TXT Message** and press the OK Key **[OK]**.

 **Shortcut:** Press the My Messaging Key **[M]**, above the End key.

2. Enter the phone number and press the OK Key **[OK]**.
 - By pressing the Right Soft Key **[Add]**, you can choose from the following by pressing the OK Key **[OK]**:
 1. **From Contacts:** Search for phone numbers or email addresses which are stored in the contacts list.
 2. **Recent Calls:** Search for all phone number which is stored in the recent calls list.
 3. **Groups:** Search the groups stored in the contacts list.
 4. **To Contacts:** Save the unsaved number or email address to the contact list before sending the message.

3. Enter the message and press the OK Key **[OK]** **[SEND]**.

- By pressing the Right Soft Key **[Options]**, you can choose from the following by pressing the OK Key **[OK]**:
 1. **Quick Text:** Inserts already written sentences in TXT message.
 2. **Save As Draft:** To save the TXT message.
 3. **Add:** To attach Graphic, Sound, Name Card.
 - **Graphic:** Inserts simple image or animation in TXT message.
 - **Sound:** Inserts EMS sound in TXT message.
 - **Name Card:** Inserts name card in TXT message.
 4. **Edit Text Format:** Allows you to edit the **Alignment**, **Font Size**, **Font Style**, **Font Color**, **Background Color**.
 - **Alignment:** Select **Left**, **Center** or **Right** by pressing the Directional Key left or right **[Left]** / **[Right]**.
 - **Font Size:** Select **Small**, **Normal** or **Large** by pressing the Directional Key left or right **[Left]** / **[Right]**.
 - **Font Style:** Select **Strikethrough**, **Normal**, **Bold**, **Italic** or **Underline** by pressing the Directional Key left or right **[Left]** / **[Right]**.
 - **Font Color:** Select Font color by pressing the Directional Key left or right **[Left]** / **[Right]**.
 - **Background Color:** Select Background color by pressing the Directional Key left or right **[Left]** / **[Right]**.
 5. **Priority Level:** Select **High** or **Normal** by pressing the Directional Key up or down **[Up]** / **[Down]**.
 6. **Cancel Message:** To cancel message.

 As long as one field is complete in TXT Message, the message will be saved in the draft box.

PICTURE MESSAGE

1. Press the Left Soft Key **[Message]**, scroll to **New Message** and press the OK Key **[OK]**, select **Picture Message** and press the OK Key **[OK]**.
 - By pressing the Right Soft Key **[Add]**, you can choose from the following by pressing the OK Key **[OK]**:
 1. **From Contacts:** Search for phone numbers or email addresses which are stored in the contacts list.
 2. **Recent Calls:** Search for all phone number in the recent calls list.
 3. **Groups:** Search the groups in the contacts list.
 4. **To Online Album:** Send Picture Message by using online Address.
 5. **To Contacts:** Save the unsaved number or email address to the contact list before sending the message.
2. Enter the phone number and press the OK Key **[OK]**.
3. Enter the message.
4. Scroll to **Picture** field and press the Left Soft Key **[My Pics]**. Scroll and select the picture and press the OK Key **[OK]**. You can only send one picture file.
5. Scroll to **Sound** field and press the Left Soft Key **[Sounds]**. Scroll and select the sound and press the OK Key **[OK]**. You can only send one sound file.

6. Scroll to **Subject** field and write the subject.
7. Scroll to **Name Card** field. Press the Left Soft Key **[Add]** and scroll to **My Name Card** or **Contacts**. Press the OK Key **[OK]** and select the card or the contact and press the OK Key **[OK]**.
8. Press the OK Key **[OK]** **[SEND]**.
 - By pressing the Right Soft Key **[Options]**, you can choose from the following by pressing the OK Key **[OK]**:
 - Preview:** Preview a written message.
 - Save As Draft:** Save the message.
 - Add Quick Text:** Inserts already written sentences in the message.
 - Add Slide:** Add a another message.
 - Priority Level:** Scroll and select **High** or **Normal**.
 - Remove Picture:** Remove inserted picture in Picture field.
 - Remove Slide:** Remove the current slide.
 - Remove Sound:** Remove inserted sound in Sound field.
 - Remove Name Card:** Remove inserted name card in Name Card field.
 - Cancel Message:** Cancel message.

 As long as one field is complete in Picture Message, the message will be saved in the draft box.

VIDEO MESSAGE

1. Press the Left Soft Key [Message], scroll to **New Message** and press the OK Key , select **Video Message** and press the OK Key .
2. Enter the phone number and press the OK Key .
 - By pressing the Right Soft Key [Add], you can choose from the following by pressing the OK Key :
 1. **From Contacts:** Search for phone numbers or email addresses which are stored in the contacts list.
 2. **Recent Calls:** Search for all phone number in the recent calls list.
 3. **Groups:** Search the groups in the contacts list.
 4. **To Online Album:** Send Video message by using online Address.
 5. **To Contacts:** Save the unsaved number or email address to the contact list before sending the message.
3. Enter the message.
4. Scroll to **Video** field and press the Left Soft Key [Videos]. Scroll and select the Video and press the OK Key . You can only send one Video file.
5. Scroll to **Subject** field and write the subject.

6. Scroll to **Name Card** field. Press the Left Soft Key [Add] and scroll to **My Name Card** or **Contacts**. Press the OK Key and select the card or the contact and press the OK Key .
7. Press the OK Key [SEND].
 - By pressing the Right Soft Key [Options], you can choose from the following by pressing the OK Key :
 - Preview:** Preview a written message.
 - Save As Draft:** Save the message.
 - Add Quick Text:** Inserts already written sentences in the message.
 - Priority Level:** Scroll and select **High** or **Normal**.
 - Remove Video:** Remove inserted video file in Video field.
 - Remove Name Card:** Remove inserted name card in Name Card field.
 - Cancel Message:** Cancel message.



As long as one field is complete in Video Message, the message will be saved in the draft box.

VOICE MESSAGE

1. Press the Left Soft Key [Message], scroll to **New Message** and press the OK Key , select **Voice Message** and press the OK Key .
2. To record a new **Voice Message**, press the OK Key to start recording. Press the OK Key [STOP] to stop recording and save it.

3. Enter the phone number and press the OK Key .
 - By pressing the Right Soft Key [Add], you can choose from the following by pressing the OK Key :
 1. **From Contacts:** Search for phone numbers or email addresses which are stored in the contacts list.
 2. **Recent Calls:** Search for all phone number in the recent calls list.
 3. **Groups:** Search the groups in the contacts list.
 4. **To Online Album:** Send Voice message by using online Address.
 5. **To Contacts:** Save the unsaved number or email address to the contact list before sending the message.
4. Scroll to **Voice** field. To re-record the message press the Left Soft Key [Record]. You can only send one voice file.
5. Scroll to **Text** field. To enter the message.
6. Scroll to **Subject** field and write the subject.
7. Scroll to **Name Card** field. Press the Left Soft Key [Add] and scroll to **My Name Card** or **Contacts**. Press the OK Key and select the card or the contact and press the OK Key .
8. Press the OK Key [SEND].
 - By pressing the Right Soft Key [Options], you can choose from the following by pressing the OK Key :
 - Review:** Preview a written message.
 - Save As Draft:** Save the message.
 - Add Quick Text:** Inserts already written sentences in the message.

Priority Level: Scroll and select **High** or **Normal**.

Remove Recording: Remove inserted recording in Voice field.

Remove Name Card: Remove inserted name card in Name Card field.

Cancel Message: Cancel message.



As long as one field is complete in the Voice Message, the message will be saved in the draft box.

INBOX

The Inbox manages received TXT, Picture, Video, Voice, Web Alert messages. To access:

1. Press the Left Soft Key [Message], scroll to **Inbox** and press the OK Key .
2. Scroll to a message and press the OK Key [OPEN]. To delete a message, press the Left Soft Key [Erase] and press the OK Key to select **Yes**.
For details on icons for message, see page 11.
3. Press the Right Soft Key [Options] to access the following by pressing the OK Key :
 - **Play Again:** Play a received Picture message with sound file.
 - **Reply:** Reply to the sender.
 - **Erase Inbox:** Erase all inbox message.
 - **Reply w. Copy:** Reply to the sender with the original message included.

- **Forward:** Forward the TXT, Picture, Video or Voice message.
- **Save Picture (MMS Picture):** Save a picture to the **My Pictures** folder.
- **Save As Ringtone (MMS Sound):** Save a sound to the **My Ringtones** folder.
- **Save Sound (MMS Sound):** Save a sound to the **My Sounds** folder
- **Save Objects (EMS Save Objects):** Save a graphic, sound, name card.
- **Save Name Card:** Save a name card to the contacts.
- **Save Quick Text:** Save received text msg to **Quick Text**.
- **Add To Contacts:** Save a number to contacts.
- **Extract Addresses:** Extract all Phone Numbers, Email Addresses and URLs from the received message.
- **Lock/Unlock:** Locks or unlocks the TXT, Picture, Video or Voice message.
- **Message Info:** Show received TXT, Picture, Video or Voice message information.

SENT

Manages TXT, Picture, Video or Voice messages already sent or waiting to be sent.

1. Press the Left Soft Key **[Message]**, scroll to **Sent** and press the OK Key **[OK]**.
2. Scroll to a message and press the OK Key **[OPEN]**. To delete a message, press the Left Soft Key **[Erase]** and press the OK Key **[OK]** to select **Yes**.

For details on icons for message, see page 11.

3. With the message open, press the Right Soft Key **[Options]** to access the following by pressing the OK Key **[OK]**:
 - **Play Again:** Play sent Picture message with sound file.
 - **Forward:** Forward the TXT, Picture, Video or Voice message.
 - **Erase:** Erase a sent message.
 - **Lock/Unlock:** Locks or unlocks the TXT, Picture, Video or Voice message.
 - **Save Quick Text:** Save sent text msg to **Quick Text**.
 - **Add To Contacts:** Save number to contacts.
 - **View Name Card:** View include name card with in message.
 - **Message Info:** Show received TXT, Picture, Video or Voice message information.

DRAFTS

Drafts Folder contains any draft messages or saved messages. If message composition is interrupted by a voice call or other interrupting event, the message of the current composition is automatically saved in the drafts folder.

1. Press the Left Soft Key **[Message]**, scroll to **Drafts** and press the OK Key **[OK]**.
2. Scroll to a message to edit and press the OK Key **[EDIT]**. Edit the message.
3. To delete a message, press the Left Soft Key **[Erase]** and press the OK Key **[OK]** to select **Yes**.

For details on icons for message, see page 11.

4. Press the Right Soft Key **[Options]** to access the following by pressing the OK Key **[OK]**:
 - **Send:** Send a selected message.
 - **Lock/Unlock:** Locks or unlocks the TXT, Picture, Video or Voice message.
 - **Add To Contacts:** Save number to contacts.
 - **Erase Drafts:** Erase all drafts messages.

VOICEMAIL

New voicemail alerts are sent via an SMS text message. This message indicates how many new and urgent voicemails are in your voicemail box. Open the text message to view the number of new voice messages in your voicemail. If a caller leaves a callback number, this number will also be sent via an SMS text message.

WHEN A NEW VOICEMAIL ARRIVES

When you receive a new voicemail message you'll hear a sound and a Voicemail appears in the display.

1. Scroll to **Listen Now** or **Listen Later** to display the message and press the OK Key **[OK]**.

TO ACCESS YOUR VOICE MAILBOX

1. To dial voice mail directly, press * Key **[*]**, 8 Key **[8]**, 6 Key **[6]**

and SEND Key **[SEND]**. Or, press the Left Soft Key **[Message]** in the idle mode, scroll to **Voicemail** and press the OK Key **[OK]** then press the OK Key **[CALL]**.

2. Follow the prompts to enter your lock code and retrieve your messages.

MOBILE IM

LAUNCHING MOBILE IM

1. Press the Left Soft Key **[Message]**, scroll to **Mobile IM**, and press the OK Key **[OK]**.
2. For the first time when you access the application, an **Accept/Denied** screen will appear. Scroll to **Accept** and press the OK Key **[OK]**.
3. Select **AIM**, **WL Messenger** or **Yahoo!**. Highlight the messenger service and press the OK Key **[OK]**.



4. Enter your Login ID and Password and press the OK Key **[Sign In]**.

EMAIL

1. Press the Left Soft Key  [Message], scroll to **Email** and press the OK Key .
2. Scroll and select **Mobile Email** or **Mobile Web Mail** and press the OK Key .
- **Mobile Email:** Connect Brew Smartlink.
- **Mobile Web Mail:** Connect WAP Browser.
3. Browser launches.
4. Scroll to select your Email provider and press the OK Key .
5. To send an Email, follow the on-screen prompts and functions.

CHAT

1. Press the Left Soft Key  [Message], scroll to **Chat** and press the OK Key .
2. Browser launches.
3. Scroll to select one of the displayed chat rooms and press the OK Key .

4. To chat with Internet Messenger users, follow the on-screen prompts and functions.

ERASE MESSAGES

Erase all messages stored in your Inbox, Drafts or Sent folders:

1. Press the Left Soft Key  [Message] and press the Right Soft Key  [Options] to access the following:
 - **Erase Inbox:** Erase all messages or only read message stored in the Inbox.
 - **Erase Drafts:** Erase all messages stored in the Drafts folder.
 - **Erase Sent:** Erase all messages stored in Sent Folder.
 - **Erase All:** Erase all messages stored in the Inbox, Sent and Drafts folders.

 Locked messages cannot be erased.

2. Select **Erase Inbox**, **Erase Drafts**, or **Erase Sent**, select erase **All Messages** or **Only Read Messages** and press the OK Key .
3. Select **Erase All**, select erase **All Messages including Unread** or **All except Unread Messages** and press the OK Key .

SETTINGS

To configure received message settings:

1. Press the Left Soft Key  [Message] and press the Left Soft Key  [Settings].
2. Scroll to highlight one of the settings below and press the OK Key  to select it:

ENTRY MODE

Sets an Entry Mode as a default. For example, if Abc Mode is the default, its icon will appear.

1. Scroll and select **T9 Word**, **Abc**, **ABC** or **123** and press the OK Key .

AUTO SAVE SENT

1. Scroll and select **On**, **Off** or **Prompt** and press the OK Key .
- **On:** All sent messages saved in the Sent box.
- **Off:** All sent messages not saved in the Sent box.
- **Prompt:** Dialogue box displayed after sent message as **Yes** or **No**.

AUTO ERASE INBOX

Automatically erases inbox messages when new messages arrive.

1. Scroll and select **On** or **Off** and press the OK Key .
- **On:** Oldest read message erased from Inbox automatically when Inbox is full.
- **Off:** Oldest read message not erased from Inbox automatically when Inbox is full.

MESSAGING FONT SIZE

1. Scroll and select **Normal** or **Large** and press the OK Key .

TXT AUTO VIEW

1. Scroll and select **On** or **Off** and press the OK Key .
- **On:** TXT message displayed automatically.
- **Off:** TXT message displayed by going to the Inbox or responding to interactive notification.

PIC-VIDEO AUTO RECEIVE

1. Scroll and select **On** or **Off** and press the OK Key .
- **On:** Picture and Video messages downloaded automatically.
- **Off:** Picture and Video messages must be retrieved from the Inbox or at new Picture and Video Message prompt.

SAFETY AND WARRANTY

This chapter addresses the safety guidelines and precautions to follow when operating your phone. Before operating your phone, please be aware of all the safety details. This chapter contains the terms and conditions of services and the warranty for your phone. Please review them thoroughly.

Safety information for wireless handheld phones

Safety information for FCC RF exposure

SAR information

FCC hearing-aid compatibility (HAC) regulations for wireless devices

FDA consumer update

Avoid potential hearing loss.

FCC compliance information

12 month limited warranty

Index list

QUICK TEXT

To create a new Quick Text or edit the Quick Text you have saved:

1. Scroll and select the message to edit and press the OK Key  [EDIT].
2. To add a new Quick Text, press the Right Soft key  [Options], scroll to New and press the OK Key . Enter the new text and press the OK Key  [SAVE].
3. To move, locate the saved Quick Text, press the Right Soft key  [Options], scroll to Move and press the OK Key . Scroll to move locate and press the OK Key  [SAVE].
4. To erase a saved Quick Text, press the Left Soft Key  [Erase]. Press the OK Key  to select Yes.

VOICEMAIL#

1. Enter a new voicemail number or edit voicemail number and press the OK Key .

CALLBACK

Edits a default callback number so that the recipient can call back or reply.

1. Scroll and select On or Off and press the OK Key .
2. If On is selected, input a new callback number and press the OK Key .

SIGNATURE

Create a signature that can be automatically inserted at the end of all TXT, Picture, Video and Voice messages.

1. To deactivate Signature function, select None.
2. To input a Signature, select Custom. Enter your signature in the text box and press the OK Key .

SAFETY INFORMATION FOR WIRELESS HANDHELD PHONES

READ THIS INFORMATION BEFORE USING YOUR HANDHELD PORTABLE CELLULAR TELEPHONE

EXPOSURE TO RADIO FREQUENCY SIGNALS

Your wireless handheld portable telephone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals.

In August 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

- ANSI C95.1 (1992) *
- NCRP Report 86 (1986) *
- ICNIRP (1996) *

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers and physicians from universities, government health agencies and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C951).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

1* : American National Standards Institute.

2* : National Council on Radiation protection and measurements.

3* : International Commission on Nonionizing Radiation Protection.

ANTENNA SAFETY

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications or attachments could impair call quality, damage the phone or result in violation of FCC regulations. Please contact your local dealer for replacement antenna.

Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin, a minor burn may result. Please contact your local dealer for replacement antenna.

DRIVING SAFETY

Talking on the phone while driving is extremely dangerous and is illegal in some states. Remember, safety comes first. Check the laws and regulations on the use of phones in the areas where you drive. Always obey them. Also, if using your phone while driving, please:

- Give full attention to driving. Driving safely is your first responsibility.
- Use hands-free operation, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call, if driving conditions so require.

If you must use the phone while driving, please use one-touch, speed dialing and auto answer modes.

An airbag inflates with great force. DO NOT place objects, including both installed or portable wireless equipment, in the area over the airbag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.



WARNING: Failure to follow these instructions may lead to serious personal injury and possible property damage.

ELECTRONIC DEVICES

Your wireless handheld portable telephone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals.

Most modern electronic equipment is shielded from RF energy. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone. Therefore, use of your phone must be restricted in certain situations.

PACEMAKERS

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6") inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers:

- ALWAYS keep the phone more than six inches from your pacemaker when the phone is turned on.
- Do not carry the phone in a breast pocket.
- Use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn your phone OFF immediately.

HEARING AIDS

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

OTHER MEDICAL DEVICES

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if they are adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Turn your phone OFF in healthcare facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or healthcare facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

VEHICLES

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding

your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

POSTED FACILITIES

Turn your phone OFF where posted notices so require.

OTHER SAFETY GUIDELINES

AIRCRAFT

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Turn your phone OFF before boarding an aircraft. Always request and obtain prior consent and approval of an authorized airline representative before using your phone aboard an aircraft. Always follow the instructions of the airline representative whenever using your phone aboard an aircraft, to prevent any possible interference with airborne electronic equipment.

BLASTING AREAS

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a "blasting area" or in areas posted: "Turn off two-way radio." Obey all signs and instructions.

POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and

obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked. They include fueling areas such as gas stations; below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust or metal powders; and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle's engine.

PRECAUTIONS

Your Handheld Portable Telephone is a high quality piece of equipment. Before operating, read all instructions and cautionary markings on (1) AC/DC Travel Adaptor (2) Battery and (3) Product Using Battery.

Failure to follow the directions below could result in serious bodily injury and/or property damage due to battery liquid leakage, fire or rupture.

- DO NOT use this equipment in an extreme environment where high temperature or high humidity exists.
- DO NOT abuse the equipment. Avoid striking, shaking or shocking. When not using, lay down the unit to avoid possible damage due to instability.
- DO NOT expose this equipment to rain or spilled beverages.
- DO NOT use unauthorized accessories.
- DO NOT disassemble the phone or its accessories. If service or repair is required,

return unit to an authorized PCD cellular service center. If unit is disassembled, the risk of electric shock or fire may result.

- DO NOT short-circuit the battery terminals with metal items etc.

SAFETY INFORMATION FOR FCC RF EXPOSURE

WARNING! READ THIS INFORMATION BEFORE USING

CAUTIONS

In August 1996 the Federal Communications Commission (FCC) of the United States with its action in Report and Order FCC 96-326 adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

BODY-WORN OPERATION

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 2 cm. from the body. To maintain compliance requirements, use only belt-clips, holsters or similar accessories that maintain a 2 cm separation distance between the user's Body and the back of the phone, including the antenna. The use of belt-clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements and should be

avoided.



For more information about RF exposure, please visit the FCC website at www.fcc.gov.

SAR INFORMATION

THIS MODEL PHONE MEETS THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. * Tests for SAR are conducted with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the

network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.38 W/Kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 1 W/Kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The SAR testing for Body-worn operation was performed with a belt clip that provided a 22mm separation. The User's Manual indicates that any holsters/clips used with this device should contain no metallic components.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea> after searching on PP4ECHO.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) web-site at <http://www.wow-com.com>.

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a sub-stancial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

FCC HEARING-AID COMPATIBILITY (HAC) REGULATIONS FOR WIRELESS DEVICES

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interfer-

ence, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.



Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise.

The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.

In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This should provide the hearing aid user with "normal usage" while using their hearing aid with the particular wireless phone. "Normal usage" in this context is defined as a signal quality that is acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

For information about hearing aids and digital wireless phone

- Fcc Hearing Aid Compatibility and Volume Control
<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>
- Gallaudet University, RERC
<http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>
- Self Help for Hard of Hearing People Inc. [SHHH]
www.hearingloss.org/hat/TipsWirelessPhones.htm
- The Hearing Aid Compatibility FCC Order
http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

FDA CONSUMER UPDATE



U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION - CENTER FOR DEVICES AND RADIOLOGICAL HEALTH CONSUMER UPDATE ON WIRELESS PHONES

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of radiofrequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the stand-by mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit radiofrequency energy (RF) at a level that is hazardous to

the user. In such a case, FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace or recall the phones so that the hazard no longer exists. Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function;
- and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Federal Communications Commission
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some inter-agency working group activities, as well. FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the

Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. FCC relies on FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones. FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term "wireless phone" refers here to hand-held wireless phones with built-in antennas, often called "cell," "mobile," or "PCS" phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user's head. These RF exposures are limited by Federal Communications Commission safety guidelines that were developed with the advice of FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called "cordless phones," which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results and many studies have

suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals.

However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be predisposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually

Safety

using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years' follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop - if they do - may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held or which model of phone is used.

6. What is FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to radiofrequency energy (RF). FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The Project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues. FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement

(CRADA) to do research on wireless phone safety. FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts to independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much radiofrequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radiofrequency energy (RF) exposures. FCC established these guidelines in consultation with FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has FDA done to measure the radiofrequency energy coming from wireless phones ?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the radiofrequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques," sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to radiofrequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products—and at this point we do not know that there is—it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to radiofrequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure.

- If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance.

For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to radiofrequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure. Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radiofrequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by FDA, medical device manufacturers and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI. FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

- FDA web page on wireless phones (<http://www.fda.gov/cellphones>)

- Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (<http://www.icnirp.de>)
- World Health Organization (WHO) International EMF Project (<http://www.who.int/emf>)
- National Radiological Protection Board (UK) (<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

AVOID POTENTIAL HEARING LOSS.

Prolonged exposure to loud sounds (including music) is the most common cause of preventable hearing loss. Some scientific research suggests that using portable audio devices, such as portable music players and cellular telephones, at high volume settings for long durations may lead to permanent noise-induced hearing loss. This includes the use of headphones (including headsets, earbuds and Bluetooth® or other wireless devices). Exposure to very loud sound has also been associated in some studies with tinnitus (a ringing in the ear), hypersensitivity to sound and distorted hearing. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and other potential hearing problems varies.

The amount of sound produced by a portable audio device varies depending on the nature of the sound, the device, the device settings and the headphones. You should follow some commonsense recommendations when using any portable audio device:

- Set the volume in a quiet environment and select the lowest volume at which you can hear adequately.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
- Do not turn the volume up to block out noisy surroundings. If you choose to listen to your portable device in a noisy environment, use noise-cancelling headphones to block out background environmental noise.
- Limit the amount of time you listen. As the volume increases, less time is required before your hearing could be affected.
- Avoid using headphones after exposure to extremely loud noises, such as rock concerts, that might cause temporary hearing loss. Temporary hearing loss might cause unsafe volumes to sound normal.
- Do not listen at any volume that causes you discomfort. If you experience ringing in your ears, hear muffled speech or experience any temporary hearing difficulty after listening to your portable audio device, discontinue use and consult your doctor.

YOU CAN OBTAIN ADDITIONAL INFORMATION ON THIS SUBJECT FROM THE FOLLOWING SOURCES:

American Academy of Audiology

11730 Plaza American Drive, Suite 300
Reston, VA 20190
Voice: 800-AAA-2336, 703-790-8466
Email: info@audiology.org
Internet: www.audiology.org

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320
Bethesda, MD USA 20892-2320
Voice: (301) 496-7243
Email: nidcdinfo@nidcd.nih.gov
Internet: <http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>

National Institute for Occupational Safety and Health

Hubert H. Humphrey Bldg.
200 Independence Ave., SW
Washington, DC 20201
Voice: 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)
Internet: <http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>

FCC COMPLIANCE INFORMATION

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference and
- (2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.

INFORMATION TO THE USER

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful Interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if Not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful Interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular Installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet of a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.



CAUTION: Changes or modification not expressly approved by the party responsible for Compliance could void the user's authority to operate the equipment. Connecting of peripherals requires the use of grounded shielded signal cables.

©2008 Verizon Wireless. All Rights Reserved.

12 MONTH LIMITED WARRANTY

PCD Personal Communications (the Company) warrants to the original retail purchaser of this PCD handheld portable cellular telephone, that should this product or any part thereof during normal consumer usage and conditions, be proven defective in material or workmanship that results in product failure within the first twelve (12) month period from the date of purchase, such defect(s) will be repaired or replaced (with new or rebuilt parts) at the Company's option, without charge for parts or labor directly related to the defect(s).

The antenna, keypad, display, rechargeable battery and battery charger, if included, are similarly warranted for twelve (12) months from date of purchase.

This Warranty extends only to consumers who purchase the product in the United States or Canada and it is not transferable or assignable.

This Warranty does not apply to:

- (a) Product subjected to abnormal use or conditions, accident, mishandling, neglect, unauthorized alteration, misuse, improper installation or repair or improper storage;
- (b) Product whose mechanical serial number or electronic serial number has been removed, altered or defaced.
- (c) Damage from exposure to moisture, humidity, excessive temperatures or extreme environmental conditions;
- (d) Damage resulting from connection to or use of any accessory or other product not approved or authorized by the Company;

- (e) Defects in appearance, cosmetic, decorative or structural items such as framing and non-operative parts;
- (f) Product damaged from external causes such as fire, flooding, dirt, sand, weather conditions, battery leakage, blown fuse, theft or improper usage of any electrical source.

The Company disclaims liability for removal or reinstallation of the product, for geographic coverage, for inadequate signal reception by the antenna or for communications range or operation of the cellular system as a whole.

When sending your wireless device to PCD Personal Communications for repair or service, please note that any personal data or software stored on the device may be inadvertently erased or altered. Therefore, we strongly recommend you make a back up copy of all data and software contained on your device before submitting it for repair or service. This includes all contact lists, downloads (i.e. third-party software applications, ringtones, games and graphics) and any other data added to your device. In addition, if your wireless device utilizes a SIM or Multimedia card, please remove the card before submitting the device and store for later use when your device is returned, PCD Personal Communications is not responsible for and does not guarantee restoration of any third-party software, personal information or memory data contained in, stored on or integrated with any wireless device, whether under warranty or not, returned to PCD Personal Communications for repair or service.

To obtain repairs or replacement within the terms of this Warranty, the product should be delivered with proof of Warranty coverage (e.g. dated bill of sale), the

consumer's return address, daytime phone number and/or fax number and complete description of the problem, transportation prepaid, to the Company at the address shown below or to the place of purchase for repair or replacement processing. In addition, for reference to an authorized Warranty station in your area, you may telephone in the United States (800) 229-1235 and in Canada (800) 465-9672 (in Ontario call 416-695-3060).

THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 18 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR AN SPECIAL CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR THE DELAY IN RENDERING SERVICE UNDER THIS WARRANTY OR LOSS OF USE DURING THE TIME THE PRODUCT IS BEING REPAIRED OR REPLACED.

No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states or provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitation or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state or province to province.

IN USA: PCD Personal Communications
555 Wireless Blvd.
Hauppauge, NY 11788
(800) 229-1235

IN CANADA: PCD Canada Company
5535 Eglinton Avenue West
Suite# 234
Toronto, ON M9C 5K5
(800) 465-9672

3-WAY CALLING 21

A

ACCESSING THE MENU 16
ADJUSTING THE CALL VOLUME 22
ADJUSTING VOLUME 22
ALARM CLOCK 74
ANSWERING CALLS 20
AVAILABLE OPTIONS DURING A CALL 23

B

BATTERY HANDLING INFORMATION 13
BLUETOOTH MENU 43

C

CALCULATOR 72
CALENDAR 72
CALLER ID FUNCTION 22
CALLING A NUMBER FROM CONTACTS 22
CALL SETTINGS 60
ANSWER OPTIONS 60
AUTO RETRY 60
DTMF TONES 61
ONE TOUCH DIAL 61
TTY MODE 60
VOICE PRIVACY 61
CALL WAITING FUNCTION 22
CHARGING YOUR BATTERY 13

CONTACTS 34
CONTACT LIST 34
GROUPS 34
IN CASE OF EMERGENCY 37
MY NAME CARD 38
NEW CONTACT 34
SPEED DIALS 36

D

DISPLAY INDICATORS 9
DISPLAY SETTINGS 48
BACKLIGHT 50
BANNER 49
CLOCK FORMAT 53
DIAL FONTS 52
DISPLAY THEMES 51
EASY SET UP 48
MAIN MENU SETTINGS 51
MENU FONT SIZE 53
WALLPAPER 50

E

ENTERING LETTERS, NUMBERS & SYMBOLS 30

H

HANDSET DESCRIPTIONS 7

I

INSIDE THE PACKAGE 6
INSTALL BATTERY 12

M

MAKING A CALL 20
MAKING AN EMERGENCY CALL 24
MAKING AN INTERNATIONAL CALL 21
MEDIA CENTER 81
BROWSE & DOWNLOAD 91
EXTRAS 92
GAMES 89
PICTURE & VIDEO 85
GET NEW PICTURES 86
MY PICTURES 86
MY VIDEOS 87
ONLINE ALBUM 89
RECORD VIDEO 89
TAKE PICTURE 88
V CAST VIDEO 85
MEDIA CENTER INFO 92
MOBILE WEB 90
MUSIC & TONES 81
GET NEW RINGTONES 81
MY RINGTONES 82
MY MUSIC 83
MY SOUNDS 84
SYNC MUSIC 85
V CAST MUSIC 1 RHAPSODY 81
MEMORY 61
CARD MEMORY 62
PHONE MEMORY 61
SAVE OPTIONS 61
MENU SUMMARY 17

MESSAGING MENU 93
CHAT 100
ERASE MESSAGES 100
EMAIL 100
DRAFTS 98
INBOX 97
MOBILE IM 99
NEW MESSAGE 94
PICTURE MESSAGE 95
TXT MESSAGE 94
VIDEO MESSAGE 96
VOICE MESSAGE 96
SENT 98
SETTINGS 101
AUTO ERASE INBOX 101
AUTO SAVE SENT 101
CALLBACK # 102
ENTRY MODE 101
MESSAGING FONT SIZE 101
PIC-VIDEO AUTO RECEIVE 101
QUICK TEXT 102
SIGNATURE 102
TXT AUTO VIEW 101
VOICEMAIL# 102
VOICEMAIL 99
MISSSED CALL NOTIFICATION 20
MUSIC PLAYER 23
MY VERIZON 78

N
NOTEPAD 77
O
ONE, TWO, THREE-TOUCH DIALING 32

P
PHONE INFO 63
ICON GLOSSARY 64
MY NUMBER 63
SOFTWARE UPDATE 64
SW/HW VERSION 64
PHONE SETTINGS 53
AIRPLANE MODE 53
LANGUAGE 56
LOCATION 56
NAM SELECTION 59
SECURITY 56
SET SHORTCUTS 53
SYSTEM SELECT 59
VOICE COMMANDS SETTINGS 55

R
RECENT CALLS 40
ALL 42
BLOCKED 41
DIALED 41
MISSED 40
RECEIVED 40
RECENT CALLS 40

VIEW TIMERS 42
REMOVE BATTERY 12

S
SAFETY 104
SOUNDS SETTINGS 46
ALERT SOUNDS 47
CALL SOUNDS 46
DEVICE CONNECT 48
EASY SET UP 46
KEYPAD VOLUME 47
POWER ON/OFF 48
SERVICE ALERTS 48
SPEAKERPHONE MODE 23
STOP WATCH 76
STORING A PHONE NUMBER 26
ADDING A NEW CONTACT 26
DELETING 29
EDITING CONTACTS ENTRIES 28
OPTIONS TO CUSTOMIZE YOUR CONTACTS 26

T
TURNING THE PHONE ON/OFF 16

U
USING THE microSD CARD 80

V
VIBRATE ON/OFF MODE 23

VOICE COMMANDS 66
CALL <NAME OR #> 66
CHECK <ITEM> 67
CONTACT <NAME> 68
GO TO <SHORTCUT> 67
HELP 69
MY VERIZON 68
PLAY <PLAYLIST> 68
SEND <MSG TYPE> 67
VOICE COMMANDS SETTINGS 69

W
WAIT/PAUSE FEATURE 21
WARRANTY 117
WORLD CLOCK 76

CAPITULO 1. ANTES DE USAR EL CDM8950

ANTES DE USAR	6
CONTENIDO DEL PAQUETE	6
DESCRIPCION DEL TELEFONO.....	7
INDICADORES DE PANTALLA.....	9
INSTALACION DE LA BATERIA	12
REMOVER LA BATERIA	12
CARGANDO LA BATERIA	13
INFORMACION DEL MANEJO DE LA BATERIA	13

CAPITULO 2. OPERACIÓN BÁSICA

OPERACIÓN BÁSICA	16
ENCENDIENDO Y APAGANDO EL TELEFONO	16
ACCESANDO EL MENU.....	16
RESUMEN DEL MENU.....	17
HACIENDO UNA LLAMADA	19
RESPONDIENDO LLAMADAS	20
FINALIZANDO UNA LLAMADA.....	20
NOTIFICACION DE LLAMADA PERDIDA.....	20
FUNCION DE PAUSA/ESPERA	20
HACIENDO UNA LLAMADA INTERNACIONAL.....	21

LLAMADA ENTRE TRES.....	21
FUNCION DE LLAMADA EN ESPERA	21
LLAMANDO UN NUMERO DESDE CONTACTOS	22
AJUSTANDO EL VOLUMEN	22
AJUSTANDO EL VOLUMEN DE LA LLAMADA	22
FUNCION DE IDENTIFICADOR DE LLAMADA.....	22
MODO VIBRADOR ENCENDIDO/APAGADO	22
MODO PARLANTE ALTAVOZ.....	23
REPRODUCTOR DE MUSICA	23
OPCIONES DISPONIBLES DURANTE UNA LLAMADA	23
HACIENDO UNA LLAMADA DE EMERGENCIA.....	24

CAPITULO 3. FUNCIONES DE MEMORIA

FUNCIONES DE MEMORIA.....	26
GUARDANDO UN NUMERO TELEFONICO	26
INGRESANDO LETRAS, NUMEROS Y SIMBOLOS.....	30
MARCACION DE UNO, DOS Y TRES TOQUES.....	32

CAPITULO 4. MENU DE FUNCIONES

CONTACTOS	34
NUEVO CONTACTO	34
LISTA DE CONTACTOS	34
GRUPOS	34
MARCADOS RAPIDOS.....	37
EN CASO DE EMERGENCIA	37
MI TARJETA DE NOMBRE.....	39
LLAMADAS RECIENTES	41
LLAMADAS RECIENTES.....	41
PERDIDAS.....	41
RECIBIDAS.....	41
MARCADAS	42
BLOQUEADAS.....	42
TODAS.....	43
VER CRONOMETROS	43
PROGRAMACIÓN	44
MENU BLUETOOTH	44
PROGRAMACION SONIDO.....	47
PROGRAMACION DE PRESENTACION EN LA PANTALLA.....	50
PROGRAMACION DE TELEFONO	55

PROGRAMACION DE LLAMADA	62
MEMORIA.....	64
INFORMACION DE TELEFONO.....	66
ASISTENTE DE CONFIGURACION.....	68
HERRAMIENTAS DE VOZ	70
COMANDOS DE VOZ	70
HERRAMIENTAS	77
CALCULADORA	77
CALENDARIO.....	77
RELOJ DESPERTADOR.....	79
CRONOMETRO.....	81
RELOJ MUNDIAL.....	82
CUADERNO DE ANOTACIONES	83
MI VERIZON	85
MI VERIZON	85

CAPITULO 5. CENTRO DE MEDIOS

microSD	88
USANDO LA TARJETA microSD	88
CENTRO DE MEDIOS	89
MUSICA Y TONOS.....	89
FOTO Y VIDEO.....	94

JUEGOS	98
INTERNET MOVIL	98
NAVEGADOR Y DESCARGA	100
EXTRAS	100
INFORMACION CENTRO MULTIMEDIA.....	100

CAPITULO 6. MENU MENSAJERIA

MENSAJERIA	102
CUANDO LLEGA UN MENSAJE NUEVO.....	102
MENSAJE NUEVO.....	102
BUZON DE ENTRADA.....	105
ENVIADOS	106
BORRADORES	106
MENSAJES DE VOZ.....	107
IM MOVIL	107
CORREO ELECTRONICO	108
CHATEAR	108
BORRAR MENSAJES.....	108
CONFIGURACIÓN	109

CAPITULO 7. SEGURIDAD Y GARANTIA

SEGURIDAD	112
INFORMACION DE SEGURIDAD PARA TELEFONOS	
INALAMBRICOS.....	112
INFORMACION DE SEGURIDAD DE LA FCC SOBRE LA	
EXPOSICION A RF	115
INFORMACION DE SAR.....	115
REGULACIONES DE LA FCC PARA LA COMPATIBILIDAD DE	
DISPOSITIVOS DE AYUDA AUDITIVA (HAC) CON EQUIPOS	
INALAMBRICOS.....	116
INFORMACION DE LA FDA PARA EL CONSUMIDOR	118
EVITAR LA PÉRDIDA POTENCIAL DE OÍDO.	123
INFORMACION DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC	124
GARANTÍA	126
GARANTIA LIMITADA DE 12 MESES	126
LISTA DEL INDICE	128

CAPITULO 1


ANTES DE USAR EL CDM8950

Este capítulo ofrece información importante acerca de cómo usar el CDM8950, incluyendo:

- Contenido del paquete
- Descripción del teléfono
- Indicadores de pantalla
- Instalación de la batería
 - Remover la batería
 - Cargando la batería
- Información del manejo de la batería

CONTENIDO DEL PAQUETE

Este paquete debe incluir todos los artículos mostrados abajo. Si alguno no está o es diferente, contacte inmediatamente al minorista donde usted compró el teléfono celular.

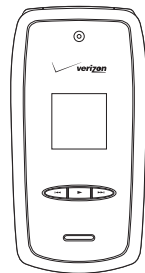

Teléfono




Batería estándar




Cubierta de la batería



Guía de Usuario




QRG
(Guía de Referencia rápida)




Cargador

DESCRIPCION DEL TELEFONO

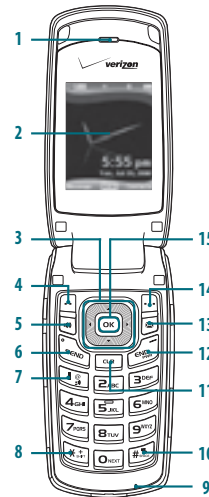

1. **Auricular:** Permite escuchar la persona que llama.
2. **Pantalla principal:** Muestra toda la información necesaria para la utilización del teléfono.
3. [] **Tecla de Navegación:** Permite navegar las opciones de menú. Desde el modo de reposo provee un atajo para las funciones del teléfono.
4. [] **Tecla de Función Izquierda:** Presione para mostrar el menú de mensajes o acceder a la función que aparece encima de la tecla.
5. [] **Tecla Altavoz:** Presione para encender o apagar el altavoz.
6. [] **Tecla Enviar:** Presione para marcar o recibir una llamada. En modo de reposo, presione para acceder a la lista de Todas las Llamadas.
7. [] **Tecla Correo de Voz:** Presione y sostenga para marcar automáticamente el sistema de correo de voz.
8. [] **Tecla de Marcación Internacional:** Presione y sostenga para ingresar un "+". Un "+" es reservado para marcación internacional.

9. **Micrófono:** Permite que la otra persona escuchar claramente cuando se les está hablando.
10. [] **Tecla Modo Vibrador:** Presione y sostenga para colocar el teléfono en modo vibrador. Cuando ingresa texto, presione para seleccionar una palabra en modo predictivo o para ingresar un espacio.
11. [] **Tecla Borrar:** Cuando ingresa un número telefónico o texto, presione para borrar un solo espacio o caracter. Presione una vez dentro de un menú para devolver un nivel.
12. [] **Tecla Fin/Apagar:** Presione y sostenga para apagar/encender el teléfono. Presione la Tecla Fin para terminar una llamada o sesión de navegación, y/o volver al modo de reposo.
13. [] **Tecla Mi Mensajería:** Presione para acceder el campo de mensaje de texto nuevo.

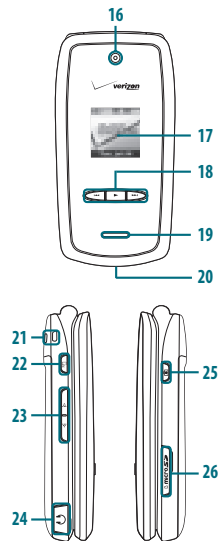

14. [] **Tecla de Función Derecha:** Presione para mostrar los Contactos o acceder a la función mostrada encima de la tecla.
15. [] **Tecla Menú/OK:** Permite acceder la pantalla de Menú. También permite aceptar opciones cuando navega a través del menú.
16. **Lente de la Cámara:** Lente de cámara incorporado.
17. **Pantalla frontal:** Esta pantalla muestra llamadas entrantes, mensajes, señal, carga de la batería, hora, día y fecha.
18. [] **Teclas de música:** En modo de reposo, presione para activar el reproductor de música.
19. **Parlante externo:** Escuche música, timbres y sonidos.
20. **Conector de datos/Carga:** Conecte el cargador o cable USB (comprado por separado).
21. **Ojal para la correa:** Ojal para accesorio (correas y cuerda opcionales – comprados por separado).
22. [] **Tecla AVR:** En modo de reposo, con la carcasa abierta, presione para activar Señal de Voz.

23. [] **Tecla de Volumen:** En modo de reposo permite ajustar el volumen maestro o ajustar el volumen de voz durante una llamada.
24. [] **Conector de audífono:** Inserte aquí el conector de audífono para usar el audífono. (Comprado por separado).
25. [] **Tecla Cámara:** Con la carcasa abierta presione para acceder al modo de visor de cámara.
26. [] **Compartimento para tarjeta microSD:** Inserte una tarjeta de memoria microSD para incrementar la capacidad de memoria. (Comprada por separado).

INDICADORES DE PANTALLA

Icono	Descripción del icono
D	Fuerza de Señal D: Servicio Digital está disponible.
EV	Fuerza de Señal EV: Servicio EV está disponible.
1X	Fuerza de Señal 1X: Servicio 1X está disponible.
EV 1X	Fuerza de Señal EV & 1X: Servicio EV/1X está disponible.
EV D	Fuerza de Señal EV & D: Señal EV/Digital está disponible.
OFF	Modo Avión: Transmisión y recepción de información está restringida.
Roaming	Roaming: El teléfono está fuera del área de servicio.
SSL	SSL (Capa de socket seguro): Indica que una comunicación segura entre cliente y servidor ha sido establecida durante una comunicación de datos usando encriptación.
P	Voz Privada: Indica que el Modo de Voz Privada está activado.
Llamada de Datos	Llamada de Datos: Sesión de datos está en progreso.
Dormido	Dormido: El teléfono está dormido durante una llamada de datos. El teléfono se coloca en modo dormido cuando no ha habido actividad en una página durante algún tiempo—La conexión todavía está activa y puede hacer y recibir llamadas.

Icono	Descripción del icono
No Servicio	No Servicio: El teléfono no puede recibir señal del sistema.
TTY	TTY: Modo TTY está activo.
Llamada de Voz	Llamada de Voz: Una llamada está en progreso. *Ningún icono indica que el teléfono está en modo de reposo.
E911	E911: El servicio de localización de su teléfono es E911.
Localización Encendido	Localización Encendido: El servicio de localización de su teléfono es Localización Encendido.
Bluetooth	Bluetooth: Indica el modo Bluetooth.
Bluetooth Activo	Bluetooth Activo: Indica el modo de Bluetooth Activo.
Bluetooth Conectado	Bluetooth Conectado: Indica que un dispositivo Bluetooth está conectado.
Nivel de Batería	Nivel de Batería: Nivel de cargad de la batería. Entre más bloques, la señal es más fuerte.
AVR Activo	AVR Activo: Modo AVR está activo.

Icono	Descripción del icono
	AVR Escuchando: Indica AVR escuchando.
	Todos los sonidos apagados: Volumen de timbre está apagado.
	Alarma solamente: El teléfono le avisará con un tono de alarma.
	Vibrador solamente: El teléfono vibrará cuando una llamada sea recibida.
	Altavoz: Modo de altavoz está activado.
	Llamadas perdidas: Indica que tiene llamadas perdidas.
	Mensaje: Indica que tiene un nuevo mensaje.
	Cita en Calendario: Una alarma de evento está activada.
	Correo de Voz: Indica que tiene un mensaje de correo de voz.
	Alarma encendida: Aparece cuando una alarma está configurada.


Iconos de Llamadas recientes	
	Llamada Marcada
	Llamada Recibida
	Llamada Perdida
Iconos de Contactos Nuevos	
	Móvil 1
	Móvil 2
	Casa
	Trabajo
	Email 1
	Email 2
	Grupo
	Foto
	Timbre
	Fax
	Mensaje de Foto
	Marcación Rápida

Iconos de Mensajes	
	Mensaje Nuevo/ No leído
	Mensaje Abierto/Leído
	Mensaje Entregado
	Entrega Incompleta
	Mensaje Enviado, Entrega Fallida
	Mensaje Bloqueado
	Borrador de Mensaje de Texto
	Borrador de Mensaje de Foto
	Prioridad
	Notificación de Mensaje No Abierto
	Mensaje de Foto Descargado Abierto
	Mensaje Corrupto
	Envío de Mensaje Pendiente
	MMS No Leído
	MMS Leído
	Mensaje Enviado
	WAP Push No Leído
	WAP Push Leído


Iconos de Mensajes	
	Mensaje Múltiple Entregado
	Envío de Mensaje Pendiente
	Mensaje Múltiple Fallido
	SMS/MMS Ack Múltiple
	Mensaje Múltiple Incompleto

INSTALACION DE LA BATERIA

1. Remueva la cubierta de la batería.




2. Deslice la batería dentro de la ranura alineando los contactos situados en la parte inferior de la unidad y presione hasta que usted oiga el "click".



3. Alinee las lengüetas de la cubierta con las ranuras en la tapa del teléfono y deslice la cubierta de la batería sobre la unidad.

REMOVER LA BATERIA

1. Para remover la batería, empuje hacia abajo la parte superior de la batería mientras inserta su dedo en la ranura (1), luego levántela desde la parte posterior y deslícela hacia fuera (2).




2. Alinee las lengüetas de la cubierta con las ranuras en la tapa del teléfono y deslice la cubierta de la batería sobre la unidad.




Si la batería no está colocada correctamente en el compartimento, el teléfono no encenderá y/o la batería puede caerse durante el uso.

CARGANDO LA BATERIA

1. Para cargar el teléfono, abra la cubierta del puerto de Datos/Carga en la parte inferior del teléfono y conecte el adaptador del cargador. Conecte el otro extremo a un tomacorriente estándar.



2. Para remover el adaptador, apriete los botones laterales del adaptador (1) y hale (2).



- Cuando cargue la batería con el teléfono apagado, verá el estado de carga en la pantalla. No puede usar el teléfono hasta que esté encendido.
- La batería no está cargada completamente al momento de compra. Cargue completamente la batería antes de cargarla.
- Cargar la batería con el teléfono apagado es más eficiente.
- El tiempo de operación de la batería disminuye gradualmente con el uso.
- Si la batería falla su funcionamiento normal, puede que necesite reemplazar la batería.

INFORMACION DEL MANEJO DE LA BATERIA

QUE HACER

- Use solamente la batería y el cargador aprobados para usar con el CDM8950.
- Use solamente la batería para su propósito original.
- Intente conservar la batería en una temperatura entre 41 °F (5 °C) y 95 °F (35 °C). Si la batería es guardada en lugares con temperaturas por encima o por debajo del nivel recomendado, déjela enfriar o calentar antes de usar.
- Deje descargar la batería completamente antes de recargarla.
- Guarde la batería descargada en un lugar fresco, oscuro y seco.
- Compre una batería nueva cuando su tiempo de operación disminuya gradualmente luego de una carga completa.
- Recicle la batería apropiadamente de acuerdo a las regulaciones locales.

QUE NO HACER

- No intente destapar la batería. Esta es una unidad sellada cuyas partes no son útiles para otros servicios.
- No ocasione accidentalmente un corto circuito con la batería al llevarla en su bolsillo o cartera junto con otros objetos metálicos tales como: monedas, lapiceros, etc. Esto puede ocasionar daños críticos a la batería.
- No deje la batería expuesta a temperaturas frías o calientes. De lo contrario su capacidad de vida útil podría reducir notoriamente.
- No destruya la batería usando fuego.

CAPITULO 2

OPERACIÓN BÁSICA

Este capítulo explica las funciones básicas del teléfono incluyendo:

- Encendiendo y apagando el teléfono
- Accesando el menú
- Resumen del menú
- Haciendo una llamada
- Respondiendo llamadas
- Finalizando una llamada
- Notificación de llamada perdida
- Función de pausa/espera
- Haciendo una llamada internacional
- Llamada entre tres

- Función de llamada en espera
- Llamando un número desde contactos
- Ajustando el volumen
- Ajustando el volumen de la llamada
- Función de identificador de llamada
- Modo vibrador encendido/apagado
- Modo parlante altavoz
- Reproductor de música
- Opciones disponibles durante una llamada
- Haciendo una llamada de emergencia

ENCENDIENDO Y APAGANDO EL TELEFONO

ENCENDIENDO EL TELEFONO

1. Presione y sostenga la Tecla Fin  hasta que se encienda la pantalla.

- Si aparece **Entrar el código de Bloqueo** en la pantalla, ingrese los 4 dígitos del código para desbloquear el teléfono.
- El código por defecto son los 4 últimos dígitos de su número telefónico.

APAGANDO EL TELEFONO

1. Presione y sostenga la Tecla Fin  hasta que se apague la pantalla.

- Cargue o recargue inmediatamente la batería cuando **BATERIA BAJA** aparezca en la pantalla. La memoria se puede dañar si el teléfono se apaga debido al desgaste completo de la batería.
- Apague el teléfono antes de remover o reemplace la batería. Si el teléfono está encendido, datos no guardados se pueden perder.

ACCESANDO EL MENU

El teléfono puede ser personalizado por medio del menú. Cada función puede ser accedida al utilizar la tecla de navegación  o al presionar el número que corresponde al artículo del menú.

1. Para acceder al menú, presione la tecla OK  [MENU].
2. Para navegar a través del menú, presione la Tecla de Navegación  arriba, abajo, izquierda o derecha.
3. Para volver a la página anterior, presione la Tecla CLR . Para salir el menú actual, presione la Tecla END .
4. Para acceder al menú de Mensajería, presione la Tecla de Función Izquierda  [Mensajería].
5. Para acceder a la lista de Contactos presione la Tecla de Función Derecha  [Contactos].

 Todas las indicaciones en este manual están basadas en la distribución del menú y los temas en la pantalla. Si ha cambiado alguna de estas configuraciones, las indicaciones pueden variar.

RESUMEN DEL MENU

Menú Principal	2º Nivel	3er Nivel
Contactos	1. Nuevo Contacto	
	2. Lista de Contactos	
	3. Grupos	
	4. Marcados Rápidos	
	5. En Caso de Emergencia	
	6. Mi Tarjeta de Nombre	
Mensajería	1. Nuevo Mensaje	1. Mensaje de TXT 2. Mensaje de Foto 3. Mensaje de Video 4. Mensaje de Voz
	2. Buzon de Entrada	
	3. Enviado	
	4. Borradores	
	5. Mensajes de Voz	

Menú Principal	2º Nivel	3er Nivel
Mensajería	6. IM Móvil	
	7. Correo Electrónico	1. Correo Electrónico Móvil 2. Correo Internet Móvil
	8. Chatear	
Llamadas Recientes	1. Perdido	
	2. Recibido	
	3. Marcadas	
	4. Bloqueadas ("Bloqueadas" aparece solamente cuando se ha configurado restricción de llamada)	
	5. Todos	
Mis Timbres	6. Ver Cronómetros	
	1. Obtén Nuevos Timbres	

Menú Principal	2º Nivel	3er Nivel
Centro de Medios	1. Música y Tonos	1. Música de V CAST/Rhapsody 2. Obtén Nuevos Timbres 3. Mis Timbres 4. Mi Música 5. Mis Sonidos 6. Sinc Música
	2. Foto y Video	1. Videos V CAST 2. Obtén Nuevas Fotos 3. Mis Fotos 4. Mis Videos 5. Tomar Foto 6. Grabar Video 7. Álbum en Línea
	3. Juegos	1. Obtener Nueva Aplicación
	4. Internet Móvil	
	5. Navegar y Descargar	1. Obtener Nueva Aplicación Mobile Email VZ Navegador
	6. Extras	1. Obtener Nueva Aplicación

Menú Principal	2º Nivel	3er Nivel
Mis Fotos		
Juegos	1. Obtener Nueva Aplicación	
Música V CAST		
Programación y Herramientas	1. Mi Verizon	
	2. Herramientas	1. Comandos de Voz 2. Calculadora 3. Calendario 4. Reloj Despertador 5. Cronómetro 6. Reloj Mundial 7. Cuaderno de Anotaciones
	3. Menú de Bluetooth	1. Añadir Nuevo Aparato
	4. Programación Sonido	1. Configuración Fácil 2. Sonidos de Llamadas 3. Sonidos de Alerta 4. Volumen de Teclas 5. Alertas de Servicio 6. Conectar Dispositivo 7. Apagado/Encendido

Menú Principal	2º Nivel	3er Nivel
Programación y Herramientas	5. Programación de Presentación	1. Configuración Fácil 2. Aviso 3. Luz de Pantalla 4. Fondo de Pantalla 5. Mostrar Temas 6. Programación del Menú Principal 7. Fuentes de Marcado 8. Tamaño de Letra de Menú 9. Formato de Reloj
	6. Programación de Teléfono	1. Modo de Avión 2. Establecer Accesos Directos 3. Programación de Comandos de Voz 4. Idioma 5. Ubicación 6. Seguridad 7. Selección de Sistema 8. Selección de NAM
	7. Programación de Llamada	1. Opciones de Respuesta 2. Reintentar Automáticamente 3. Modo TTY

Menú Principal	2º Nivel	3er Nivel
Programación y Herramientas		4. Marcado oprimiendo un botón 5. Privacidad de Voz 6. Tonos DTMF
	8. Memoria	1. Opciones para Guardar 2. Memoria de Teléfono 3. Memoria de Tarjeta
	9. Información de Teléfono	1. Mi Número 2. Versión SW/HW 3. Glosario de Icono 4. Actualización de SW
	0. Asistente de Configuración	

HACIENDO UNA LLAMADA

1. Ingrese el número telefónico incluyendo el código de área si es requerido y presione la tecla LLAMAR .



- Para borrar un dígito a la vez presione la tecla BORRAR .
- Para borrar un número entero presione y sostenga la tecla BORRAR .

- Cuando usted hace o recibe una llamada de un contacto almacenado en su agenda telefónica con un nombre asociado, el nombre será mostrado.
- Si usted activa la función **Reintento Automático**, el teléfono automáticamente vuelve a marcar el número (Ver [página 63](#)).
- Es posible hacer llamadas usando Comandos de Voz. Ver [página 70](#) para más detalles.

RESPONDIENDO LLAMADAS

1. Cuando el teléfono suene o vibre, presione la tecla LLAMAR  para responder la llamada entrante. (Dependiendo de la configuración del teléfono, también puede responder las llamadas entrantes abriendo el teléfono o presionando cualquier tecla.)
2. Para ignorar llamadas entrantes, presione la Tecla de Función Derecha  [ignorar].

 En la opción **Auto con Manos Libres** una llamada es contestada automáticamente luego de un número predeterminado de repiques. (Ver [página 62](#)).

FINALIZANDO UNA LLAMADA

1. Para finalizar una llamada, presione la tecla FIN .

NOTIFICACION DE LLAMADA PERDIDA

Cuando una llamada recibida no es contestada, el icono de **Llamada Perdida** aparece en la pantalla.

PARA MOSTRAR LA ENTRADA DE LA LLAMADA PERDIDA DESDE LA PANTALLA DE NOTIFICACION:

1. Seleccione la entrada **Ver Ahora** y presione la tecla OK .
2. Para marcar al número telefónico, presione la tecla LLAMAR .

PARA MOSTRAR UNA ENTRADA DE LLAMADA PERDIDA DESDE EL MODO DE REPOSO:

1. Presione la tecla OK  [MENU], seleccione **Llamadas Recientes** luego presione la tecla OK .
2. Presione **1. Perdidas**.
3. Resalte la entradas deseada y presione la tecla OK  [ABRIR].
4. Para marcar al número telefónico seleccionado, presione la tecla LLAMAR .

FUNCION DE PAUSA/ESPERA

Las pausas son usadas para sistemas automáticos (por ejemplo buzón de voz o tarjetas de llamada). Inserte una pausa luego del número telefónico y luego ingrese otro grupo de números. El segundo grupo de números es marcado automáticamente luego de la pausa. Esta función es útil para marcar a sistemas que requieren de un código.

Espera (W)

El teléfono detiene la marcación hasta que se presiona la Tecla de Función Izquierda  [Liberar] para avanzar al siguiente número.

Pausa de 2 segundos

El teléfono espera 2 segundos antes de enviar el siguiente bloque de números automáticamente.

1. Ingrese el número telefónico.
2. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
3. Seleccione **Pausa de 2 segundos** o **Espera** luego presione la tecla OK .
4. Ingrese número(s) adicionales. (número PIN o de tarjeta de crédito).
5. Para marcar presione la tecla LLAMAR  o presione la Tecla de Función Izquierda  [Guardar].

HACIENDO UNA LLAMADA INTERNACIONAL

1. Presione y sostenga la tecla * . El "+" es requerido para llamadas internacionales será mostrado.
2. Ingrese el código del país, código de área y número telefónico.
3. Presione la tecla LLAMAR .

LLAMADA ENTRE TRES

Con una llamada entre tres, usted puede hablar con dos personas simultáneamente. Al usar esta función, cargos por cada una de las llamadas aplican.

1. Ingrese el número telefónico deseado y presione la tecla LLAMAR .
2. Una vez haya establecido la conexión, ingrese el segundo número telefónico deseado y luego presione la tecla LLAMAR  de nuevo.
3. Cuando esté conectado con la segunda llamada, presione la tecla LLAMAR  nuevamente para iniciar la llamada entre tres.

 Si alguna de las personas a las que usted ha llamado cuelga, usted y la persona restante continúan conectados. Si usted inició la llamada y es el primero en terminar la llamada, los tres son desconectados.

FUNCION DE LLAMADA EN ESPERA

Si usted está en una llamada y recibe otra llamada entrante, escuchará dos tonos de alerta y el número telefónico de la persona será mostrado en la pantalla. Con la llamada en espera, puede poner la llamada activa en espera mientras contesta la llamada entrante.

1. Para responder otra llamada mientras está en el teléfono, presione la tecla LLAMAR . Así la primera llamada es puesta en espera.

Para retomar la primera llamada presione la tecla LLAMAR  nuevamente.

LLAMANDO UN NUMERO DESDE CONTACTOS

1. Presione la Tecla de Función Izquierda  [Contactos].
2. Presione la Tecla de Navegación arriba o abajo  /  para seleccionar el contacto deseado luego presione la tecla OK  [Ver].
3. Seleccione el número telefónico.
4. Presione la tecla LLAMAR  para efectuar la llamada.

 De esa manera marcará automáticamente el número almacenado por defecto del contacto seleccionado. Si el contacto tiene múltiples números, navéguelos, seleccione el deseado y presione la tecla LLAMAR .

AJUSTANDO EL VOLUMEN

Para ajustar el volumen maestro:

Presione las teclas de volumen  arriba o abajo para seleccionar **Todos los Sonidos Apagados, Sólo Alarma, Sólo Vibrar, Bajo, Medio Bajo, Medio, Medio Alto o Alto** y presione la tecla OK  [CONFIGURAR].

 • Presione las Teclas de Volumen  arriba o abajo para ajustar el volumen del auricular durante una llamada.

- Para escuchar el volumen del timbre, presione la Tecla de Función Izquierda  [Tocar].

AJUSTANDO EL VOLUMEN DE LA LLAMADA

Para ajustar el volumen del auricular durante una llamada, presione las teclas de volumen  arriba o abajo. Para incrementar el volumen, presione la tecla de volumen  arriba. Para disminuir el volumen, presione la tecla de volumen  hacia abajo.

FUNCION DE IDENTIFICADOR DE LLAMADA

El identificador de llamada muestra el número telefónico de la persona que llama cuando su teléfono repica. Si el número de quien llama está almacenado en Contactos, el nombre asociado aparecerá en la pantalla.

MODOS VIBRADOR ENCENDIDO/APAGADO

El Modo Vibrador silencia los tonos y activa una alerta para llamadas entrantes o mensajes.

1. Para activar, presione y sostenga la tecla # .
2. Para desactivar, presione y sostenga de nuevo la tecla # .

MODOS PARLANTE ALTAVOZ

Esta función le permite escuchar el audio a través de parlante y hablar sin sostener el teléfono.

Para activar esta función, presione la tecla Parlante Altavoz . Si usted presiona la tecla Parlante Altavoz  cuando no está en una llamada, el modo Altavoz se apagará automáticamente luego de un minuto.

REPRODUCTOR DE MUSICA

Para mostrar Mi Música con el teléfono cerrado, presione sostenga , seleccione un archivo de música presionando  /  y presione  [TOCAR]. Presione  [ALTO] para detener el reproductor mientras suena la música.

OPCIONES DISPONIBLES DURANTE UNA LLAMADA

Durante una llamada, es posible acceder las siguientes opciones presionando la Tecla de Función Derecha  [Opciones]:

MENSAJERIA

Para acceder al Menú de Mensajería durante una llamada:

1. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], vaya hasta

Mensajería y presione la Tecla OK .

LISTA DE CONTACTOS

Para ver su Lista de Contactos durante una llamada:

1. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], vaya hasta **Lista de Contactos** y presione la Tecla OK .

LLAMADAS RECIENTES

Para ver su lista de Llamadas Recientes durante una llamada:

1. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], vaya hasta **Llamadas Recientes** y presione la Tecla OK .

MENÚ DE BLUETOOTH

Para acceder el Menú de Bluetooth durante una llamada:

1. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], vaya hasta **Menú Bluetooth** y presione la Tecla OK .

 Si un dispositivo de audio es conectado, **Audio al teléfono/Audio al Dispositivo** es mostrado en las opciones del menú en vez de **Menú de Bluetooth**.

MENU PRINCIPAL

Para acceder al Menú Principal durante una llamada:

1. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], vaya hasta **Menú Principal** y presione la Tecla OK .
2. Navegue para seleccionar los menús.

CUADERNO DE ANOTACIONES

Para componer y enviar notas durante una llamada:

1. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], vaya hasta **Cuaderno de Anotaciones** y presione la Tecla OK .

HACIENDO UNA LLAMADA DE EMERGENCIA

La función 911 coloca el teléfono automáticamente en Modo de Llamada de Emergencia cuando marca el número de Emergencia preprogramado, 911. También opera en Modo Bloqueado y fuera del área de servicio.

911 EN MODO BLOQUEADO

Para hacer una Llamada de Emergencia en Modo Bloqueado:

1. Ingrese **911** y presione la Tecla LLAMAR .
2. La llamada se conecta.

3. El teléfono se mantiene en Modo Emergencia por 5 minutos. Cuando la llamada termina, el teléfono vuelve a Modo Bloqueado.

911 USANDO CUALQUIER SISTEMA DISPONIBLE

Para hacer una Llamada de Emergencia usando cualquier sistema disponible:

1. Ingrese **911** y presione la Tecla LLAMAR .
2. La llamada se conecta.
3. El teléfono se mantiene en Modo Emergencia por 5 minutos. Mientras el teléfono está en Modo de Emergencia por 5 minutos, el teléfono puede recibir una llamada entrante de cualquier sistema disponible o puede realizar llamadas salientes incluso en el Modo de Devolver Llamada de Emergencia. En este caso, haciendo una llamada puede terminar automáticamente el Modo de Devolver Llamada de Emergencia.



El 911 no aparece en la lista de llamadas recientes.

CAPITULO 3

FUNCIONES DE MEMORIA

Este capítulo explica las funciones de memoria incluyendo:

Guardando un número telefónico
Ingresando letras, números y símbolos
Marcación de uno, dos y tres toques

GUARDANDO UN NUMERO TELEFONICO

AGREGAR UN CONTACTO NUEVO

1. Ingres el número telefónico que desea guardar.
2. Presione la Tecla de Función Izquierda  [Guardar], seleccione **Añadir Nuevo Contacto**, luego presione la Tecla OK .
3. Navegue y seleccione **Móvil 1**, **Móvil 2**, **Casa**, **Trabajo** o **Fax**, luego presione la Tecla OK .
4. Ingrese la información en los campos y luego presione la Tecla OK  [GUARDAR]. El número aparece después de guardar. Presione la Tecla FIN  para salir.

 Presione la Tecla de Función Izquierda  [Guardar], luego seleccione **Actualizar Existente** para agregar otro número telefónico al contacto que ya está guardado en la memoria.

OPCIONES PARA PERSONALIZAR SUS CONTACTOS

Una vez el número telefónico básico y la información del nombre están guardados en Contactos, puede editar y/o personalizar las entradas.

1. Presione la Tecla de Función Derecha  [Contactos] luego seleccione el contacto que desea editar.

2. Presione la Tecla de Función Izquierda  [Editar].
3. Edite la información, luego presione la Tecla OK  [GUARDAR] para guardar.

ADICIONAR O CAMBIAR GRUPOS

Para organizar los contactos en grupos:

1. Presione la Tecla de Función Derecha  [Contactos], luego seleccione el contacto que desea adicionar a un grupo.
2. Presione la Tecla de Función Izquierda  [Editar].
3. Vaya al campo de grupo luego presione la Tecla de Función Izquierda  [Configurar].
4. Seleccione **Sin Grupo**, **Familia** o **Compañía** y presione la Tecla OK .
5. Para crear un grupo nuevo, presione la Tecla de Función Izquierda  [Nuevo]. Ingrese el nombre del grupo y presione la Tecla OK  [GUARDAR].
6. Presione la Tecla OK  [GUARDAR] para guardar.

CAMBIAR EL TONO DE TIMBRE DE LA LLAMADA

Para identificar que persona llama configurando diferentes tonos de timbre para diferentes números telefónicos en sus contactos:

1. Presione la Tecla de Función Derecha  [Contactos], luego seleccione el contacto que desea editar.
2. Presione la Tecla de Función Izquierda  [Editar].
3. Vaya a **Tonos Fijos** luego presione la Tecla de Función Izquierda  [Configurar].
4. Navegue y seleccione un **Tono de Timbre**. Para escuchar el timbre seleccionado, presione la Tecla de Función Izquierda  [Tocar]. Para parar presione la tecla de Función Izquierda  [Alto]. Presione la Tecla OK  para configurar el tono de timbre.
5. Presione la Tecla OK  [GUARDAR] para guardar.

ADICIONAR O CAMBIAR LA FOTO DE IDENTIFICACION

Para seleccionar un foto o gráfico para asignar a una identificación de llamada.

1. Presione la Tecla de Función Derecha  [Contactos], luego seleccione el contacto que desea editar.
2. Presione la Tecla de Función Izquierda  [Editar].

3. Vaya al campo de foto y presione la Tecla de Función Izquierda  [Configurar]
4. Navegue y seleccione la foto a configurar. Para ver la foto seleccionada presione la Tecla de Función Izquierda  [Ver]. Presione la Tecla OK  para seleccionar la imagen.
5. Presione la Tecla OK  [GUARDAR] para guardar.

AGREGAR O CAMBIAR UNA DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO

Agregar o cambiar una dirección de correo electrónico.

1. Presione la Tecla de Función Derecha  [Contactos], luego seleccione el contacto que desea editar.
2. Presione la Tecla de Función Izquierda  [Editar].
3. Vaya a **Correo Electrónico 1** o **Correo Electrónico 2** para editar.
4. Ingrese la dirección de correo electrónico luego presione la Tecla OK  [GUARDAR] para guardar.

AGREGAR UNA ENTRADA DE MARCACION RAPIDA

Para agregar una entrada a Marcación Rápida:

1. Presione la Tecla de Función Derecha  [Contactos], luego seleccione el contacto que desea agregar a Marcación Rápida.

- Presione la Tecla de Función Izquierda [Editar].
- Seleccione el número que desea agregar como marcado rápido luego presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
- Seleccione **Programar Marcado Rápido** y presione la tecla OK , escoja una asignación de marcación rápida luego presione la Tecla OK [CONFIGURAR].
- Para guardar una entrada seleccione **SI** luego presione la Tecla OK .
- Presione la Tecla OK [GUARDAR] para guardar.

EDITAR ENTRADA DE CONTACTOS

ADICIONAR UN NUMERO TELEFONICO DESDE EL MODO DE REPOSO

- Ingrese el número telefónico que desea guardar (hasta 32 dígitos).
- Presione la Tecla de Función Izquierda [Guardar].
- Vaya a **Actualizar Existente** luego presione la Tecla OK .
- Navegue y seleccione el contacto a actualizar luego presione la Tecla OK .

- Seleccione **Móvil 1**, **Móvil 2**, **Casa**, **Trabajo** o **Faz** luego presione la Tecla OK .
- Si hay un número que ya está asignado a la categoría deseada, seleccione **SI** o **NO** para sobrescribir la entrada, luego presione la Tecla OK . El número reaparecerá después de guardar. Presione la Tecla FIN para salir.

ADICIONAR UN NUMERO TELEFONICO DESDE LA PANTALLA DE LISTA DE CONTACTOS

- Presione la Tecla de Función Derecha [Contactos]. Sus **Contactos** serán mostrados alfabéticamente.
- Vaya hasta el contacto que desea actualizar luego presione la Tecla de Función Izquierda [Editar].
- Seleccione el campo de la categoría apropiada, luego ingrese el número telefónico.
- Presione la Tecla OK [GUARDAR].

NUMERO POR DEFECTO

El número telefónico guardado cuando un contacto es creado es el número por defecto. Si un Contacto tiene varios números telefónicos,

otro número puede ser configurado como Número por Defecto.



El Número por Defecto no puede ser borrado. La entrada entera del contacto puede ser borrada u otro número puede ser asignado como número por defecto permitiéndole borrar el número original y mantener la entrada del contacto.

CAMBIAR EL NUMERO POR DEFECTO

- Presione la Tecla de Función Derecha [Contactos]. Los **Contactos** serán mostrados alfabéticamente.
- Vaya hasta el contacto que desea actualizar luego presione la Tecla de Función Izquierda [Editar].
- Vaya al número a asignar como número por defecto luego presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
- Seleccione **Fijar Predeterminado** luego presione la Tecla OK .
- Seleccione **SI** luego presione la Tecla OK configurar como número por defecto.
- Presione la Tecla OK [GUARDAR] para guardar.

EDITAR NUMEROS TELEFONICOS GUARDADOS

- Presione la Tecla de Función Derecha [Contacts]. Sus **Contactos** serán mostrados alfabéticamente.

- Vaya hasta el **Contacto** que desea actualizar luego presione la Tecla de Función Izquierda [Editar].
- Vaya hasta el número telefónico.
- Edite el número telefónico luego presione la Tecla OK [GUARDAR].

BORRAR

BORRAR UN NUMERO TELEFONICO DE UN CONTACTO

- Presione la Tecla de Función Derecha [Contactos]. Sus **Contactos** serán mostrados alfabéticamente.
- Vaya hasta el Contacto que desea actualizar luego presione la Tecla de Función Izquierda [Editar].
- Vaya al número que desea borrar.
- Presione y sostenga la Tecla Borrar para borrar.
- Presione la Tecla OK [GUARDAR] para guardar.

BORRAR UN CONTACTO

- Presione la Tecla de Función Derecha [Contactos] luego

seleccione el Contacto que desea borrar.

- Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones] luego vaya hasta **Borrar** y presione la Tecla OK .
- Seleccione **SI** y luego presione la Tecla OK para borrar.

BORRAR UNA MARCACION RAPIDA

- Presione la Tecla de Función Derecha [Contactos] luego seleccione el Contacto que desea editar.
- Presione la Tecla de Función Izquierda [Editar].
- Vaya hasta el número telefónico guardado en marcación rápida luego presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
- Seleccione **Quitar Marcado Rápido** y presione la tecla OK .
- Seleccione **SI** y presione la Tecla OK para borrar.
- Presione la Tecla OK [GUARDAR] para guardar.

INGRESANDO LETRAS, NUMEROS Y SIMBOLOS

El modo de ingreso de texto (Editor Alpha) permite ingresar texto, números y símbolos. El modo por defecto es modo [Abc].

Tecla	Funciones de las Teclas
	Abc: Presione para cambiar modo. Modo Predictivo: Palabra T9 Modo Multi-entrada: Abc ABC Números: 123 Símbolos: Símbolos
	Next: Presione para ver la siguiente opción de palabra que concuerda en el modo predictivo.
	Space: Presione para seleccionar la palabra en modo predictivo y para adicionar un espacio.
	Caps Lock: Presione para cambiar a mayúsculas. En el modo multi-entrada: [Abc], [ABC] y [abc]. En el modo predictivo: [Palabra T9]. [PALABRA T9] y [palabra T9]
	Clear: Presione para borrar un caracter o presione y sostenga para borrar una palabra entera.

MODULO MULTI-ENTRADA

Use las teclas de dígitos para ingresar letras, números y caracteres.

Cada una de las siguientes teclas ira por estas opciones de secuencia de acuerdo al idioma. El límite es 160 caracteres.

Tecla	Ingles	Español
	.@?!-,&:'/y1	
	a b c 2	a á b c 2
	d e f 3	d e é f 3
	g h i 4	g h i í 4
	j k l 5	
	m n o 6	m n ñ o ó 6
	p q r s 7	
	t u v 8	
	w x y z 9	

Presione la tecla etiquetada con la letra deseada una vez para la primera letra y dos veces para la segunda letra y así sucesivamente.

- Para ingresar la letra "C", presione tres veces. Para ingresar el número "2" puede presionar y sostener el para que el número 2 aparezca.

MODULO PREDICTIVO

El modo predictivo compara automáticamente sus entradas con un diccionario

interno para determinar la palabra correcta. Este mostrará la palabra más usada comúnmente.

- Presione la Tecla OK [MENU], vaya a **Mensajería** y presione la Tecla OK , seleccione **Nuevo Mensaje** y presione la Tecla OK .
- Vaya a **Mensaje de TXT**, **Mensaje de Foto**, **Mensaje de Video** o **Mensaje de Voz** y presione la Tecla OK .
- Vaya al campo de **Texto** y presione la Tecla de Función Izquierda [Abc], vaya a **Palabra T9** y presione la Tecla OK .
- Presione las teclas de número para ingresar la secuencia de caracteres. Presione para ver la palabra que concuerda. Por ejemplo, para escribir "Hola", presione .
- Para seleccionar la palabra presione la Tecla .

MODULO NUMERICO

Permite ingresar números.

- Presione la Tecla de Función Izquierda [Abc], vaya hasta **123** y presione la Tecla OK .
- Presione la tecla correspondiente al número. Ejemplo : 2.

MODO SIMBOLOS

Permite ingresar símbolos.

- 1. Presione la Tecla de Función Izquierda [Abc], vaya hasta Símbolos y presione la Tecla OK [OK].
- 2. Seleccione el símbolo que desea ingresar usando la Tecla de Navegación [Navegación].

MARCACION DE UNO, DOS Y TRES TOQUES

Ideal para números marcados con frecuencia, esta función permite llamar a contactos a través del teclado presionando una, dos o tres teclas.

Para detalles en asignación de marcación rápida, vea la página 27.

MARCACION DE UN TOQUE:

1-9 : Presione y sostenga por más de un segundo el número que desea.

MARCACION DE DOS TOQUES:

10-19 : Presione el primer dígito y luego presione y sostenga el segundo dígito del número a marcar.

Las siguientes entradas de marcación rápida están asignadas a Información de la Cuenta de Verizon Wireless: 95(#Centro de Garantía), 96(#DATA), 97(#BAL), 98(#MIN) y 99(#PMT).

- **#Centro de Garantía** es un número VRU (Llamada gratis) de Servicio al Cliente de Verizon que conecta con el Centro de Garantía de Verizon Wireless.
- **#DATA** es un número VRU (Llamada gratis) de Servicio al Cliente de Verizon que brinda al usuario de Verizon información sobre el balance de la cuenta.
- **#BAL** es un número VRU (Llamada gratis) de Servicio al Cliente de Verizon que brinda al usuario de Verizon información sobre el balance de la cuenta.
- **#MIN** es un número VRU (Llamada gratis) de Servicio al Cliente de Verizon que brinda al usuario información sobre su uso.
- **#PMT** es un número VRU (Llamada gratis) de Servicio al Cliente de Verizon que permite al usuario hacer un pago de cuenta, ya sea con una opción de pago ya configurada o usando una nueva, opción de pago una vez.

MARCACION DE TRES TOQUES:

Presione el primer y segundo dígitos luego presione y sostenga el tercer dígito del número a marcar.

La Marcación Rápida 411 (Asistencia de Directorio) está asignada a Asistencia de Directorio.

- **Asistencia de Directorio:** Información acerca de la base de datos del listado de directorio.

CAPITULO 4

MENU DE FUNCIONES

Este capítulo indica como acceder al menú y usar sus diferentes funciones y características para modificar su teléfono.

Nuevo contacto	Bloqueadas	Información de teléfono
Lista de contactos	Todas	Asistente de configuración
Grupos	Ver cronómetros	Comandos de voz
Marcados rápidos	Menú bluetooth	Calculadora
En caso de emergencia	Programación sonido	Calendario
Mi tarjeta de nombre	Programación de presentacion en la pantalla	Reloj despertador
Llamadas recientes	Programación de teléfono	Cronometro
Perdidas	Programación de llamada	Reloj mundial
Recibidas	Memoria	Cuaderno de anotaciones
Marcadas		Mi Verizon

Las entradas pueden ser recuperadas por nombre o grupo.

NUEVO CONTACTO

ADICIONAR UN NUEVO NUMERO A UN CONTACTO

Para detalles en adiciones a un nuevo contacto, vea página 26.

LISTA DE CONTACTOS

Puede revisar todas las entradas guardadas en su Lista de Contactos o encontrar rápidamente una entrada ingresando un nombre o su caracter. La Lista de Contactos está en orden alfabético.

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Contactos** y presione la Tecla OK , vaya a la **Lista de Contactos** y presione la Tecla OK .
2. Ingrese el nombre en el campo **Ir A** o navegue para buscar el contacto.
3. Para editar el contacto, presione la Tecla de Función Izquierda  [Editar]. Para ver los detalles, presione la Tecla OK  [VER].
4. Para más opciones, presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones]. Puede escoger entre: **Nuevo Contacto**, **Borrar**, **Nuevo Mensaje de TXT**, **Nuevo Mensaje de Foto**, **Nuevo Mensaje de Video**,

Nuevo Mensaje de Voz, **Fijar como Contacto ICE**, **Llamada**, **Borrar Todo** o **Enviar Tarjeta de Nombre**.

5. Para llamar al contacto seleccionado, presione la Tecla LLAMAR .

GRUPOS

Permite clasificar entradas de teléfono en grupos. Los grupos por defecto – Sin Grupo, Familia y Compañía – no pueden ser borrados.

PARA ADICIONAR UN NUEVO GRUPO

Para detalles en adicionar un nuevo grupo, vea página 26.

PARA ASIGNAR UN NUMERO DE TELEFONO A UN GRUPO

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Contactos** y presione la Tecla OK , vaya a la **Grupos** y presione la Tecla OK .
2. Vaya al grupo al que desea añadir el contacto luego presione la Tecla OK  [VER].
3. Para adicionar un contacto, presione la Tecla OK  [AÑADIR]. Vaya al contacto a agregar y presione la Tecla OK  [SUBRY] y presione la Tecla de Función Izquierda  [Hecho] para agregar.

CAMBIAR EL NOMBRE DEL GRUPO

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Contactos** y presione la Tecla OK , vaya a la **Grupos** y presione la Tecla OK .
2. Vaya al grupo a renombrar luego presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] y seleccione **Cambiar Nombre**, luego presione la Tecla OK .
3. Ingrese el nombre nuevo del grupo y presione la Tecla OK  [GUARDAR].

BORRAR GRUPO

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Contactos** y presione la Tecla OK , vaya a la **Grupos** y presione la Tecla OK .
2. Vaya al grupo a borrar y presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
3. Vaya a **Borrar** y presione la Tecla OK .
4. Seleccione **SI** y presione la Tecla OK  para borrar el grupo.

ENVIAR UN MENSAJE DE TEXTO A UN GRUPO

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Contactos** y presione la

Tecla OK , vaya a la **Grupos** y presione la Tecla OK .

2. Seleccione el grupo al que desea enviar el mensaje y presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
3. Vaya a **Nuevo Mensaje de TXT**, presione la Tecla OK , y luego escriba el mensaje.
Para detalles en escritura de mensajes de TXT, vea página 102.
4. Para enviar, presione la Tecla OK  [ENVIAR] o presione la Tecla LLAMAR .

ENVIAR UN MENSAJE DE FOTO A UN GRUPO

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Contactos** y presione la Tecla OK , vaya a la **Grupos** y presione la Tecla OK .
2. Seleccione el grupo al que desea enviar el mensaje y presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
3. Vaya a **Nuevo Mensaje de Foto**, presione la Tecla OK , y luego escriba el mensaje.
Para detalles en escritura de mensajes de Foto, vea página 103.



Estas opciones varían dependiendo del contenido del mensaje.

4. Vaya al campo de Foto y presione la Tecla de Función Izquierda .

[Mis Fotos]. Navegue y seleccione la foto deseada y presione la Tecla OK .

- Para enviar, presione la Tecla OK  [ENVIAR] o presione la Tecla LLAMAR .

PARA ENVIAR UN MENSAJE DE VIDEO A UN GRUPO

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Contactos** y presione la Tecla OK , vaya a la **Grupos** y presione la Tecla OK .
- Selecione el grupo al que desea enviar el mensaje de video y presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
- Vaya a **Nuevo Mensaje de Video**, presione la Tecla OK , y luego escriba el mensaje.

Para detalles en escritura de mensajes de Video, vea página 104.

 Estas opciones varían dependiendo del contenido del mensaje.

- Vaya al campo de Video y presione la Tecla de Función Izquierda  [Videos]. Navegue y seleccione el video deseado y presione la Tecla OK .
- Para enviar, presione la Tecla OK  [ENVIAR] o presione la Tecla LLAMAR .

PARA ENVIAR UN MENSAJE DE VOZ A UN GRUPO

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Contactos** y presione la Tecla OK , vaya a la **Grupos** y presione la Tecla OK .
- Vaya a una de las categorías de grupo y presione la Tecla OK  [VER].
- Vaya al contacto o ingrese el contacto en el campo Ir A. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], seleccione **Nuevo Mensaje de Voz** y luego presione la Tecla OK .
- Presione la Tecla OK  para empezar la grabación. Presione la Tecla OK  [ALTO] para detener la grabación.
- Ingrese el mensaje y presione la Tecla OK .
- Vaya al campo **Asunto** y escriba el asunto.
- Vaya al campo **Tarj Nombre**. Presione la Tecla de Función Izquierda  [Añadir] y vaya a **Mi Tarj de Nombres** o **Contactos**. Presione la Tecla OK  y seleccione la tarjeta o el contacto y presione la Tecla OK .
- Para enviar, presione la Tecla OK  [ENVIAR] o presione la Tecla LLAMAR .

MARCADOS RAPIDOS

Para detalles en la asignación de marcados rápidos, vea página 27.

PARA BORRAR UN MARCADO RAPIDO GUARDADO

Para detalles en borrar marcaciones rápidas asignadas, vea página 30.

EN CASO DE EMERGENCIA

Su teléfono tiene un menú especial para organizar sus contactos de emergencia y la información personal.

PARA ASIGNAR CONTACTOS DE EMERGENCIA

Para registrar hasta tres diferentes contactos ICE:

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Contactos** y presione la Tecla OK , vaya hasta **En Caso de Emergencia** y presione la Tecla OK .
- Selecione **Contacto 1**, **Contacto 2** o **Contacto 3** y presione la Tecla OK  [AÑADIR].
- Selecione **De Contactos** y presione la Tecla OK , luego vaya al contacto que desea asignar y presione la Tecla OK . O seleccione **Nuevo Contacto** y presione la Tecla OK , luego ingrese la

información en los campos y presione la Tecla OK  [GUARDAR].

- El nombre del contacto aparecerá en lugar de **Contacto 1**, **Contacto 2** y **Contacto 3**.

PARA REASIGNAR CONTACTOS DE EMERGENCIA

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Contactos** y presione la Tecla OK , vaya hasta **En Caso de Emergencia** y presione la Tecla OK .
- Selecione el contacto que desea reasignar, presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], luego seleccione **Re-asignar** y presione la Tecla OK .
- Selecione **De Contactos** y presione la Tecla OK , luego vaya al contacto que desea asignar y presione la Tecla OK . O seleccione **Nuevo Contacto** y presione la Tecla OK , luego ingrese la información en los campos y presione la Tecla OK  [GUARDAR].

PARA BORRAR CONTACTOS DE EMERGENCIA ASIGNADOS

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Contactos** y presione la Tecla OK , vaya hasta **En Caso de Emergencia** y presione la Tecla OK .

2. Seleccione el contacto que desea borrar, presione la Tecla de Función Derecha [Opciones] luego seleccione **No asignar**.
3. Presione la Tecla OK .

PARA LLAMAR A UN CONTACTO DE EMERGENCIA ASIGNADO

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Contactos** y presione la Tecla OK , vaya hasta **En Caso de Emergencia** y presione la Tecla OK .
2. Seleccione el contacto que desea llamar luego presione la Tecla de Función Derecha [Llamada] o presione la Tecla LLAMAR .

PARA AÑADIR INFORMACION PERSONAL

Para guardar un número de Historial Médico u otra información que pueda ser útil en caso de emergencia.

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Contactos** y presione la Tecla OK , vaya hasta **En Caso de Emergencia** y presione la Tecla OK .
2. Vaya a **Información Personal** luego presione la Tecla OK [VER].
3. Seleccione **Nota 1**, **Nota 2** o **Nota 3** luego presione la Tecla OK [AÑADIR].

4. Ingrese la información luego presione la Tecla OK [GUARDAR].
5. La información que ingrese será mostrada en lugar de **Nota 1**, **Nota 2** y **Nota 3**.

PARA EDITAR INFORMACION PERSONAL GUARDADA

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Contactos** y presione la Tecla OK , vaya hasta **En Caso de Emergencia** y presione la Tecla OK .
2. Vaya a **Información Personal** luego presione la Tecla OK [VER].
3. Seleccione la Nota que desea editar y luego presione la Tecla OK [VER].
4. Presione la Tecla OK [EDITAR]. Edite la Nota luego presione la Tecla OK [GUARDAR].

PARA BORRAR INFORMACION PERSONAL GUARDADA

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Contactos** y presione la Tecla OK , vaya hasta **En Caso de Emergencia** y presione la Tecla OK .
2. Vaya a **Información Personal** luego presione la Tecla OK [VER].

3. Seleccione la Nota que desea borrar y luego presione la Tecla de Función Derecha [Borrar].
4. Para borrar, seleccione **SI**, luego presione la Tecla OK .

MI TARJETA DE NOMBRE

Una tarjeta de nombre con el número telefónico aparece inmediatamente.

EDITAR MI TARJETA DE NOMBRE

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Contactos** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Mi Tarjeta de Nombre** y presione la Tecla OK .
2. Presione la Tecla de Función Izquierda [Editar].
3. Edite la **Tarjeta de Nombre** luego presione la Tecla OK [GUARDAR].

ENVIAR MI TARJETA DE NOMBRE

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Contactos** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Mi Tarjeta de Nombre** y presione la Tecla OK .
2. Presione la Tecla de Función Derecha [Enviar].

3. Seleccione **Nuevo Mensaje** y presione la Tecla OK .
4. Seleccione **Mensaje de TXT**, **Mensaje de Foto**, **Mensaje de Video** o **Mensaje de Voz** y presione la Tecla OK .
5. Ingrese el número de teléfono luego el mensaje y presione la Tecla OK [ENVIAR].

ENVIAR MI TARJETA DE NOMBRE A OTRO DISPOSITIVO BLUETOOTH



Encienda el bluetooth en ambos dispositivos (pasos 1 - 4) y encienda el Modo Descubrimiento.

1. Presione la Tecla de Función Derecha [Contactos].
2. Vaya a un contacto y presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
3. Vaya a enviar **Mi Tarjeta de Nombre** y presione la Tecla OK .
4. Presione la Tecla de Función Izquierda [Encender].
5. Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones] y seleccione **Modo Descubrimiento** y presione la Tecla OK . Seleccione **Encendido** y presione la Tecla OK .

6. Con **Agregar Nuevo Dispositivo** seleccionado, presione la Tecla OK . El teléfono le mostrará el siguiente mensaje en la pantalla: **COLOQUE DISPOSITIVO QUE DESEA CONECTAR EN MODO DESCUBRIMIENTO**. Presione la Tecla OK .
7. Seleccione el dispositivo deseado y presione la Tecla OK  [**Sincronizar**].
8. Si aplica, el dispositivo le preguntará la contraseña. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth® (vendido por separado) para la contraseña apropiada (regularmente 0000 – 4 ceros). Ingrese la contraseña y presione la Tecla OK .
9. La pantalla mostrará **Antes de Conectar a [Nombre Dispositivo]**, seleccione **Preguntar Siempre** o **Siempre Conectar** y presione la Tecla OK .
10. La información es enviada entonces vía Bluetooth al dispositivo receptor.

LLAMADAS RECIENTES

El menú de Llamadas Recientes en una lista de los últimos números telefónicos o llamadas de contactos que se han realizado, aceptado, perdidas o bloqueadas. Esta es continuamente actualizada a medida que números nuevos son añadidos al principio de la lista y las últimas entradas son movidas a la parte inferior de la lista.

PERDIDAS

Muestra información acerca de las 90 llamadas perdidas más recientes. Haga una llamada a una llamada perdida presionando simplemente la Tecla LLAMAR .

1. Presione la Tecla OK  [**MENU**], seleccione **Llamadas Recientes** y presione la Tecla OK , vaya a **Perdidas** y presione la Tecla OK .
2. Vaya a una llamada perdida para hacer lo siguiente:
 - Presione la Tecla OK  [**ABRIR**] para ver las entrada.
 - Presione la Tecla LLAMAR  para realizar una llamada al número telefónico.
 - Presione la Tecla de Función Derecha  [**Opciones**] para seleccionar:
 - Guardar a Contactos:** Guarda el número telefónico en sus Contactos.
 - Borrar:** Borrar una llamada de la lista.
 - Bloquear/Desbloquear:** Para bloquear o desbloquear una llamada de la lista.
 - Borrar todo:** Borrar todas las entradas de las Llamadas Perdidas.
 - Ver Cronometro:** Muestra el tiempo usado.

- Presione la Tecla de Función Izquierda  [**Mensaje**] para seleccionar:
 - Mensaje de TXT:** Envía un mensaje de TXT al contacto.
 - Mensaje de Foto:** Envía un mensaje de Foto al contacto.
 - Mensaje de Video:** Envía un mensaje de Video al contacto.
 - Mensaje de Voz:** Envía un mensaje de Voz al contacto.

RECIBIDAS

Muestra información acerca de las 90 llamadas recibidas más recientes. Haga una llamada a una llamada recibida presionando simplemente la Tecla LLAMAR .

1. Presione la Tecla OK  [**MENU**], seleccione **Llamadas Recientes** y presione la Tecla OK , vaya a **Recibidas** y presione la Tecla OK .
2. Vaya a una llamada recibida para hacer lo siguiente:
 - Presione la Tecla OK  [**ABRIR**] para ver las entrada.
 - Presione la Tecla LLAMAR  para realizar una llamada al número telefónico.
 - Presione la Tecla de Función Derecha  [**Opciones**] para seleccionar:
 - Guardar a Contactos:** Guarda el número telefónico en sus Contactos.
 - Borrar:** Borrar una llamada de la lista.
 - Bloquear/Desbloquear:** Para bloquear o desbloquear una llamada de la lista.
 - Borrar todo:** Borrar todas las entradas de las Llamadas Perdidas.
 - Ver Cronometro:** Muestra el tiempo usado.
 - Presione la Tecla de Función Izquierda  [**Mensaje**] para seleccionar:
 - Mensaje de TXT:** Envía un mensaje de TXT al contacto.

Mensaje de Foto: Envía un mensaje de Foto al contacto.
Mensaje de Video: Envía un mensaje de Video al contacto.
Mensaje de Voz: Envía un mensaje de Voz al contacto.

MARCADAS

Muestra información acerca de las 90 llamadas marcadas más recientes.
 Haga una llamada a una llamada marcada presionando simplemente la Tecla LLAMAR .

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Llamadas Recientes** y presione la Tecla OK , vaya a **Marcadas** y presione la Tecla OK .
2. Vaya a una llamada marcada para hacer lo siguiente:
 - Presione la Tecla OK  [ABRIR] para ver las entrada.
 - Presione la Tecla LLAMAR  para realizar una llamada al número telefónico.
 - Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] para seleccionar:
 - Guardar a Contactos:** Guarda el número telefónico en sus Contactos.
 - Borrar:** Borrar una llamada de la lista.
 - Bloquear/Desbloquear:** Para bloquear o desbloquear una llamada de la lista.
 - Borrar todo:** Borrar todas las entradas de las Llamadas Perdidas.
 - Ver Cronometro:** Muestra el tiempo usado.
 - Presione la Tecla de Función Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:
 - Mensaje de TXT:** Envía un mensaje de TXT al contacto.
 - Mensaje de Foto:** Envía un mensaje de Foto al contacto.
 - Mensaje de Video:** Envía un mensaje de Video al contacto.

Mensaje de Voz: Envía un mensaje de Voz al contacto.

BLOQUEADAS

Este menú aparece solamente cuando se ha configurado **Llamadas Entrantes Restringidas**.

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Llamadas Recientes** y presione la Tecla OK , vaya a **Bloqueadas** y presione la Tecla OK .
2. Vaya a una llamada bloqueada para hacer lo siguiente:
 - Presione la Tecla OK  [ABRIR] para ver las entrada.
 - Presione la Tecla LLAMAR  para realizar una llamada al número telefónico.
 - Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] para seleccionar:
 - Guardar a Contactos:** Guarda el número telefónico en sus Contactos.
 - Borrar:** Borrar una llamada de la lista.
 - Bloquear/Desbloquear:** Para bloquear o desbloquear una llamada de la lista.
 - Borrar todo:** Borrar todas las entradas de las Llamadas Perdidas.
 - Ver Cronometro:** Muestra el tiempo usado.
 - Presione la Tecla de Función Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:
 - Mensaje de TXT:** Envía un mensaje de TXT al contacto.
 - Mensaje de Foto:** Envía un mensaje de Foto al contacto.
 - Mensaje de Video:** Envía un mensaje de Video al contacto.
 - Mensaje de Voz:** Envía un mensaje de Voz al contacto.



Por favor refiérase a la [página 59](#) para más detalles sobre **Restricción**.

TODAS

Muestra la información acerca de las llamadas recibidas, marcadas y perdidas más recientes.

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Llamadas Recientes** y presione la Tecla OK , vaya a **Todas** y presione la Tecla OK .
2. Vaya a una llamada para hacer lo siguiente:
 - Presione la Tecla OK  [ABRIR] para ver las entrada.
 - Presione la Tecla LLAMAR  para realizar una llamada al número telefónico.
 - Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] para seleccionar:
 - Guardar a Contactos:** Guarda el número telefónico en sus Contactos.
 - Borrar:** Borrar una llamada de la lista.
 - Bloquear/Desbloquear:** Para bloquear o desbloquear una llamada de la lista.
 - Borrar todo:** Borrar todas las entradas de las Llamadas Perdidas.
 - Ver Cronometro:** Muestra el tiempo usado.
 - Presione la Tecla de Función Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:
 - Mensaje de TXT:** Envía un mensaje de TXT al contacto.
 - Mensaje de Foto:** Envía un mensaje de Foto al contacto.
 - Mensaje de Video:** Envía un mensaje de Video al contacto.
 - Mensaje de Voz:** Envía un mensaje de Voz al contacto.



Atajo: Para ver una lista rápida de todas las llamadas, presione la Tecla LLAMAR  desde el modo de reposo.

VER CRONOMETROS

Revisa el tiempo de uso y administra sus llamadas dentro del límite configurado.

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Llamadas Recientes** y presione la Tecla OK , vaya a **Ver Cronómetros** y presione la Tecla OK .
2. Navegue para ver la información sobre **Ultima llamada, Todas Llamadas, Llamadas Recibidas, Llamadas Marcadas, Llamadas Roaming, Datos Transmitidos, Datos Recibidos, Datos Total, Ultimo Reajuste, Total de Llamadas y Tiempo de Vida del Contador de Datos**.
 - Presione la Tecla de Función Izquierda  [Reajustar] para restaurar los ítems señalados.
 - Presione la Tecla de Función Derecha  [Reajustar Todo] para restaurar todos los tiempos.

MENU BLUETOOTH

La conectividad de la tecnología de Bluetooth permite conexiones inalámbricas entre dispositivos electrónicos. Si está conectado con un dispositivo Bluetooth manos libres, usted puede utilizar su teléfono más libremente. Ya que los dispositivos Bluetooth usan ondas de radio para comunicarse, su teléfono y el otro dispositivo no necesitan estar en visión directa. Los dos dispositivos necesitan estar dentro de una a distancia 10 metros (30 pies) uno del otro. La conexión puede estar sujeta a interferencia de obstrucciones tales como paredes u otros dispositivos electrónicos. Este dispositivo obedece con la especificación Bluetooth, soportando los siguientes perfiles: Teléfono, manos libres, Conexión telefónica a redes, Objeto Push y Transferencia de archivos. Para asegurar interoperabilidad entre otros dispositivos que soportan tecnología de Bluetooth, utilice mejoras aprobadas para este modelo. Corrobore con los fabricantes de otros dispositivos para determinar su compatibilidad con este teléfono. Puede haber restricciones sobre el uso de la tecnología Bluetooth en algunos lugares. Revise con las autoridades locales o Verizon Wireless. Si desea más información sobre esta función, visita el Web site de la organización de tecnología Bluetooth: <https://www.bluetooth.org/>.



Importante: Las funciones usando la tecnología Bluetooth o permitiendo que tales funciones corran en el fondo mientras que usan otras funciones, aumentan la demanda en energía de batería y reducen la vida de batería.

BLUETOOTH ENCENDIDO/APAGADO

Para activar Bluetooth®:

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Menú Bluetooth** y presione la Tecla OK .
2. Presione la Tecla de Función Izquierda [Encender/Apagar].

AGREGAR NUEVO DISPOSITIVO

Sincronizar con otro dispositivo, establecer y registrar una conexión 1 a 1 con el otro dispositivo.

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Menú Bluetooth** y presione la Tecla OK , seleccione **Agregar Nuevo Dispositivo** y presione la Tecla OK .
2. Si el Bluetooth® está apagado, seleccione **SI** y presione la Tecla OK para activar.
3. En el teléfono aparecerá el siguiente mensaje: **COLOQUE EL DISPOSITIVO A CONECTAR EN MODO DESCUBRIMIENTO**. Presione la Tecla OK .

4. El teléfono buscará el dispositivo disponible y lo anexará a la lista. Seleccione el dispositivo que desea sincronizar y presione la Tecla OK [SINCRONIZAR].
5. Si aplica, el teléfono puede preguntar por una contraseña. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth (vendido por separado) para la contraseña apropiada (normalmente 0000—4 ceros). Ingrese la contraseña y presione la Tecla OK .



Nota: Para sincronizar no necesita ingresar la contraseña cuando la contraseña del audífono Bluetooth® es 0000. Sincronizar Manos Libres automáticamente esta activado, el dispositivo intentará sincronizar automáticamente con el teléfono.

6. Conecte a: (Nombre de Dispositivo) aparecerá en la pantalla. Seleccione **SI** y presione la Tecla OK .
7. Una vez conectado, verá el dispositivo en la lista de Menú Bluetooth® y el icono Dispositivo Bluetooth® conectado aparecerá en la parte superior de la pantalla.
 - En el menú Bluetooth, puede desconectar el dispositivo conectado con un icono al presionar la Tecla FIN .
 - Cuando un dispositivo de audio está conectado, puede seleccionar otro dispositivo y la conexión es automáticamente transferida del dispositivo de audio al otro.
 - Si varios dispositivos son mostrados, navegue y seleccione el dispositivo que desea conectar.

OPCIONES

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Menú Bluetooth** y presione la Tecla OK .
2. Seleccione el dispositivo sincronizado.
3. Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
 - Si un **Dispositivo de Audio** está conectado, presione la Tecla de Función Derecha [Opciones], para escoger entre las siguientes opciones:
 - Remover Dispositivo:** Remueve un dispositivo de la lista de sincronización.
 - Renombrar Dispositivo:** Renombra un dispositivo sincronizado.
 - Descubrir Servicio:** Busca los servicios que el dispositivo seleccionado soporta.
 - Enviar Tarjeta de Nombre:** Envía el directorio guardado al dispositivo seleccionado.
 - Información del Dispositivo:** Muestra la información del dispositivo.
 - Si un **PC u Otro Dispositivo** está conectado, presione la Tecla de Función Derecha [Opciones], para escoger de las siguientes opciones:
 - Remover Dispositivo:** Remueve un dispositivo de la lista de sincronización.
 - Renombrar Dispositivo:** Renombra un dispositivo sincronizado.
 - Seguridad entrante:** Configura los permisos para conectar con un dispositivo entrante.
 - Servicio Descubrimiento:** Busca por servicios que el dispositivo seleccionado soporta.
 - Enviar Tarjeta de Nombre:** Envía el directorio guardado a otro dispositivo.
 - Enviar Foto:** Envía fotos guardadas en Mis Fotos al dispositivo seleccionado.
 - Enviar Video:** Envía el video guardado en Mis Videos al contacto seleccionado.
 - Obtener Tarjeta de Nombre:** Pide y recibe la Información de Tarjeta de Nombre de otro dispositivo.

Información del teléfono: Muestra la información del teléfono.

AJUSTES

MI NOMBRE TELEFONICO

Para editar el nombre Bluetooth® del teléfono.

1. Presione la Tecla OK [OK] [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK [OK], vaya a **Menú Bluetooth** y presione la Tecla OK [OK].
2. Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones], vaya a **Mi Nombre de Teléfono** y presione la Tecla OK [OK].
3. Use el teclado numérico para ingresar el Nuevo nombre.
4. Presione la Tecla OK [OK] para guardar y salir.

MODO DESCUBRIMIENTO

Para configurar si el dispositivo es capaz de buscar por otros dispositivos Bluetooth® en el área.

1. Presione la Tecla OK [OK] [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK [OK], vaya a **Menú Bluetooth** y presione la Tecla OK [OK].

2. Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones], vaya a **Modo Descubrimiento** y presione la Tecla OK [OK].



Si el Bluetooth no está encendido, se le indicará que lo encienda para poder proceder.

3. Seleccione **Encendido** o **Apagado** y presione la Tecla OK [OK].

PERFILES SOPORTADOS

Para una breve descripción de los perfiles soportados por el teléfono.

1. Presione la Tecla OK [OK] [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK [OK], vaya a **Menú Bluetooth** y presione la Tecla OK [OK].
2. Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones], vaya a **Mi Perfiles Soportados** y presione la Tecla OK [OK].
3. Seleccione **Audífono**, **Manos Libres**, **Marcar Conexión Telefónica**, **Objeto Push** o **Transferir Archivos** y presione la Tecla OK [OK] [VER].

APAREADO AUTOMATICO

Para configurar sincronización automática Encendido/Apagado.

1. Presione la Tecla OK [OK] [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK [OK], vaya a **Menú Bluetooth** y presione la Tecla OK [OK].

2. Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones], vaya a **Apareado Automático** y presione la Tecla OK [OK].
3. Seleccione **Encendido** o **Apagado** y presione la Tecla OK [OK].

PROGRAMACION SONIDO

CONFIGURACION FACIL

Para configurar los sonidos del teléfono usando el Asistente de Configuración Fácil.

1. Presione la Tecla OK [OK] [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK [OK], vaya a **Programación Sonido** y presione la Tecla OK [OK], seleccione **Configuración Fácil** y presione la Tecla OK [OK].
2. Seleccione el tipo de timbre y presione la Tecla OK [OK] [CONFIGURAR]. Para saltar el paso presione la Tecla de Función Derecha [Opciones] [Saltar].
3. Seleccione el timbre y presione la Tecla OK [OK] [CONFIGURAR]. Para escuchar el timbre presione la Tecla de Función Izquierda [Tocar].
4. Seleccione el Volumen del Teclado y presione la Tecla OK [OK] [CONFIGURAR].

5. Seleccione el tipo de timbre de alerta para mensajería de texto y presione la Tecla OK [OK] [CONFIGURAR].
6. Seleccione el timbre de alerta para mensajería de texto y presione la Tecla OK [OK] [CONFIGURAR]. Para escuchar el timbre, presione la Tecla de Función Izquierda [Tocar].
7. Seleccione el tipo de timbre de alerta para mensajería multimedia y presione la Tecla OK [OK] [CONFIGURAR].
8. Seleccione el timbre de alerta para mensajería multimedia y presione la Tecla OK [OK] [CONFIGURAR]. Para escuchar el timbre, presione la Tecla de Función Izquierda [Tocar].
9. Seleccione el tipo de timbre de alerta para correo de Voz y presione la Tecla OK [OK] [CONFIGURAR].
10. Seleccione el timbre de alerta para correo de voz y presione la Tecla OK [OK] [CONFIGURAR]. Para escuchar el timbre, presione la Tecla de Función Izquierda [Tocar].

SONIDOS DE LLAMADA

Para configurar los tipos de timbre para llamadas entrantes.

1. Presione la Tecla OK [OK] [MENU], seleccione **Programación y**

Herramientas y presione la Tecla OK , vaya a **Programación Sonido** y presione la Tecla OK , seleccione **Sonidos de Llamada** y presione la Tecla OK .

TIMBRE DE LLAMADA

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Programación Sonido** y presione la Tecla OK , seleccione **Sonidos de Llamada** y presione la Tecla OK , seleccione **Timbre de Llamada** y presione la Tecla OK .
2. Seleccione el timbre y presione la Tecla OK  para guardar. Para escuchar el timbre presione la Tecla de Función Izquierda  [Tocar].

VIBRADOR DE LLAMADA

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Programación Sonido** y presione la Tecla OK , seleccione **Sonidos de Llamada** y presione la Tecla OK , seleccione **Vibrador de Llamada** y presione la Tecla OK .

2. Seleccione **Encendido** o **Apagado** y presione la Tecla OK .

SONIDOS DE ALERTA

Para seleccionar el tipo de alerta para mensajes nuevos.

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Programación Sonido** y presione la Tecla OK , seleccione **Sonidos de Alerta** y presione la Tecla OK .
2. Seleccione **Mensaje de TXT**, **Mensaje de Foto-Video** o **Mensaje de Voz** y presione la Tecla OK .
3. Seleccione una de las siguientes opciones y presione la Tecla OK .
 - **Tonos:** Seleccione el timbre y presione la Tecla OK . Para escuchar el tono de alera, presione la Tecla de Función Derecha  [Tocar].
 - **Vibrar:** Seleccione **Encendido** o **Apagado** y presione la Tecla OK .
 - **Recordatorio:** Seleccione **Una Vez**, **Cada 2 Minutos**, **Cada 15 Minutos** o **Apagado** y presione la Tecla OK .

TONO DE EMERGENCIA

Para configurar la alerta para marcación de emergencia:

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Programación**

Sonido y presione la Tecla OK , seleccione **Sonidos de Alerta** y presione la Tecla OK .

2. Seleccione **Tono de Emergencia** y presione la Tecla OK .
3. Seleccione **Alerta**, **Vibrar** o **Apagado** y presione la Tecla OK .

VOLUMEN DEL TECLADO

Para configurar el volumen del teclado.

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Programación Sonido** y presione la Tecla OK , seleccione **Volumen del Teclado** y presione la Tecla OK .
2. Ajuste el volumen al presionar la Tecla de Navegación arriba o abajo  /  y presione la Tecla OK  para guardar.

ALERTAS DE SERVICIO

Para configurar cualquiera de los tres tipos de Aleta Encendido o Apagado.

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Programación Sonido** y presione la Tecla OK , seleccione **Alertas de Servicio** y presione la Tecla OK .

2. Seleccione una de las siguientes opciones y presione la Tecla OK .

- **IRO:** La función de Indicador de Roaming (IRO) muestra un texto en la pantalla informando al usuario que sistema de red está usando el dispositivo en comparación con el plan que se ha comprado. El texto de IRO cambia para informar al usuario si está usando: **Verizon Wireless Network**, **Extended Network** o **Roaming**.
- **Sonido de Minutos:** Alerta sobre cada minute transcurrido durante una llamada.
- **Conectar Llamada:** Alerta cuando la llamada es conectada.

3. Seleccione **Encendido** o **Apagado** y presione la Tecla OK .

CONECTAR DISPOSITIVO

Para apagar o encender el dispositivo.

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Programación Sonido** y presione la Tecla OK , seleccione **Conectar Dispositivo** y presione la Tecla OK .
2. Seleccione **Encendido** o **Apagado** y presione la Tecla OK .

APAGADO/ENCENDIDO

Para configurar un sonido cuando el teléfono es encendido o apagado.

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Programación**

Sonido y presione la Tecla OK , seleccione **Encendido/Apagado** y presione la Tecla OK .

2. Seleccione **Encendido Sonido** o **Apagado Sonido** y presione la Tecla OK .

3. Seleccione **Encendido** o **Apagado** y presione la Tecla OK .

PROGRAMACION DE PRESENTACION EN LA PANTALLA

Permite modificar la presentación de pantalla.

CONFIGURACION FACIL

Para configurar la pantalla usando el Asistente de Configuración Fácil.

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Programación de Presentación de Pantalla** y presione la Tecla OK , seleccione **Configuración Fácil** y presione la Tecla OK .

2. Ingrese el texto a ser mostrado en la pantalla principal y presione la Tecla OK  [CONFIGURAR]. Para saltar este paso presione la Tecla de Función Derecha  [Saltar].

Para detalle en cómo escribir vea la página 30.

3. Seleccione la duración de la luz de fondo y presione la Tecla OK  [CONFIGURAR].

4. Seleccione la duración de la luz del teclado y presione la Tecla OK  [CONFIGURAR].

5. Seleccione el tema a mostrar y presione la Tecla OK  [CONFIGURAR]. Para tener una vista previa del tema presione la Tecla de Función Izquierda  [Avance].

6. Seleccione la imagen para la pantalla principal y presione la Tecla OK  [CONFIGURAR]. Para ver una vista previa de la imagen presione la Tecla de Función Izquierda  [Ver].

7. Seleccione la imagen para la pantalla frontal y presione la Tecla OK  [CONFIGURAR]. Para ver una vista previa de la imagen presione la Tecla de Función Izquierda  [Ver].

8. Seleccione el diseño del menú y presione la Tecla OK  [CONFIGURAR]. Para una vista previa presione la Tecla de Función Izquierda  [Avance].

9. Seleccione el tipo de menú y presione la Tecla OK  [CONFIGURAR]. Para una vista previa presione la Tecla de Función Izquierda  [Ayuda].

10. Seleccione el tamaño de fuente de marcado y presione la Tecla OK  [CONFIGURAR]. Para una vista previa presione la Tecla de Función Izquierda  [Avance].

11. Seleccione el estilo del reloj principal y presione la Tecla OK  [CONFIGURAR]. Para una vista previa presione la Tecla de Función Izquierda  [Avance].

12. Seleccione el estilo del reloj frontal y presione la Tecla OK  [CONFIGURAR]. Para una vista previa presione la Tecla de Función Izquierda  [Avance].



Si cambia la presentación del menú o Tema principal, las instrucciones en esta guía ya no aplicarán, ya que esta explica la configuración por defecto.

AVISO

Para configurar el aviso personal o IRO:

AVISO PERSONAL

El Aviso Personal puede tener hasta 16 caracteres y se muestra en la pantalla del teléfono en modo de reposo.

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Programación de Presentación de Pantalla** y presione la Tecla OK , seleccione

Aviso y presione la Tecla OK , seleccione **Aviso Personal** y presione la tecla OK .

2. Ingrese el aviso (hasta 16 caracteres) y presione la Tecla OK .

ANUNCIO IRO

Si usted usa servicio de ERI, un texto indicándole esta opción será mostrada como un sub anuncio.

1. Presione la tecla OK  [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK , vaya a **Ajustes de Pantalla** y presione la tecla OK , seleccione **Aviso** y presione la tecla OK .

2. Seleccione **Apagado** o **Encendido** y presione la tecla OK .

LUZ DE FONDO

Para ajustar la duración de la iluminación de la pantalla principal y teclado:

1. Presione la tecla OK  [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK , vaya a **Ajustes de Pantalla** y presione la tecla OK , seleccione **Luz de Fondo** y presione la tecla OK .

2. Seleccione **Pantalla** o **Teclado** y presione la tecla OK .

3. Seleccione **7 segundos**, **15 segundos**, **30 segundo**, **Siempre Encendido** o **Siempre Apagado** y presione la tecla OK

Incluso si **Siempre Encendido** es seleccionado, la luz de fondo se apagará cuando el teléfono sea cerrado.

FONDO DE PANTALLA

Para seleccionar el tipo de fondo de pantalla, principal o frontal:

PANTALLA PRINCIPAL

Para seleccionar el fondo a ser mostrado:

1. Presione la tecla OK [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK , vaya a **Ajustes de Pantalla** y presione la tecla OK , seleccione **Fondo de Pantalla** y presione la tecla OK , seleccione **Pantalla Principal** y presione la tecla OK .
 2. Seleccione **Mis Fotos** o **Mis Videos** y presione la tecla OK .
 3. Seleccione la imagen y presione la tecla OK . Para ver la imagen, presione la Tecla de Función Izquierda [Ver]. Para reproducir un video clip, presione la Tecla de Función Izquierda [Reproducir].
 4. Presione Tecla de Función Derecha [Nuevo], luego vaya a **Nueva**
- 52 **Capítulo 4 – Menú de Funciones**

Aplicación y presione la tecla OK para descargar otras selecciones disponibles.

PANTALLA FRONTAL

Para seleccionar el fondo de la pantalla secundaria:

1. Presione la tecla OK [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Ajustes de Pantalla** y presione la tecla OK , seleccione **Fondo de Pantalla** y presione la tecla OK , seleccione **Pantalla Frontal** y presione la tecla OK .
2. Seleccione la imagen y presione la tecla OK . Para ver la imagen, presione la Tecla de Función Izquierda [Ver].
3. Presione la Tecla de Función Derecha [Nuevo], y vaya a **Nuevas Aplicaciones** y presione la tecla OK para descargar otras selecciones disponibles.

MOSTRAR TEMAS

Para seleccionar el fondo de pantalla:

1. Presione la tecla OK [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione tecla OK , vaya a **Ajustes de Pantalla** y

presione la tecla OK , seleccione **Mostrar Temas** y presione tecla OK .

2. Puede seleccionar **Espacio Negro**, **Clásica** o **Agua** y presione tecla OK [AJUSTAR].

Para una vista previa los Temas, presione la Tecla de Función Izquierda [Avance].
Para una descripción de los Temas, presione la Tecla de Función Derecha [Ayuda].
El valor por defecto es **Agua**.

AJUSTES DEL MENU PRINCIPAL

Para cambiar el estilo y el tipo del menú principal:

PARA AJUSTAR EL ESTILO

1. Presione la tecla OK [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK , vaya a **Ajustes de Pantalla** y presione la tecla OK , seleccione **Programación del Menú Principal** y presione la tecla OK , seleccione **Diseño de Menú** y presione la tecla OK .
 2. Vaya a **Cuadrícula** y presione la tecla OK .
- Para una vista previa de la selección presione la Tecla de Función Izquierda [Avance].
El valor por defecto es **Cuadrícula**.

REEMPLAZAR ELEMENTOS DEL MENU

1. Presione la tecla OK [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK , vaya a **Ajustes de Pantalla** y presione la tecla OK , seleccione **Programación del Menú Principal** y presione la tecla OK , seleccione **Reemplazar Elementos del Menú** y presione la tecla OK .
2. Seleccione el ítem que desea reemplazar y presione la tecla OK [EDITAR].

Para mostrar la descripción de los Elementos Reemplazados del Menú, presione la Tecla de Función Derecha [Ayuda].

3. Seleccione **Mis Timbres**, **Mis Fotos**, **Música V Cast**, **Juegos**, **IM Móvil**, **Email** o **Navegador VZ** y presione la tecla OK [CONFIGURAR] y presione la Tecla de Función Izquierda [Hecho] para guardar los cambios.

POSICIONAR ELEMENTOS DEL MENU

1. Presione la tecla OK [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK , vaya a **Ajustes de Pantalla** y presione la tecla OK , seleccione **Programación de Menú Principal** y presione la tecla OK , seleccione **Posicionar**

Elementos del Menú y presione la tecla OK .

2. Seleccione el elemento que desea mover y presione la tecla OK  [MOVER].

 Para mostrar la descripción de la Posición de los Elementos, presione la Tecla de Función Derecha  [Ayuda].

3. Cambio la posición del elemento y presione la tecla OK  [CAMBIAR] y presione la Tecla de Función Izquierda  [Hecho] para guardar los cambios.

REAJUSTAR PROGRAMACION DEL MENU

1. Presione la tecla OK  [MENU], seleccione Programación & Herramientas y presione la tecla OK , vaya a Ajustes de Pantalla y presione la tecla OK , seleccione Programación de Menú Principal y presione la tecla OK , seleccione Reajusta Programación del Menú y presione la tecla OK .
2. Seleccione una de las siguientes opciones y presione la tecla OK .
 - **Diseño del menú:** Restaura el diseño del menú a su diseño original (cuadrícula).
 - **Elementos del Menú:** Los elementos retoman contenido original.
 - **Posiciones de Elementos:** Restaura la posiciones iniciales.
 - **Todos:** Restaura todos los menús iniciales.



Para mostrar la descripción de Reajustar Programación del Menú, presione la Tecla de Función Derecha  [Ayuda].

FUENTES DE MARCADO

Para ajustar el tamaño de letra:

1. Presione la tecla OK  [MENU], seleccione Programación & Herramientas y presione la tecla OK , vaya a Ajustes de Pantalla y presione la tecla OK , seleccione Fuentes de Marcado y presione la tecla OK .
2. Seleccione Normal o Sólo Grande y presione la tecla OK .



Para una vista previa de la selección presione la Tecla de Función Izquierda  [Avance].

TAMAÑO DE LETRA DEL MENU

Para ajustar el tamaño de letra del menú:

1. Presione la tecla OK  [MENU], seleccione Programación & Herramientas y presione la tecla OK , vaya a Ajustes de Pantalla y presione la tecla OK , seleccione Tamaño de Letra del Menú y presione la tecla OK .
2. Seleccione Normal o Grande y presione la tecla OK .

FORMATO DEL RELOJ

Para seleccionar el tipo de reloj a ser mostrado en la pantalla principal y frontal:

1. Presione la tecla OK  [MENU], seleccione Programación & Herramientas y presione la tecla OK , vaya a Ajustes de Pantalla y presione la tecla OK , seleccione Formato del Reloj y presione la tecla OK .
2. Seleccione Reloj Principal o Reloj Frontal y presione la tecla OK .
3. Seleccione una de las siguientes opciones y presione la tecla OK .
 - **Reloj Principal:** Análogo/Análogo Grande/Digital 12/Digital 12 Grande/Digital 24/Digital 24 Grande/Apagado (La opción por defecto es "Digital 12 Grande").
 - **Reloj Frontal:** Digital/Análogo/Minimizar/Apagado (La opción por defecto es "Digital").



Para una vista previa de la opción seleccionada presione la Tecla de Función Izquierda  [Avance].

PROGRAMACION DE TELEFONO

MODO AEROPLANO

En Modo Aeroplano, todas las opciones del menú pueden ser accedidas excepto hacer/recibir llamadas, conexión de datos y Bluetooth®. La activación del Modo Aeroplano deshabilita todas las comunicaciones inalámbricas. Igualmente todos los servicios que soporten funciones Ubicación (GPS) quedarán temporalmente deshabilitados.

1. Presione la tecla OK  [MENU], seleccione Programación & Herramientas y presione la tecla OK , vaya a Programación del Teléfono y presione la tecla OK , seleccione Modo Aeroplano y presione la tecla OK .
2. Seleccione Apagado o Encendido y presione la tecla OK .

ESTABLECER ACCESOS DIRECTOS

Su teléfono ofrece la opción de asignar teclas de acceso directo a funciones favoritas o las más usadas (Tecla direccional Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha). Adicionalmente, es posible escoger los ajustes de menú para cada una de las opciones del acceso directo en Ajustar Mis Accesos Directos (Tecla Direccional Arriba).



Para conectar el menú de Ajustar Mis Accesos Directos, en modo de reposo, presione la Tecla Direccional Derecha  y presione la Tecla de Función Izquierda  [Configuración].

1. Presione la tecla OK  [MENU], seleccione Programación & Herramientas y presione la tecla OK , vaya a Programación del Teléfono y presione la tecla OK , seleccione Establecer Accesos Directos y presione la tecla OK , select Establecer Mis Accesos Directos y presione la tecla OK .
2. Seleccione Acceso Directo 1, Acceso Directo 2, Acceso Directo 3 o

Acceso Directo 4 y presione la tecla OK [OK] [CONFIGURAR].

3. Seleccione una de las siguientes funciones y presione la tecla OK [OK].

- Alarma / • Menú Bluetooth / • Bluetooth Encendido/Apagado / • Navegar & Descargar / • Calculadora / • Calendario / • Ajustes de Llamadas / • Chat / • Ajustes de Pantalla / • Extras / • Juegos / • Nuevo Extra / • Juego Nuevo / • Nueva Foto / • Nuevos Timbres / • Nueva Navegación & Descarga / • Centro Multimedia / • Entrada de Mensajes / • IM Móvil / • Web Móvil / • Correo Web Móvil / • Música & Tonos / • Mi Música / • Mis Fotos / • Mis Timbres / • Mis Sonidos / • Mi Verizon / • Mis Videos / • Contacto Nuevo / • Nuevo Mensaje de Texto / • Nuevo Foto Mensaje / • Nuevo Video Mensaje / • Nuevo Mensaje de Voz / • Album En Línea / • Programación de Teléfono / • Fotos & Videos / • Reproducir Todos los Sonidos / • Programación & Herramientas / • Ajustes de Sonido / • Sincronizar Música / • Herramientas / • Música V CAST I Rhapsody / • Videos V Cast / • Alfabeto de Descarga de Aplicaciones

 El **Alfabeto de Descarga de Aplicaciones** aparece solamente cuando se han descargado aplicaciones de Brew.

 Presionando la Tecla de Función Derecha [Mover] en modo de reposo mostrará **Mis Atajos**. En la pantalla **Mis Atajos**, puede seleccionar una función y presionar la Tecla OK [OK] para acceder a esta. Si quiere reubicar una función en **Mis Atajos**, presione la Tecla de Función Derecha [Mover], navegue usando la Tecla de Navegación [Navegación] y presione la Tecla OK [OK] [GUARDAR]. O puede presionar la Tecla de Función Izquierda [Programación] para configurar Mis Atajos o configurar las Teclas de Navegación.

RESTAURANDO MIS ACCESOS DIRECTOS

Para restaurar Mis Accesos Directos a sus valores originales:

1. Presione la tecla OK [OK] [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK [OK], vaya a **Programación del Teléfono** y presione la tecla OK [OK], seleccione **Establecer Accesos Directos** y presione la tecla OK [OK], select **Establecer Mis Accesos Directos** y presione la tecla OK [OK].
2. Seleccione **Acceso Directo 1**, **Acceso Directo 2**, **Acceso Directo 3** o **Acceso Directo 4** y presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
3. Seleccione **Restaurar Acceso Directo (1, 2, 3 o 4)** o **Restaurar Mis Accesos Directos** y presione la tecla OK [OK].
4. Seleccione **Si** y presione la tecla OK [OK].

AJUSTAR TECLAS DIRECCIONALES

En modo de reposo, se puede especificar la opción que es accedida cuando presiona la Tecla Direccional [Tecla Direccional] arriba, abajo o izquierda.

1. Presione la tecla OK [OK] [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK [OK], vaya a **Programación del Teléfono** y presione la tecla OK [OK], seleccione **Establecer Accesos**

Directos y presione la tecla OK [OK], select **Establecer Teclas Direccionales** y presione la tecla OK [OK].

2. Seleccione la **Tecla Direccional Arriba**, **Tecla Direccional Izquierda** or **Tecla Direccional Abajo** y presione la tecla OK [OK] [AJUSTAR].
3. Seleccione una de las siguientes funciones y presione la tecla OK [OK].
 - Alarma / • Menú Bluetooth / • Bluetooth Encendido/Apagado / • Navegar & Descargar / • Calculadora / • Calendario / • Ajustes de Llamadas / • Chat / • Ajustes de Pantalla / • Extras / • Juegos / • Nuevo Extra / • Juego Nuevo / • Nueva Foto / • Nuevos Timbres / • Nueva Navegación & Descarga / • Centro Multimedia / • Entrada de Mensajes / • IM Móvil / • Web Móvil / • Correo Web Móvil / • Música & Tonos / • Mi Música / • Mis Fotos / • Mis Timbres / • Mis Sonidos / • Mi Verizon / • Mis Videos / • Contacto Nuevo / • Nuevo Mensaje de Texto / • Nuevo Foto Mensaje / • Nuevo Video Mensaje / • Nuevo Mensaje de Voz / • Album En Línea / • Programación de Teléfono / • Fotos & Videos / • Reproducir Todos los Sonidos / • Programación & Herramientas / • Ajustes de Sonido / • Sincronizar Música / • Herramientas / • Música V CAST I Rhapsody / • Videos V Cast / • Alfabeto de Descarga de Aplicaciones

 El **Alfabeto de Descarga de Aplicaciones** aparece solamente cuando se han descargado aplicaciones de Brew.

RESTAURANDO LAS TECLAS DIRECCIONALES

Use el siguiente procedimiento para especificar los ajustes por defecto de las teclas direccionales.

1. Presione la tecla OK [OK] [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK [OK], vaya a **Programación del Teléfono** y presione la tecla OK [OK], seleccione **Establecer Accesos Directos** y presione la tecla OK [OK], select **Mis Accesos Directos** y presione la tecla OK [OK].
2. Seleccione **Tecla Direccional Arriba**, **Tecla Direccional Izquierda** o **Tecla Abajo** y presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
3. Seleccione **Restaurar Tecla (Arriba, Izquierda o Abajo)** o **Restaurar Teclas Direccionales** y presione la tecla OK [OK].
4. Seleccione **Si** y presione la tecla OK [OK].

PROGRAMACION DE COMANDOS DE VOZ

Usted puede usar comandos de voz para controlar su celular.

MODOS

1. Presione la tecla OK [OK] [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK [OK], vaya a **Programación del Teléfono** y presione la tecla OK [OK], seleccione **Programación de Comandos de Voz** y presione la tecla OK [OK].
2. Seleccione **Modo** y presione la tecla OK [OK], luego seleccione uno

de los siguientes:

- **Anuncio:** Lee solo los comandos en anuncios de voz.
- **Lectura:** Lee los anuncios, menús, nombre de contacto saliente, estado de información y recibo de confirmación de mensaje (nombre de contacto y tipo o número) cuando se usa el comando Enviar.
- **Tonos Solamente:** Solo anunciará al usuario con un tono (en lugar de un comando de lectura).



Si usted cambia los detalles de programación en el modo Comandos de Voz, esto afectará el modo en Sonido (ver [página 70](#)) o viceversa.

ALERTA DE LLAMADA

1. Presione la tecla OK [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK, vaya a **Programación de Teléfono** y presione la tecla OK, seleccione **Programación de Comandos de Voz** y presione la tecla OK.
2. Seleccione **Alerta de Llamada** y presione la tecla OK, luego seleccione una de las siguientes opciones y presione la Tecla OK:

- **Solo Timbre:** Desactiva el identificador de llamada. Se escuchará timbre solamente.
- **Identificador + Timbre:** Reproduce el identificador de llamada una vez y se escuchará un tono.
- **Repetir Nombre:** Activa el identificador de llamada. Se escucharán repetidamente los detalles de quien llama.



Para más información acerca de los **Comandos de Voz** mejorados soportados por este terminal, ver [página 70](#) para más detalles.

IDIOMA

Para ajustar la función bilingüe a Inglés o Español:

1. Presione la tecla OK [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK, vaya a **Programación de Teléfono** y presione la tecla OK, seleccione **Idioma** y presione la tecla OK.
2. Seleccione **Inglés** o **Español** y presione la tecla OK.

UBICACION

Para seleccionar si su ubicación siempre aparecerá en la red o durante uso de emergencia:

1. Presione la tecla OK [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK, vaya a **Programación de Teléfono** y presione la tecla OK, seleccione **Ubicación** y presione la tecla OK.
2. Seleccione una de las siguientes funciones y presione la tecla OK.

- **Ubicación Encendida:** Su posición estará disponible para la red.
- **Solamente E911:** Su posición estará oculta para la red y demás aplicaciones excepto para 911.



Cuando la **Programación de Bloqueo** sea seleccionada para Ajustes de Programación en las **Restricciones** del Menú de Seguridad, será necesario ingresar un código de desbloqueo. El código por defecto son los últimos 4 dígitos de su número telefónico.

SEGURIDAD

Este menú permite proteger su teléfono electrónicamente.

EDITAR CODIGOS

Para establecer un Nuevo código:

1. Presione la tecla OK [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK, vaya a **Programación de Teléfono** y presione la tecla OK, seleccione **Seguridad** y presione la tecla OK.
2. Ingrese el código de 4 dígitos y presione la tecla OK.
3. Seleccione **Editar Códigos** y presione la tecla OK.
4. Seleccione una de la siguientes opciones y presione la tecla OK.



El código por defecto son los últimos 4 dígitos de su número.

- **Teléfono Solamente:** Permite editar el Código para Seguridad. (El código por defecto son los últimos 4 dígitos de su número).
- **Llamadas & Servicios:** Permite editar el Código para Restricciones. (El código por defecto son los últimos 4 dígitos de su número).

5. Si **Teléfono Solamente** es seleccionado, ingrese el **Nuevo Código** en el campo correspondiente. **Digite el Nuevo Código** de 4 dígitos, luego digítelo nuevamente y presione la tecla OK.
6. Si **Llamadas y Servicios** es seleccionado, ingrese el código actual de bloqueo en el campo **Ingrese Código Actual**. Ingrese el código de cuatro dígitos en el campo **Ingrese Nuevo Código**. Ingrese el código de cuatro dígitos nuevamente en el campo **Ingrese Nuevamente el Nuevo Código**.
7. Presione la tecla OK.

RESTRICCIONES

Use el siguiente procedimiento para configurar los ajustes de Ubicación, Llamadas y restricciones de Mensajes.

1. Presione la tecla OK [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK, vaya a **Programación de Teléfono** y presione la tecla OK, seleccione **Seguridad** y presione la tecla OK.

2. Ingrese el código de 4 dígitos y presione la tecla OK .

 El código por defecto son los últimos 4 dígitos de su número.

3. Seleccione **Restricciones** y presione la tecla OK .

4. Ingrese el código de 4 dígitos y presione la tecla OK .

5. Seleccione uno de los siguientes ajustes y presione la tecla OK :

- **Ajustes de Ubicación:** Bloquear/Desbloquear ajustes.
- **Llamadas:** Llamadas Entrantes/Salientes
Para Llamadas Entrantes, programe **Permitir Todas/Contactos Solamente/Bloquear Todas**. Para Llamadas Salientes, programe **Permitir Todas/Contactos Solamente/Bloquear Todas**.
- **Mensajes:** Mensajes Entrantes/Salientes
Para Mensajes Entrantes, programe **Permitir Todos/Bloquear Todos**. Para Mensajes Salientes, programe **Permitir Todos/Bloquear Todos**.
- **Conexión de Módem:** Permitir/Bloquear.

6. Presione la tecla OK .

AJUSTE DE BLOQUE DE TELEFONO

Esta opción especifica si el teléfono será bloqueado al encender. El modo de bloqueo previene el uso no autorizado del teléfono. Una vez bloqueado permanecerá en este estado hasta que el código de bloqueo sea ingresado. Las llamadas de emergencia pueden ser realizadas. Usted puede modificar el Código de Bloqueo usando uno nuevo

desde el menú de Seguridad.

1. Presione la tecla OK  [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK , vaya a **Programación de Teléfono** y presione la tecla OK , seleccione **Seguridad** y presione la tecla OK .

2. Ingrese el código de 4 dígitos y presione la tecla OK .

 El código por defecto son los últimos 4 dígitos de su número.

3. Seleccione **Bloqueo de Teléfono** y presione la tecla OK .

4. Seleccione una de las siguientes opciones y presione la tecla OK .

- **Desbloqueado:** El teléfono es desbloqueado.
- **Bloqueado al encender:** El teléfono será bloqueado al encender.

BLOQUEAR TELEFONO AHORA

Para bloquear el teléfono inmediatamente:

1. Presione la tecla OK  [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK , vaya a **Programación de Teléfono** y presione la tecla OK , seleccione **Seguridad** y presione la tecla OK .

2. Ingrese el código de 4 dígitos y presione la tecla OK .

 El código por defecto son los últimos 4 dígitos de su número.

3. Seleccione **Bloquear Ahora** y presione la tecla OK .

4. Para desbloquear, desde el modo de reposo, presione la Tecla de Función Derecha  [Desbloquear] e ingrese el código de desbloqueo, luego presione la tecla OK .

RESTAURAR EL TELEFONO

Para borrar todos los Datos del Usuario y restaurar todos los valores iniciales:

1. Presione la tecla OK  [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK , vaya a **Programación de Teléfono** y presione la tecla OK , seleccione **Seguridad** y presione la tecla OK .

2. Ingrese el código de 4 dígitos y presione la tecla OK .

 El código por defecto son los últimos 4 dígitos de su número.

3. Seleccione **Restaurar Teléfono** y presione la tecla OK .

4. Luego de leer el mensaje de precaución que aparece en pantalla, seleccione **Si** y presione la tecla OK .

5. Luego de leer el mensaje que aparece en pantalla, presione la

tecla OK .

6. Siga las instrucciones en la pantalla y presione la tecla OK .

El teléfono se apagará automáticamente y encenderá de nuevo.

SELECCION DEL SISTEMA

Usted puede programar su teléfono para que busque otra red o haga Roaming fuera de su zona local de cobertura. Deje este parámetro en su valor pro defecto a menos que desee alterar la selección del sistema con es instruido por su proveedor de servicios.

1. Presione la tecla OK  [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK , vaya a **Programación de Teléfono** y presione la tecla OK , seleccione **Selección del Sistema** y presione la tecla OK .

2. Seleccione uno de las siguientes opciones y presione tecla OK .

- **Automático B:** Escanea canales de radio de la banda B.
- **Automático A:** Escanea canales de radio de la banda A.
- **Solo Casa:** Obtiene servicio solo de su zona de cobertura local.

SELECCION DE NAM

Habilita la NAM automática (Módulo de Asignación Numérica por sus siglas en inglés) o la selecciona manualmente.

NAM AUTOMATICA

Automáticamente cambia el teléfono a la NAM apropiada cuando usted tienes múltiples NAM registradas.

1. Presione la tecla OK  [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK , vaya a **Programación de Teléfono** y presione la tecla OK , seleccione **Selección de la NAM** y presione la tecla OK .
2. Seleccione **NAM Automática** y presione la tecla OK .
3. Seleccione **Encendido** o **Apagado** y presione la tecla OK .

CAMBIO DE NAM

1. Presione la tecla OK  [MENU], seleccione **Programación & Herramientas** y presione la tecla OK , vaya a **Programación de Teléfono** y presione la tecla OK , seleccione **Selección de la NAM** y presione la tecla OK .
2. Seleccione **Cambiar NAM** y presione la tecla OK .
3. Seleccione **NAM1 – VERIZON** o **NAM2 – VERIZON** y presione la tecla OK .

PROGRAMACION DE LLAMADA

OPCIONES DE RESPUESTA

Determinar como manejar y responder una llamada:

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Programación de Llamada** y presione la Tecla OK , seleccione **Opciones de Respuesta** y presione la Tecla OK .
2. Seleccione **Tapa Abierta**, **Cualquier Tecla** o **Automático con Manos Libres** y presione la Tecla OK  [SUBRAYAR].



Tapa Abierta es la configuración por defecto para este teléfono.

3. Presione la Tecla de Función Izquierda  [Hecho].



- Cuando el teléfono está cerrado, el modo Automático con Manos Libres no funcionará a menos que esté conectado al audífono.
- El modo Automático con Manos Libres funcionará después de cinco segundos.
- El modo Automático con Manos Libres está disponible solamente cuando está conectado a un audífono o dispositivo manos libres.
- Las tres funciones pueden ser usadas al mismo tiempo.
- Para responder una llamada entrante, presione la Tecla LLAMAR .

REINTENTAR AUTOMATICAMENTE

Para configurar la duración del tiempo que debe esperar el teléfono para remarcar un número cuando la llamada inicial falla.

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Programación de Llamada** y presione la Tecla OK , seleccione **Reintentar Automáticamente** y presione la Tecla OK .
2. Seleccione **10 Segundos**, **30 Segundos**, **60 Segundos** o **Apagado** y presione la Tecla OK .

MODO TTY

Puede añadir un dispositivo TTY al teléfono permitiendo la comunicación con otras personas usando también un dispositivo TTY. Un teléfono que soporta TTY es capaz de traducir texto ingresado a voz. La voz también puede ser traducida a caracteres y mostrada en la pantalla del TTY.

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Programación de Llamada** y presione la Tecla OK , seleccione **Modo TTY** y presione la Tecla OK .
2. Seleccione **TTY Lleno**, **TTY + Voz**, **TTY + Escucha** o **TTY Apagado** y presione la Tecla OK .

MARCACION OPRIMIENDO UN BOTON

Para iniciar marcación rápida sosteniendo una tecla de marcación rápida:

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Programación de Llamada** y presione la Tecla OK , seleccione **Marcación Oprimiendo un Botón** y presione la Tecla OK .
2. Seleccione **Encendido** o **Apagado** y presione la Tecla OK .



Si Marcación Oprimiendo un Botón es desactivado, los números de marcación rápida asignados en Contactos no funcionarán.

PRIVACIDAD DE VOZ

Para Encender/Apagar la función de Privacidad de Voz.

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Programación de Llamada** y presione la Tecla OK , seleccione **Privacidad de Voz** y presione la Tecla OK .
2. Seleccione **Encendido** o **Apagado** y presione la Tecla OK .

TONOS DTMF

Para configurar la duración de los tonos de tecla velocidad de respuesta de los tonos sensible al tacto.

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK, vaya a **Programación de Llamada** y presione la Tecla OK, seleccione **Tonos DTMF** y presione la Tecla OK.

2. Seleccione una de las siguientes opciones y presione la Tecla OK.
 - **Normal:** Envía un tono por un periodo fijo de tiempo incluso si continúa presionando la tecla.
 - **Largo:** Envía un tono continuo durante el tiempo que la tecla esté presionada y sostenida.

MEMORIA

OPCIONES PARA GUARDAR

Para seleccionar si se guarda un archivo en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK, vaya a **Memoria** y presione la Tecla OK, seleccione **Opciones para Guardar** y presione la Tecla OK.
2. Seleccione **Fotos, Videos o Sonidos** y presione la Tecla OK.

3. Seleccione **Memoria del teléfono** o **Tarjeta de Memoria** y presione la Tecla OK.

MEMORIA DEL TELEFONO

Seleccione esta opción para mostrar la información de la memoria del teléfono y borrar o mover archivos guardados en la memoria del teléfono.

USO DE MEMORIA DE TELEFONO

Para revisar la capacidad disponible, capacidad usada y capacidad total de memoria de teléfono.

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK, vaya a **Memoria** y presione la Tecla OK, seleccione **Memoria de Teléfono** y presione la Tecla OK.
2. Seleccione **Uso de Memoria de Teléfono** y presione la Tecla OK para ver.
3. Presione la Tecla OK para volver a la pantalla anterior.

BORRAR Y MOVER ARCHIVOS

Para borrar archivos guardados en la Memoria del Teléfono o mover archivos de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria.

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK, vaya a **Memoria** y presione la Tecla OK, seleccione **Memoria de Teléfono** y presione la Tecla OK.
2. Seleccione **Mis Fotos, Mis Videos, Mis Timbres, Mi Música o Mis Sonidos** y presione la Tecla OK.

3. Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
4. Seleccione **Borrar** si desea borrar el archivo o **Mover** si desea Moverlo a la tarjeta de memoria y presione la Tecla OK.
5. Seleccione un archivo y presione la Tecla OK [SUBRAYAR] o la Tecla de Función Derecha [Subrayar Todo] y presione la Tecla de Función Izquierda [Hecho].
6. Seleccione **Si** y presione la Tecla OK.

MOVER TODO A LA TARJETA DE MEMORIA

Para mover todos los archivos de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria.

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK, vaya a **Memoria** y presione la Tecla OK, seleccione **Memoria de Teléfono** y presione la Tecla OK.

2. Seleccione **Mover todo a la Tarjeta de Memoria** y presione la Tecla OK.
3. Seleccione **Si** y presione la Tecla OK.



- La tarjeta de memoria debe estar insertada para realizar estas funciones. (Comprada por separado).
- No remueva la tarjeta de memoria del teléfono mientras un archivo está siendo transferido a está.

MEMORIA DE TARJETA

Seleccione esta opción para mostrar la información de la Tarjeta de memoria y borrar o mover archivos guardados en la Tarjeta de Memoria.



La tarjeta de memoria debe estar insertada para realizar estas funciones.

USO DE MEMORIA DE TARJETA

Para revisar la capacidad disponible, capacidad usada y capacidad total de memoria de tarjeta.

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK, vaya a **Memoria** y presione la Tecla OK, seleccione **Memoria de Tarjeta** y presione la Tecla OK.
2. Seleccione **Uso de Memoria de Tarjeta** y presione la Tecla OK para ver.

- Presione la Tecla OK  para volver a la pantalla anterior.

BORRAR Y MOVER ARCHIVOS

Para borrar archivos guardados en la Memoria de la Tarjeta o mover archivos de la tarjeta de memoria a la memoria del teléfono.

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Memoria** y presione la Tecla OK , seleccione **Memoria de Tarjeta** y presione la Tecla OK .
- Seleccione **Mis Fotos**, **Mis Videos**, **Mis Timbres**, **Mi Música** o **Mis Sonidos** y presione la Tecla OK .
- Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
- Seleccione **Borrar** si desea borrar el archivo o **Mover** si desea moverlo a la memoria del teléfono y presione la Tecla OK .
- Seleccione un archivo y presione la Tecla OK  [SUBRAYAR] o la Tecla de Función Derecha  [Subrayar Todo] y presione la Tecla de Función Izquierda  [Hecho].
- Seleccione **Si** y presione la Tecla OK .

MOVER TODO A LA TARJETA DE MEMORIA

Para mover todos los archivos de la tarjeta de memoria a la memoria del teléfono.

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Memoria** y presione la Tecla OK , seleccione **Memoria de Tarjeta** y presione la Tecla OK .
- Seleccione **Mover todo al Teléfono** y presione la Tecla OK .
- Seleccione **Si** y presione la Tecla OK .



La tarjeta de Memoria debe estar insertada en el teléfono para realizar estas funciones (comprada por separado).

INFORMACION DE TELEFONO

MI NUMERO

Para ver su número de teléfono.

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Información del Teléfono** y presione la Tecla OK , seleccione **Mi Número** y presione la Tecla OK .

- La siguiente información aparece:

Número Dispositivo Móvil (MDN)/Número de Identificación Móvil (MIN)/Otra información del teléfono

SW/HW VERSION

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Información del Teléfono** y presione la Tecla OK , seleccione **Versión SW/HW** y presione la Tecla OK .
- Muestra la Versión de Software/Versión PRL/Versión ERI/Versión Navegador/Versión Centro de Medios/Versión de MSUI/Versión de HW/MEID.
- Presione la Tecla OK  para volver a la pantalla anterior.

GLOSARIO DE ICONO

Para ver todos los iconos y su significado.

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Información del Teléfono** y presione la Tecla OK , seleccione **Glosario de Iconos** y presione la Tecla OK .

- Presione la Tecla OK  para volver a la pantalla anterior.



Por favor refiérase a la [página 9](#) para más detalles de los [Indicadores de Pantalla](#).

ACTUALIZACION DE SOFTWARE

La función de actualización de firmware (software) le permite descargar y actualizar software en su teléfono automáticamente. Solo el software interno es actualizado; no entradas de Contactos u otra información guardada en el teléfono puede ser borrada.

ESTADO

Para revisar el estado de las descargas/actualización de software más recientes.

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Información del Teléfono** y presione la Tecla OK , seleccione **Actualización de Software** y presione la Tecla OK .
- Seleccione **Estado** y presione la Tecla OK .

REVISAR NUEVO

Para revisar si hay nuevas actualizaciones de software en el Servidor de Descargas.

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Información del**

Teléfono y presione la Tecla OK , seleccione **Actualización de Software** y presione la Tecla OK .

2. Seleccione **Revisar Nuevo** y presione la Tecla OK .

ASISTENTE DE CONFIGURACION

Para configurar opciones usando el Asistente de Configuración.

1. Presione la Tecla OK , seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Asistente de Configuración** y presione la Tecla OK .

2. Seleccione el tipo de timbre de SONIDOS DE LLAMADA al presionar la Tecla de Navegación arriba o abajo  /  y presionar la Tecla OK  [CONFIGURAR].

 Para saltar la opción de tipo de timbre de SONIDOS DE LLAMADAS, presione la Tecla de Función Derecha  [Saltar].

3. Seleccionar el timbre de los SONIDOS DE LLAMADA al presionar la Tecla de Navegación arriba o abajo  /  y presionar la Tecla OK  [CONFIGURAR].

 • Para reproducir el timbre seleccionado, presione la Tecla de Función Izquierda  [Tocar].
• Para saltar la opción de timbre de SONIDOS DE LLAMADAS, presione la Tecla de Función Derecha  [Saltar].

4. Seleccione los Temas de Pantalla para el teléfono al presionar la Tecla de Navegación arriba o abajo  /  y presionar la Tecla OK  [CONFIGURAR].

 • Para una vista previa del tema de pantalla seleccionada, presione la Tecla defunción Izquierda  [Avance].
• Para saltar Mostrar Temas, presione la Tecla de Función Derecha  [Saltar].

5. Seleccione el Diseño del Menú al presionar la Tecla de Navegación arriba o abajo  /  y presionar la Tecla OK  [CONFIGURAR].

 • Para una vista previa del diseño del menú seleccionado, presione la Tecla defunción Izquierda  [Avance].
• Para saltar Diseño del Menú, presione la Tecla de Función Derecha  [Saltar].

6. Seleccione el Tipo del Menú al presionar la Tecla de Navegación arriba o abajo  /  y presionar la Tecla OK  [CONFIGURAR].

 • Esta opción solo aparece cuando se seleccionar lista o cuadrícula en el Diseño del Menú.
• Para mostrar una descripción del tipo de menú principal, presione la Tecla de Función Izquierda  [Ayuda].
• Para saltar Diseño del Menú, presione la Tecla de Función Derecha  [Saltar].

7. Seleccione el Formato del Reloj Principal al presionar la Tecla de Navegación arriba o abajo  /  y presionar la Tecla OK  [CONFIGURAR].

 • Para una vista previa del formato del reloj principal seleccionado, presione la Tecla defunción Izquierda  [Avance].
• Para saltar el formato del reloj principal, presione la Tecla de Función Derecha  [Saltar].

8. Seleccione el Formato del Reloj Frontal al presionar la Tecla de Navegación arriba o abajo  /  y presionar la Tecla OK  [CONFIGURAR].

 • Para una vista previa del formato del reloj frontal seleccionado, presione la Tecla defunción Izquierda  [Avance].
• Para saltar el formato del reloj frontal, presione la Tecla de Función Derecha  [Saltar].

9. **CONFIGURACION COMPLETA** será mostrado.

COMANDOS DE VOZ

Su teléfono está equipado con una función AVR (reconocimiento vocal avanzado). Esta función permite que usted haga llamadas o que utilice las funciones del teléfono simplemente usando su voz. Todo lo que usted tiene que hacer es hablar en el teléfono y el teléfono reconocerá su voz y completará las tareas por sí mismo.

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Comandos de Voz** y presione la Tecla OK .

Atajo: En modo de reposo, presione la tecla lateral de Reconocimiento de Voz para acceder a Comandos de Voz.

2. El teléfono muestra el menú de Comandos y le indica que diga el nombre del comando que quiere usar. Para completar su tarea, simplemente siga las indicaciones de la voz. Puede decir el nombre del comando después de escuchar una señal sonora.

Puede escuchar una señal sonora en Modo Solo Tonos (Programación y Herramientas > Programación de Teléfono > Programación de Comandos de Voz > Modo > Solo Tonos) mientras que usted puede ver un aviso sin una señal sonora en el Modo Aviso o Modo Ojos Libros.

3. Seleccione una de las siguientes opciones al presionar la Tecla de navegación arriba o abajo / , presione la Tecla OK para seleccionar.

- Llamar <nombre o #> / • Enviar <tipo msj> / • Iniciar <menú> /
- Verificar <Opción> / • Contacto <Nombre> / • Reproducir <Playlist> /
- Mi Verizon / • Ayuda

En el modo de Comandos de Voz, presione las Teclas Laterales de Volumen arriba o abajo para ajustar el volumen del comando de voz.

4. Cuando se reconoce uno de estos comandos, el teléfono pone en marcha la aplicación asociada. Si el teléfono no escucha un comando en un lapso de 8 segundos, el modo AVR se apagará por sí mismo.

LLAMAR <NOMBRE O #>

Use el comando de voz para llamar vocalmente un nombre de la lista de contactos o un número telefónico. Cuando marque un número, pronuncie cada dígito, pero no haga una pausa notoria entre dígitos.

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Comandos de Voz** y presione la Tecla OK .

Atajo: Presione la Tecla de Comando de Voz a la izquierda del teléfono.

2. Escuchará “Diga un Comando” y el menú de Comandos de Voz será mostrado.
3. Si está llamando un contacto de su lista, diga Llamar <Nombre>. El teléfono le hará confirmar el nombre que dijo. Diga “Si” si fue repetido correctamente. El número telefónico será marcado. Si hay más de un número guardado para ese contacto, se le hará confirmar el número a marcar.

Ejemplos: - Llamar Tom Smith.
- Llamar 617 555-1212.
- Llamar celular de Bob Carson.
- Llamar Dee Harper a la Casa.

ENVIAR <TIPO MSJ>

Use el Comando Enviar para enviar un texto u otro tipo de mensaje a un nombre o número específico.

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Comandos de Voz** y presione la Tecla OK .

2. Escuchará “Diga un Comando” y el menú de Comandos de Voz será mostrado.
3. Diga “Enviar” seguido inmediatamente por una de las siguientes opciones:

- Texto / • Foto / • Video

Ejemplos: - Enviar Foto al celular de Dee Harper.
- Enviar Video al celular de Tom Jones.
- Enviar Texto Tom Smith.

INICIAR <MENU>

Use el Comando de Voz Inicio para abrir una aplicación en el teléfono. Puede decir “Iniciar” solamente y el teléfono le indicará que diga el nombre del menú o puede saltar la indicación diciendo “Iniciar” seguido inmediatamente por el nombre del menú.

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Comandos de Voz** y presione la Tecla OK .
2. Escuchará “Diga un Comando” y el menú de Comandos de Voz será mostrado.

3. Diga "Inicio" seguido inmediatamente por una de las siguientes opciones:

- Contactos / • Llamadas Recientes / • Mensajería / • Centro de Medios /
- Programación y Herramientas / • Red Móvil / • Video V CAST / • Mi Música

VERIFICAR <OPCIONES>

El Comando Verificar le permite revisar el estado de información para su teléfono. Puede decir "Verificar" o "Verificar Estado" para ver y escuchar todo el estado de la información.

1. Presione la Tecla OK [OK] [MENU], seleccione Programación y Herramientas y presione la Tecla OK [OK], vaya hasta Herramientas y presione la Tecla OK [OK], seleccione Comandos de Voz y presione la Tecla OK [OK].
2. Escuchará "Diga un Comando" y el menú de Comandos de Voz será mostrado.
3. Diga "Verificar" seguido inmediatamente por una de las siguientes opciones:
 - Estado / • Correo de Voz / • Mensajes / • Llamadas Perdidas / • Hora /
 - Fuerza de la Señal / • Batería / • Volumen

CONTACTTO <NOMBRE>

Use este comando para recuperar y mostrar información para cualquier nombre guardado en la lista de comandos.

1. Presione la Tecla OK [OK] [MENU], seleccione Programación y Herramientas y presione la Tecla OK [OK], vaya hasta Herramientas y presione la Tecla OK [OK], seleccione Comandos de Voz y presione la Tecla OK [OK].
2. Escuchará "Diga un Comando" y el menú de Comandos de Voz será mostrado.
3. Diga "Contacto <Nombre>".
Ejemplos: - Contacto Tom Jones.
4. La página del contacto será mostrada para ese contacto.

REPRODUCIR <PLAYLIST>

Use el comando Reproducir para reproducir una de las lista de reproducción. Diga "REPRODUCIR" seguido por la lista de reproducción y el teléfono reproducirá la lista reconocida.

1. Presione la Tecla OK [OK] [MENU], seleccione Programación y Herramientas y presione la Tecla OK [OK], vaya hasta Herramientas

y presione la Tecla OK [OK], seleccione Comandos de Voz y presione la Tecla OK [OK].

2. Escuchará "Diga un Comando" y el menú de Comandos de Voz será mostrado.
3. Diga "Reproducir <playlist>".
Diga "Tocar todas las canciones" (para reproducir todas las canciones guardadas en el teléfono.)

MI VERIZON

1. Presione la Tecla OK [OK] [MENU], seleccione Programación y Herramientas y presione la Tecla OK [OK], vaya hasta Herramientas y presione la Tecla OK [OK], seleccione Comandos de Voz y presione la Tecla OK [OK].
2. Escuchará "Diga un Comando" y el menú de Comandos de Voz será mostrado.
3. Diga "Mi Verizon".
4. Su teléfono hará una conexión a la red.

AYUDA

1. Presione la Tecla OK [OK] [MENU], seleccione Programación y Herramientas y presione la Tecla OK [OK], vaya hasta Herramientas y presione la Tecla OK [OK], seleccione Comandos de Voz y presione la Tecla OK [OK].
2. Escuchará "Diga un Comando" y el menú de Comandos de Voz será mostrado.
3. Diga "Ayuda".
4. La guía de ayuda será mostrada en el teléfono.

CONFIGURACION DE COMANDOS DE VOZ

MODO DE LECTURA DE DIGITOS

El modo de Lectura de Dígitos controla si los dígitos están siendo leídos cuando digita un número telefónico con el teclado.

1. Presione la Tecla OK [OK] [MENU], seleccione Programación y Herramientas y presione la Tecla OK [OK], vaya hasta Herramientas y presione la Tecla OK [OK], seleccione Comandos de Voz y presione la Tecla OK [OK].

- Presione la Tecla de Función Derecha  [Configurar] y seleccione **Modo de Lectura Digital** y presione la Tecla OK .
- Seleccione **Activado** o **Desactivado** y presione la Tecla OK .

CONFIRMACION

Cuando un reconocimiento de voz no confía en que ha reconocido un nombre o número correctamente mostrará una lista de tres opciones. Puede controlar cuando está lista aparece.

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Comandos de Voz** y presione la Tecla OK .
- Presione la Tecla de Función Derecha  [Configurar] y seleccione **Confirmación** y presione la Tecla OK .
- Seleccione **Automático**, **Confirmar Siempre** o **No Confirmar Nunca** y presione la Tecla OK .

SENSIBILIDAD

La Función de Sensibilidad controla como el software de reconocimiento de voz determina cuando una palabra concuerda. Si escucha con frecuencia "Repita Por Favor" o "No se encuentra" ajuste la sensibilidad hacia Menos Sensible. Si frecuentemente

escucha activaciones falsas (cuando el teléfono reconoce un nombre que no dijo) ajuste la sensibilidad hacia Más Sensible.

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Comandos de Voz** y presione la Tecla OK .
- Presione la Tecla de Función Derecha  [Configurar] y seleccione **Modo de Lectura Digital** y presione la Tecla OK .
- Seleccione **Más Sensible**, **Recomendado** o **Menos Sensible** y presione la Tecla OK .

ADAPTACION

El comando de voz es un hablante independiente, lo que significa que no se requiere ningún entrenamiento o adaptación. Algunos usuarios con acentos pesados o características inusuales de la voz pueden encontrar dificultad en la realización con exactitud del comando, así que la función de adaptación de la voz permite que los usuarios mejoren dramáticamente la exactitud del reconocimiento. Los usuarios que consiguen exactitud aceptable del reconocimiento no encontrarán ninguna ventaja adicional al realizar la adaptación de la voz.

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas**

y presione la Tecla OK , seleccione **Comandos de Voz** y presione la Tecla OK .

- Presione la Tecla de Función Derecha  [Configurar] y seleccione **Adaptación** y presione la Tecla OK .
- Seleccione **Adaptar la Voz** o **Restaurar la Voz** y presione la Tecla OK .
- Adaptar la Voz:** Requiere que haga unas grabaciones de su voz para mejorar el sistema de reconocimiento de voz. Esto tomará unos minutos.
Restaurar la Voz: Una vez termine el proceso de adaptación, puede restaurar la adaptación a los ajustes por defecto de fábrica.



El Menú de **Restaurar la Voz** solo aparece cuando finaliza el proceso de **Adaptación**.

- Presione la Tecla OK .
- Espere por la señal y repita las frases usando un tono normal de la voz.
- Repita los pasos 1-4. Cuando has terminado con la sesión completa verá una pantalla que dice **Adaptación Completa**.

AVISOS

Le permite seleccionar las características del comando de voz.

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y**

Herramientas y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Comandos de Voz** y presione la Tecla OK .

- Presione la Tecla de Función Derecha  [Configurar] y seleccione **Avisos** y presione la Tecla OK .
- Seleccione **Modo** o **Reproducción** y presione la Tecla OK .
- Modo:** Seleccione el modo del sistema del comando de voz entre las siguientes opciones:
- **Avisos:** Para que el teléfono diga los avisos de comandos de voz.
- **Modo Ojos Libres:** Para que el teléfono diga los avisos, dígitos marcados y menús.
- **Solo Tonos:** El teléfono le indicará con un tono solamente.
Reproducir: Permite la reproducción a través del altavoz o el auricular. Seleccionar **Automático**, **Altoparlante** o **Auricular**.

NOTIFICACION

Provee una notificación sonora del número y/o nombre (en su lista de contactos) de una llamada entrante.

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Comandos de Voz** y presione la Tecla OK .

- Presione la Tecla de Función Derecha [Configurar] y seleccione **Notificación** y presione la Tecla OK .
- Seleccione **Solo Timbre**, **Identificador y Timbre** o **Repetir Nombre** y presione la Tecla OK .

ACERCA DE

- Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Comandos de Voz** y presione la Tecla OK .
- Presione la Tecla de Función Derecha [Configurar] y seleccione **Acerca de** y presione la Tecla OK .
- Aparece la versión de VoiceSignal.
- Para volver a la pantalla anterior presione la Tecla OK .

CALCULADORA

La Calculadora permite realizar simple cálculos matemáticos.

Para acceder a Calculadora:

- Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Calculadora** y presione la Tecla OK .
- Siga las instrucciones abajo para calcular $8 \times 6 \div 4 - 2.5 = 9.5$
 - Ingrese 8 y presione la Tecla de Navegación derecha .
 - Ingrese 6 y presione la Tecla de Navegación izquierda .
 - Ingrese 4 y presione la Tecla de Navegación abajo .
 - Ingrese 2 y presione la para ingresar (.).
 - Presione 5.
 - Luego presione la Tecla OK y verá la respuesta (9.5).
- Para restaurar presione la Tecla de Función Izquierda [Despejar].

- Tecla de Navegación derecha : X, Tecla de Navegación abajo : -, Tecla de Navegación izquierda : ÷, Tecla de Navegación arriba : +, Tecla * : ., Tecla de Función Izquierda : Despejar, Tecla OK : =.
- Para cambiar el número mostrado de positivo (+) a negativo (-) y viceversa, presione la Tecla # .
- Presione la Tecla de Función Derecha [Operador] para usar:
 - (
 -)
 - Exponent

CALENDARIO

La herramienta Calendario provee acceso fácil y conveniente a su horario.

Simplemente guarde sus citas y el teléfono le alertará sobre ellas.

- Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Calendario** y presione la Tecla OK .

Atajo: En modo de reposo presione la Tecla de Navegación abajo para acceder a Calendario.

- Presione la Tecla de Navegación Arriba, Abajo, Derecha o Izquierda para resaltar el día deseado.
- Presione la Tecla de Función Izquierda [Añadir].
- El campo de Cita es resaltado. Ingrese el nombre del evento. Presione la Tecla de Navegación abajo para llenar los otros campos del evento:

CITA

Use el teclado para ingresar una cita en el calendario.

HORA DE COMIENZO

Use el teclado para configurar una hora de comienzo y presione la

Tecla de Función Izquierda para **am/pm**.

HORA DE TERMINO

Use el teclado para configurar una hora de termino y presione la Tecla de Función Izquierda para **am/pm**.

FECHA DE COMIENZO

Use el teclado para cambiar o ingresar la fecha de comienzo.

REPETICION

Presione la Tecla de Navegación izquierda o derecha / para configurar la repetición del evento. (**Una Vez**, **Diario**, **Semanal**, **Mensual**, **Anual**).

FECHA DE TERMINO

Use el teclado para cambiar o ingresar la fecha de término.

ZONAS DE TIEMPO

Si la zona de tiempo necesita ser ajustada, presione la Tecla de Función Izquierda [Configurar]. Presione la Tecla de Navegación arriba o abajo / para seleccionar una zona de tiempo nueva luego presione la Tecla OK .

• APAGADO / • EST / • EDT / • CST / • CDT / • MST / • MDT / • PST / • PDT / • AKST /
• AKDT / • HAST / • HADT / • GMT/UTC

ALERTAS

Presione la Tecla de Función Izquierda [Configurar] para seleccionar un Nuevo timbre. Presione la Tecla de Navegación arriba o abajo / para resaltar el timbre luego presione la Tecla OK . Presione la Tecla de Función Izquierda [Tocar/Alto] para escuchar el timbre.

VIBRAR

Presione la Tecla de Navegación izquierda o derecha / para configurar **Apagado** o **Encendido**.

RECORDATORIO

Presione la Tecla de Navegación izquierda o derecha / para seleccionar una opción de intervalo de tiempo.

• A tiempo / • 5 min antes / • 10 min antes / • 15 min antes

- Presione la Tecla OK [GUARDAR] para guardarlo. La fecha del evento será marcada en su calendario.

VER LISTA DE EVENTOS

- Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Calendario** y presione la Tecla

OK .

- Presione la Tecla de Navegación Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha para escoger el evento luego presione la Tecla OK [VER].

BORRA UN EVENTO GUARDADO

- Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Calendario** y presione la Tecla OK .
- Presione la Tecla de Navegación Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha para escoger el evento luego presione la Tecla OK [VER].
- Presione la Tecla de Función Izquierda [Borrar], seleccione **Si**, y presione la Tecla OK .

BORRAR TODOS LOS EVENTOS PASADOS

- Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Calendario** y presione la Tecla OK .
- Presione la Tecla de Navegación Arriba, Abajo, Izquierda o

Derecha para escoger el evento luego presione la Tecla OK [VER].

- Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones], seleccione **Borrar Pasados** y presione la Tecla OK , luego seleccione **Si** y presione la Tecla OK .

RELOJ DESPERTADOR

La herramienta del despertador permite que configure hasta tres alarmas. Cuando usted fija una alarma, el tiempo actual se exhibe en la parte superior de la pantalla. Cuando se activa la alarma, el elemento 1 (o 2 o 3, como se aplica) será exhibido en la pantalla y la alarma sonará.

- Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Reloj Despertador** y presione la Tecla OK .

Atajo: Presione la Tecla de Navegación Derecha y navegue hacia abajo para seleccionar Reloj Despertador.

- Presione la Tecla de Navegación arriba o abajo / para seleccionar Elemento (1, 2, o 3) y presione la Tecla OK .
- El campo de configuración será resaltado. Presione la Tecla de Navegación abajo para seleccionar las opciones de alarma.

ALARMA

Presione la Tecla de Navegación izquierda o derecha / para seleccionar **Encendido** o **Apagado**.

TIEMPO

Use el teclado para configurar la hora de alarma y presione la Tecla de Función Izquierda para **am/pm**.

FRECUENCIA

Presione la Tecla de Navegación izquierda o derecha / para seleccionar una configuración para la alarma (**Una Vez**, **Diario**, **Lunes – Viernes**, **Fines de Semana**).

TIMBRE

Presione la Tecla de Función Izquierda [Configurar] para **Obtener un Timbre Nuevo** o seleccionar el tono de alerta que desea. Presione la Tecla de Función Izquierda [Alto/Tocar] para escuchar el tono de timbre. Presione la Tecla OK para hacer su selección.

- Para guardar una configuración de alarma presione la Tecla OK [GUARDAR].

APAGAR/ENCENDER LA CONFIGURACION DE ALARMA

- Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Reloj Despertador** y presione la Tecla OK .
- Presione la Tecla de Navegación arriba o abajo / para seleccionar Elemento (1, 2, o 3) y presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
- Seleccione **Encendido/Apagado** y luego presione la Tecla OK .

REAJUSTAR LA CONFIGURACION DE ALARMA

- Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Reloj Despertador** y presione la Tecla OK .
- Presione la Tecla de Navegación arriba o abajo / para seleccionar Elemento (1, 2, o 3) y presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].

- Seleccione **Reajustar Alarma** y luego presione la Tecla OK , seleccione **Si**, y presione la Tecla OK .

RESTAURAR TODAS LAS CONFIGURACIONES DE ALARMA

- Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Reloj Despertador** y presione la Tecla OK .
- Presione la Tecla de Navegación arriba o abajo / para seleccionar Elemento (1, 2, o 3) y presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
- Seleccione **Reajustar Todo** y luego presione la Tecla OK , seleccione **Si**, y presione la Tecla OK .

CRONOMETRO

Toma el tiempo simultaneo de hasta ocho eventos diferentes. Para utilizar el cronometro:

- Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Cronometro** y presione la Tecla

OK .

PARA MEDIR UN PERIODO DE TIEMPO

- Para iniciar el cronometro, presione la Tecla OK [COMENZAR].
- Para pararlo, presione la Tecla OK [ALTO].
- Para resumir presione la Tecla OK [COMENZAR].
- Para reiniciar, presione la Tecla de Función Derecha [Reajustar].

PARA CRONOMETRAR OCHO EVENTOS A LA VEZ

- Para iniciar el cronometro, presione la Tecla OK [COMENZAR].
- Para detener un periodo de tiempo y continuar midiendo otro presione la Tecla de Función Izquierda [Cont].
- Para detener un segundo periodo de tiempo y continuar midiendo otro presione la Tecla de Función Izquierda [Cont].
- Para medir hasta ocho eventos, repita los pasos arriba.
- Para detener el cronometro, presione la Tecla OK [ALTO].
- Para revisar los resultado, presione la Tecla de Función Izquierda [Ver].

7. Para volver al cronometro presione la Tecla OK .
8. Para restaurarlo, presione la Tecla de Función Derecha  [Reajustar].

RELOJ MUNDIAL

Para mostrar la fecha y hora en ciudades preprogramadas.

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Reloj Mundial** y presione la Tecla OK .
2. Presione la Tecla de Función Izquierda  [Ciudades] para acceder a la **LISTA DE CIUDADES**. Presione la Tecla de Navegación arriba o abajo  /  para seleccionar la ciudad y presione la Tecla OK . O, presione la Tecla de Navegación izquierda o derecha  /  para seleccionar la ciudad usando el mapa.
3. El mapa del mundo aparece con la ciudad, fecha y hora.

CONFIGURACION DST (AHORRO DE LUZ DE DIA)

1. Presione la Tecla de Función Derecha  [DST] para configurar las opciones DTS. Presione la Tecla de Navegación izquierda o

derecha  /  para seleccionar la ciudad y presione la Tecla de Navegación abajo .

2. Presione la Tecla de Navegación izquierda o derecha  /  para **Encender** o **Apagar** DST. Presione la Tecla de Navegación abajo .
3. En **Fecha de Comienzo**, use el teclado para cambiar o ingresar la fecha de comienzo y presione la Tecla de Navegación abajo .
4. En **Hora de Comienzo**, use el teclado para configurar la hora de comienzo y presione la Tecla de Función Izquierda  para **am/pm** y presione la Tecla de Navegación abajo .
5. En **Fecha de Terminio**, use el teclado para cambiar o ingresar la fecha de terminio y presione la Tecla de Navegación abajo .
6. En **Hora de Terminio**, use el teclado para configurar la hora de terminio y presione la Tecla de Función Izquierda  para **am/pm**.
7. Para guardar la configuración DST presione la Tecla OK  [GUARDAR].

CUADERNO DE ANOTACIONES

Su teléfono tiene incluido un cuaderno de anotaciones interno que le permite componer y guardar recordatorios y notas. Para crear una nota:

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Cuaderno de Anotaciones** y presione la Tecla OK .
2. Presione la Tecla de Función Izquierda  [Nuevo] para escribir una nota. Cuando acabe presione la Tecla OK  [GUARDAR].

VER MEMO GUARDADO

Para ver un memo guardado:

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Cuaderno de Anotaciones** y presione la Tecla OK .
2. Presione la Tecla OK  [VER] para ver la nota seleccionada.

EDITAR NOTA GUARDADA

Para editar una nota guardada:

1. Presione la Tecla de OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya a **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Cuaderno de Anotaciones** y presione la Tecla OK .
2. Presione la Tecla OK  [VER] para ver la nota seleccionada.
3. Presione la Tecla OK  [EDITAR]. Edite la Nota luego presione la Tecla OK  [GUARDAR].

BORRAR UN MEMO GUARDADO

Para borrar un memo guardado:

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Cuaderno de Anotaciones** y presione la Tecla OK .
2. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] y seleccione **Borrar** y presione la Tecla OK .
3. Presione la Tecla OK  para seleccionar **Si**.

BORRAR TODOS LOS MEMOS GUARDADOS

Para borrar todos los memos guardados:

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Herramientas** y presione la Tecla OK , seleccione **Cuaderno de Anotaciones** y presione la Tecla OK .
2. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] y seleccione **Borrar Todo** y presione la Tecla OK .
3. Presione la Tecla OK  para seleccionar **Si**.

MI VERIZON

Permite administrar el perfil persona en línea.

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK , vaya hasta **Mi Verizon** y presione la Tecla OK .

 **Atajo:** En modo de reposo, presione la Tecla de Navegación izquierda  para acceder a Mi Verizon.

2. Navegue y seleccione **Balance, Uso, Pagos, Mi Plan, Mis funciones, VmailPswd, Encontrar tienda, Tarjetas de Regalo y FAQs** y presione la Tecla OK .

1. Balance: Información acerca de su balance.

2. Uso: Información acerca de su uso.

3. Pagos: Información acerca de sus pagos.

4. Mi Plan: Información acerca de su plan.

5. Mis Funciones: Información acerca de sus funciones de servicio.

6. VmailPswd: Información acerca de su contraseña de correo electrónico.

7. Encontrar Tienda: Información acerca de tiendas cercanas a usted.

8. Tarjeta de Regalo: Información acerca de las opciones de tarjetas de regalo.

9. FAQs: Preguntas Frecuentes.

CAPÍTULO 5

CENTRO DE MEDIOS

El teléfono proporciona una característica única -Centro de Medios- que permite descargar Tonos de Timbre, fondos de pantalla, juegos y mucho más de la red al teléfono. Póngase en contacto con el proveedor de servicio para la habilitación de estos servicios.

Usando la tarjeta microSD
Música y Tonos
Foto y Video
Juegos
Internet Móvil
Navegador y Descargar
Extras
Información centro multimedia

USANDO LA TARJETA microSD


La tarjeta microSD almacena sonidos, imágenes, fotos y videos, música y otros archivos.

 La tarjeta microSD se vende por separado, no está incluida con el teléfono.

INSTALANDO LA TARJETA microSD

Para instalar la tarjeta microSD.

1. Con la ranura de la tarjeta microSD abierta y los contactos dorados hacia abajo, inserte la tarjeta microSD dentro de la ranura localizada en el lado inferior derecho del teléfono.
2. Introduzca la tarjeta hasta que haga click en el lugar. **TARJETA DE MEMORIA DETECTADA** aparecerá en la pantalla. Cierre la ranura de la tarjeta microSD.




 Para prevenir posibles daños mantenga la ranura de la tarjeta microSD cerrada todo el tiempo así la tarjeta esté insertada o no.

REMOVIENDO LA TARJETA microSD CARD

Para remover la tarjeta microSD.

1. Abra la ranura de la tarjeta microSD. Utilice su pulgar para apretar y soltar la tarjeta microSD. Esta saldrá de repente para permitirle remover la tarjeta.



2. Remueva la tarjeta y cierre la ranura de la tarjeta microSD.

- Cuando inserte la tarjeta microSD, asegúrese de que los contactos estén con la cara hacia abajo.
- No remueva la tarjeta microSD mientras este leyendo o escribiendo archivos. Puede ser dañada.

 Para un óptimo Funcionamiento, utilice una tarjeta microSD.

MUSICA Y TONOS

MUSICA V CAST I RHAPSODY

Descargue música desde el catalogo de V CAST Música I Rhapsody directamente a la memoria del teléfono o a una tarjeta de memoria removable.

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK , desplace hasta **Música y Tonos** y presione la Tecla OK , seleccione **Música VCAST I Rhapsody** y presione la Tecla OK .

 La primera vez que ingrese, usted debe aceptar los términos y condiciones.

2. Navegue o busque las categorías para ver las canciones que desea.
3. Seleccione la música (canción o álbum) que desea comprar. Presione la Tecla OK  [Comprar] para comprar.
4. La pantalla de **CONFIRMAR COMPRA** mostrara el precio y los elementos que selecciono para comprar. Presione la Tecla OK  [Comprar] para aceptar los términos.
5. Usted recibirá confirmación de compra exitosa y la música estará disponible para ser descargada. Presione la Tecla OK  para continuar. Descargar ahora? aparecerá en la pantalla.

Presione la Tecla OK  para descargar.

6. Seleccione **Memoria de Teléfono** o **Tarjeta de Memoria**. Presione la Tecla OK  para empezar a descargar. Cuando la descarga este completa presione la Tecla OK  para volver al catalogo. Presione la Tecla de Función Derecha  [Tocar] para reproducir la canción descargada, o presione la Tecla de Función Izquierda  [Mi Música] para ir a su Librería de Música.
7. Para salir y volver al modo de reposo, presione la tecla FIN .

OBTENER NUEVOS TONOS DE TIMBRE

Para conectarse al CENTRO DE MEDIOS y descargar varios tonos de timbre:

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK , desplace hasta **Música y Tonos** y presione la Tecla OK , seleccione **Obtener Nuevos Timbres** y presione la Tecla OK .
2. Si no ha descargado previamente ningún tono de timbre o aplicación de tonos de timbre, presione **Obtener Nuevas Aplicaciones** y presione la Tecla OK . El navegador de Centro de Medios aparecerá. Desde el menú de Descarga, seleccione el proveedor de servicio y presione la Tecla OK . Después seleccione la aplicación y presione la Tecla OK .

 para descargarla. Para descargar un Tono de Timbre, seleccione la aplicación del menú Obtener Nuevos Tonos de Timbre y presione la Tecla OK . Una vez la aplicación ha iniciado, siga las indicaciones para descargar los Tonos de Timbre. Los Tonos de Timbre descargados son guardados en el menú **Mis Tonos de Timbre**.

MIS TIMBRES

PARA REPRODUCIR LOS TONOS DESCARGADOS O TONOS:

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK , desplace hasta **Música y Tonos** y presione la Tecla OK , seleccione **Mis Timbres** y presione la Tecla OK .
2. Seleccione la melodía o tono que desea reproducir y presione la Tecla OK  [TOCAR].
3. Para parar, presione la Tecla OK  [ALTO].

PARA BORRAR MELODÍAS O TONOS DESCARGADOS:

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK , desplace hasta **Música y Tonos** y presione la Tecla OK , seleccione **Mis Timbres** y presione la Tecla OK .

2. Seleccione la melodía o tono que desea borrar y después presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
3. Seleccione **Borrar** y presione la Tecla OK  y después seleccione **Si** presionando la Tecla OK .

- Si un "Tono de Timbre descargado" es seleccionado, presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] para escoger lo siguiente:
 1. **Borrar:** Borrar el tonos de timbre actual del teléfono.
 2. **Renombrar:** Para editar el titulo del tono de timbre.
 3. **Bloquear:** Bloquear/Desbloquear el tono de timbre actual de su teléfono.
 4. **Borrar Todo:** Para borrar todos los tonos de timbre de su teléfono.
 5. **Información Archivo:** Muestra la información del Tono de Timbre seleccionado.
- Si un "Tono predefinido" es seleccionado, presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] para escoger lo siguiente:
 1. **Borrar:** Borrar el tono de timbre actual del teléfono.
 2. **Borrar Todo:** Para borrar todos los tonos de timbre de su teléfono.
 3. **Info Archivo:** Muestra la información del Tono de Timbre seleccionado.



No se puede borrar un "Tono predefinido".

ASIGNAR UNA MELODÍA O TONO DESCARGADO:

Para seleccionar un tono de timbre deseado o descargar un nuevo tono de timbre:

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK , desplace hasta **Música y Tonos** y presione

la Tecla OK , seleccione **Mis Timbres** y presione la Tecla OK .

2. Presione la Tecla de Navegación arriba o abajo  /  para resaltar el timbre y presione la Tecla de Función Izquierda  [Ajustar Como].

- **1. Tonos Fijos:** Un mensaje de confirmación aparece.
- **2. ID para Contactar:** La pantalla AJUSTAR ID CONTACTO aparece. Seleccione el contacto al que desea asignar el tono de timbre y presione la Tecla OK .
- **3. Sonidos de Alerta:** Presione la tecla número correspondiente para ajustar el tono de timbre a lo siguiente: **Todos Mensajería/Mensajes de TXT/Mensaje de Fotos/Mensajes de Video/Mensajes de Voz**. Presione la Tecla OK  para ajustar el tono de timbre deseado.

3. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] para acceder a las siguientes opciones:

- **Borrar:** Borrar el tono de timbre actual del teléfono.
- **Renombrar:** Para editar el titulo del tono de timbre. (Esta opción solo aparece para un tono de timbre descargado)
- **Bloquear/Desbloquear:** Bloquear/Desbloquear el tono de timbre actual de su teléfono. (Esta opción solo aparece para un tono de timbre descargado).
- **Borrar Todo:** Para borrar todos los tonos de timbre de su teléfono.
- **Información Archivo:** Muestra la información del Tono de Timbre seleccionado.

MI MÚSICA

Para reproducción y manejo de la música almacenada en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria:

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK , desplace hasta **Música y Tonos** y presione la Tecla OK , seleccione **Mi Música** y presione la Tecla OK .
2. La pantalla de la Librería de Música aparece en la pantalla con las siguientes opciones:
 - 1. Géneros / • 2. Artistas / • 3. Álbumes / • 4. Canciones /
 - 5. Lista de Reproducción / • 6. Bandeja de entrada / • 7. Reproducir Todo /
 - 8. Aleatorio
3. Para reproducir una canción, seleccione las **Canciones** y presione la Tecla OK , desplácese a través de la lista de canciones descargadas y presione la Tecla OK  [Tocar]. Para ver la lista de reproducción, desplácese y seleccione **Lista de Reproducción** y presione la Tecla OK . Para reproducir toda la música seleccione **Reproducir Todo** y presione la Tecla OK . Para reproducir la música aleatoriamente, seleccione **Aleatorio** y presione la Tecla OK .
4. Presione la Tecla de Función Izquierda  [Repetir] para repetir la canción. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] para acceder a las siguientes Funciones: **Reproducir Todo, Aleatorio, Mi Música, Tienda, Escuchas también gustan, Ayuda**.

5. Presione la Tecla de Navegación izquierda  para iniciar la canción de nuevo. Presione la Tecla de Navegación derecha  para omitir y si hay otras canciones estas serán reproducidas. Presione la Tecla OK  para pausar o reproducir la canción. Si presiona y mantiene la Tecla de Navegación izquierda , la canción se devolverá y si presiona y mantiene la Tecla de Navegación derecha , la canción adelantará rápido.

MIS SONIDOS

Para seleccionar un sonido deseado o grabar un nuevo sonido:

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK , desplace hasta **Música y Tonos** y presione la Tecla OK , seleccione **Mis Sonidos** y presione la Tecla OK .
2. Desplace a un sonido y presione la Tecla OK  [REPRODUCIR] para escuchar el sonido. Presione la Tecla OK  [DETENER] para detener la reproducción del sonido.
3. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] para acceder a las siguientes opciones:

• DESCARGADO o SONIDO GRABADO:

Enviar: Para enviar el sonido.

A Album en Línea: Para subir el sonido seleccionado al servidor de fotos.

Renombrar: Para editar el título del sonido.

Mover: Para mover el sonido seleccionado a otra ubicación de almacenamiento. Esta opción aparece solo si la tarjeta de memoria está insertada.

Bloquear/Desbloquear: Bloquear o desbloquear el sonido seleccionado en el teléfono.

Borrar: Para borrar un sonido seleccionado en el teléfono.

Borrar Todo: Para borrar todos los sonidos en el teléfono.

Info Archivo: Muestra la información del sonido seleccionado.

• SONIDO PREDESCARGADO:

Enviar: Para enviar el sonido.

A Album en Línea: Para subir el sonido seleccionado al servidor de fotos.

Info Archivo: Muestra la información del sonido seleccionado.

GRABANDO NUEVOS SONIDOS

Para grabar un nuevo sonido:

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK , desplace hasta **Música y Tonos** y presione la Tecla OK , seleccione **Mis Sonidos** y presione la Tecla OK .
2. Desplace hasta **Grabar Nuevo** y presione la Tecla OK .
3. Presione la Tecla OK  para empezar a grabar. Para detener la grabación, presione la Tecla OK  [DETENER]. El archivo grabado es automáticamente guardado en la lista de **Mis Sonidos**.

4. El archivo grabado es almacenado con un número. Para renombrar la grabación, presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
5. Desplace hasta **Renombrar** y presione la Tecla OK .
6. Presione y mantenga la Tecla Borrar  para borrar el número.
7. Ingrese el nuevo nombre para la grabación y presione la Tecla OK .

PARA BORRAR UN SONIDO:

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK , desplace hasta **Música y Tonos** y presione la Tecla OK , seleccione **Mis Sonidos** y presione la Tecla OK .
2. Desplace para seleccionar el sonido que desea borrar y presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
3. Desplace hasta **Borrar** y presione la Tecla OK .
4. Presione la Tecla OK  para seleccionar **Sí**.



El teléfono tiene 5 sonidos predefinidos: Clapping, Crowd roar, Happy Birthday, Rainforest y Train. Estos no pueden ser borrados.

SINCRONIZAR MUSICA

SINCRONICE LA MUSICA DEL COMPUTADOR A MUSICA V CAST CON RHAPSODY® DEL TELEFONO

Esta opción permite transferir archivos de música de su computador. Para utilizar esta opción, se debe instalar Música V CAST con Rhapsody en el computador.

1. Abra Música V CAST con software Rhapsody. No tiene Música V CAST con software Rhapsody? Descárguelo gratis de www.verizon-wireless.com/music.
2. Configurar los instaladores del dispositivo USB antes de conectar el teléfono al PC.



El cable del USB y los instaladores de dispositivo se pueden comprar por separado vía Kit Esencial de Música compatible con este dispositivo.

3. De la pantalla principal del teléfono, la pantalla SYNC MUSIC V CAST MOBILE TELÉFONO aparecerá. El teléfono debe mostrar el mensaje: Conectado.



La conexión puede tomar unos segundos.

4. Pase la(s) canción(es) que desea sincronizar de Mi Librería, al Música V CAST with Rhapsody móvil teléfono, listado bajo la etiqueta Fuentes. Una vez la sincronización está completa, presione

la tecla END/Tecla de encendido  y desconecte el cable USB (comprado por separado).

- En el menú **Música y Tonos**, abra **Mi Música** para ver y escuchar la música.



- Es requerido un cable USB compatible (vendido por separado y) para la sincronización.
- La música puede ser comprada via Música V CAST with Rhapsody a través de su computador.

FOTO Y VIDEO

V CAST VIDEO

V CAST, la siguiente generación de tecnología inalámbrica que desvela una nueva experiencia multimedia para la punta de los dedos, proporciona acceso vibrante, contenido con color pleno de los nombres más grandes en el entretenimiento. V CAST es el enlace al video por demanda, el cual permite ver o descargar clips de video que contienen noticias, deportes, clima y más. Para información adicional con respecto a Videos V CAST y su uso, ver www.verizonwireless.com.

NAVEGAR, SELECCIONAR Y REPRODUCIR CLIPS DE VIDEO:

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK , desplace hasta **Foto y Video** y presione la Tecla OK , seleccione **Videos V CAST** y presione la Tecla OK .

- Desplace hasta seleccionar la categoría de Videos V CAST Videos deseada y presione la Tecla OK .
- Desplace hasta seleccionar el contenido deseado y presione la Tecla OK  [VER].
- Después de la conexión, el clip de video empieza.

PARA DESCARGAR UN CLIP DE VIDEO:

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK , desplace hasta **Foto y Video** y presione la Tecla OK , seleccione **Videos V CAST** y presione la Tecla OK .
- Desplace hasta seleccionar el video que desea guardar y presione la Tecla OK  [GUARDAR]. El clip de video será guardado en la lista de **Mis Videos**.
- El video descargado inicia.

OBTENER NUEVAS FOTOS

Conecte al CENTRO DE MEDIOS y descargue una variedad de fotos (imágenes):

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK , desplace hasta **Foto y Video** y presione la Tecla OK , seleccione **Obtener Nuevas Fotos** y presione la Tecla OK .

- Desplace hasta **Obtener Nuevas Aplicaciones** y presione la Tecla OK . Centro de Medios iniciará y tomara el menú de descarga.
- Desplace hasta seleccionar un navegador del proveedor y presione la Tecla OK .
- Presione la Tecla OK  para seleccionar la Aplicación.
- Después de ejecutar la aplicación de descargada, descargue la foto deseada. Los contenidos descargados son guardados en **Mis Fotos**.



La aplicación descargada será incluida en la lista mostrada cuando se accede:
Obtener Nuevas Fotos > Obtener Nuevas Aplicaciones.

MIS FOTOS

En Mis Fotos se puede ver todas las fotos que ha tomado, imágenes seleccionadas guardadas en el teléfono, enviar fotos al álbum en línea, borrar imágenes y acceder a opciones adicionales de fotos.

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK , desplace hasta **Foto y Video** y presione la Tecla OK , seleccione **Mis Fotos** y presione la Tecla OK .
- Desplace hasta seleccionar la foto deseada y presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
- Seleccione una de las siguientes opciones al presionar la Tecla OK

 :

- Enviar:** Para enviar un mensaje de foto/a álbum en línea/vía bluetooth.
- Ajustar como:** Asignar la foto seleccionada para mostrar tarea específicas. (Fondo de Pantalla/Foto ID)
- Tomar Foto:** Tomar una nueva foto.
- Obtener nuevas Fotos:** Descargar varias fotos.
- Renombrar:** Renombrar la foto seleccionada.
- Mover:** Para mover una foto a otra ubicación de almacenamiento. Esto solo aparece cuando la tarjeta de memoria esta insertada.
- Bloquear/Desbloquear:** Bloquear o Desbloquear la foto seleccionada. Las fotos bloqueadas no pueden ser borradas con la función Borrar Todo. Esta opción solo aparece para fotos descargadas o tomadas con la cámara.
- Borrar Todo:** Para borrar todas las fotos en su teléfono. (De Tarjeta/De Teléfono).
- Info Archivo:** Muestra información acerca de la foto seleccionada. (Nombre de Archivo/ Fecha/Hora/Resolución/Tamaño).

PARA BORRAR LA FOTO ACTUAL:

- Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK , desplace hasta **Foto y Video** y presione la Tecla OK , seleccione **Mis Fotos** y presione la Tecla OK .
- Desplace hasta seleccionar la foto que desea borrar y presione la Tecla de Función Izquierda  [Borrar].
- Presione la Tecla OK  para seleccionar **Sí**.

MIS VIDEOS

En Mis Videos se pueden ver todos los videos que se han grabado, almacenar videos seleccionados en el teléfono, enviar videos al Album en línea, borrar videos y acceder a opciones adicionales.

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK, desplace hasta **Foto y Video** y presione la Tecla OK, seleccione **Mis Videos** y presione la Tecla OK.
2. Desplace hasta seleccionar los videos deseados y presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
3. Seleccione una de las siguientes opciones al presionar la Tecla OK:

- **Enviar:** Para enviar un mensaje de video/a álbum en línea/vía bluetooth.
- **Grabar Video:** Grabar un nuevo clip de video.
- **Videos V CAST:** Descargar varios clips de video.
- **Ajustar como:** Asignar la foto seleccionada para mostrar tarea específicas. (Fondo de Pantalla/ID de Contacto).
- **Renombrar:** Renombrar el video seleccionado.
- **Mover:** Para mover un video a otra ubicación de almacenamiento. Esto solo aparece cuando la tarjeta de memoria esta insertada.
- **Bloquear/Desbloquear:** Bloquear o Desbloquear el video seleccionado. Los videos bloqueados no pueden ser borrados con la función Borrar Todo. Esta opción solo aparece para videos descargados o grabados con la cámara.
- **Borrar Todo:** Para borrar todos los videos en su teléfono. (De Tarjeta/De Teléfono).

- **Info Archivo:** Muestra información acerca del video seleccionado. (Nombre de Archivo/ Fecha/Hora/Duración/Tamaño).

PARA BORRAR EL VIDEO ACTUAL:

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK, desplace hasta **Foto y Video** y presione la Tecla OK, seleccione **Mis Videos** y presione la Tecla OK.
2. Desplace hasta seleccionar el video que desea borrar y presione la Tecla de Función Izquierda [Borrar].
3. Presione la Tecla OK para seleccionar **Sí**.

TOMAR UNA FOTO

1. Para acceder a la cámara, presione la Tecla Lateral de Cámara.
2. Apunte el lente de la cámara al sujeto. Puede mirar la foto a través de la pantalla.
 - Presione la Tecla de Navegación izquierda o derecha [Zoom] (Excepto modo 1280X960).
 - Presionando la Tecla de Función Derecha [Opciones], se puede escoger de las siguientes opciones al presionar la Tecla OK:
 1. **Resolución:** Para seleccionar la resolución para una foto. (1280x960/640x480/320x240/160x120)
 2. **Temporizador Automático:** Para activar la función de contador de la cámara.

(Apagado/3 Segundos/5 Segundos/10 Segundos).

3. **Brillo:** Para ajustar el brillo Aumentar/Disminuir (-2, -1, 0, +1, +2).
4. **Equilibrio Blanco:** Para seleccionar el balance de Blancos. (Auto/Soleado/Nublado/Tungsteno/Fluorescente/Oscuro).
5. **Sonido del Obturador:** Para seleccionar el sonido del obturador. (Disparo/Silencio/Decir "Cheez"/Listo! 123)
6. **Efectos de Color:** Para seleccionar el efecto de color entre los siguientes: (Normal/Antiguo/Blanco & Negro/Negativo).
7. **Modo de Captura:** Para seleccionar el modo de captura Paisaje o Retrato.
8. **Tiro Múltiple:** Para seleccionar el modo Tiro Múltiple entre los siguientes: (Apagado/4/6/8).
9. **Submodo LCD:** Para tomar una foto de usted mismo mirándose en la pantalla frontal.

Para ver las imágenes capturadas, presione la Tecla de Función Izquierda [Mis Fotos].

3. Presione la Tecla Lateral Cámara o presione la Tecla OK [CAPTURAR] para tomar la foto.
4. Después de tomar la foto, esta será mostrada.
 - Para grabar la foto, Presione la Tecla de Función Izquierda [Guardar].
 - Para tomar otra foto sin guardar la foto solo tómela, presione la Tecla de Función Derecha [Borrar].
 - Para enviar la foto a alguien, presione la Tecla OK [ENVIAR].

GRABAR VIDEO

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Centro de Medios** y

presione la Tecla OK, desplace hasta **Foto y Video** y presione la Tecla OK, seleccione **Grabar Video** y presione la Tecla OK.

Atajo: Para acceder a la cámara de video, presione y mantenga la Tecla Lateral de Cámara.

2. Apunte el lente de la cámara al sujeto. Se puede ver la imagen a través de la pantalla.

- Presione la Tecla de Navegación izquierda o derecha [Zoom].
- Presionando la Tecla de Función Derecha [Opciones], se puede escoger de las siguientes opciones al presionar la Tecla OK:
 1. **Brillo:** Para ajustar el brillo Aumentar/Disminuir (-2, -1, 0, +1, +2).
 2. **Equilibrio de Blancos:** Para seleccionar el balance de Blancos. (Auto/Soleado/Nublado/Tungsteno/Fluorescente/Oscuro).
 3. **Mudo/No Mudo:** El teléfono está mudo o no mudo mientras se graba el video.
 4. **Submodo LCD:** Para grabar un video de usted mismo mirándose en la pantalla frontal.

Para ver los videos grabados, presione la Tecla de Función Izquierda [Videos].

3. Presione la Tecla Lateral Cámara o presione la Tecla OK [REC] para tomar el video. Para Pausar/Retomar la grabación del video, presione la Tecla de Función Izquierda [Pausa/Reanudar]. Para detener la grabación, presione la Tecla OK [PARAR].
4. Después de grabar el video este será mostrado.
 - Para Guardar el video, presione la Tecla de Función Izquierda [Guardar].
 - Para grabar otro video sin guardarlo solo tómelo, presione la Tecla de Función Derecha



[Borrar].

- Para enviar el video a alguien, presione la Tecla OK [ENVIAR].

ALBUM EN LINEA

Para acceder al Album en línea:

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK , desplace hasta **Foto y Video** y presione la Tecla OK , seleccione **Album en línea** y presione la Tecla OK . El navegador iniciará y la pantalla de ingreso al Album en línea aparece.
2. Siga los avisos en las pantallas.

JUEGOS

DESCARGAR JUEGOS NUEVOS

Para descargar juegos y aplicaciones del CENTRO DE MEDIOS:

1. Presione la Tecla OK [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK , seleccione **Juegos** y presione la Tecla OK .
2. Presione la Tecla OK para **Obtener Nuevas Aplicaciones**.
3. Escoja el software deseado de la lista mostrada en la pantalla.
4. Todos los cargos y tarifas aplicables serán incurridas al descargar la

aplicación seleccionada.

5. Una vez descargue la aplicación, seleccione **Sí** para ejecutar o **NO** para retornar al menú Juegos al presionar la Tecla OK .

JUGANDO LOS JUEGOS DESCARGADOS

1. Desplace y seleccione el juego descargado y presione la Tecla OK [JUGAR] para ejecutar la aplicación.

INTERNET MOVIL

Ahora puede acceder a noticias, deportes, clima y correo electrónico desde el teléfono. Internet Móvil 2.0 lo mantiene actualizado ya que permite acceder a información actualizada como noticias, deportes, clima y abono a cuotas cuando se suscribe al servicio de internet con su proveedor de servicio. Por favor contacto a si proveedor de servicio para una lista de los sitios disponibles y detalles del servicio.

1. Para iniciar el navegador de internet y acceder a sitios web a través de su teléfono inalámbrico presione la Tecla de OK [MENÚ], luego vaya a **Programación y Herramientas** y presione la Tecla OK y seleccione **Mi Verizon** al presionar la Tecla OK .



Atajo: Para iniciar su navegador de internet y acceder a los sitios web a través de su teléfono presione la Tecla de Navegación arriba .

MENU NAVEGADOR

El menú del navegador lista las acciones necesarias para operarlo. Para acceder presione la Tecla de Navegación arriba y presione la Tecla de Función Derecha [Menú].

INICIO VZW

Retornar el usuario a la página de inicio.

ADICIONAR A FAVORITOS

Lleva al usuario a la página Adicionar Favorito VZW.



Para favoritos, nombre de pagina y URL necesitan auto-generalizar.

BUSCAR

Lleva al usuario a la página Buscar VZW.

IR A URL

Lleva al usuario a la pagina Buscar > Ir a.

MOSTRAR URL

Muestra el URL actual.

ATRÁS

Retorna a la página previamente vista.

MANEJO DE MEMORIA

Muestra la siguiente lista de opciones:

- **Limpiar Cache:** Limpia el cache.
- **Borrar Historial:** Borra la lista de los URLs recientes.
- **Borrar Cookies:** Borra los cookies guardados.
- **Auto completar:** Automáticamente completa las palabras que reconoce en el navegador.

CONFIGURACION

- **Descargas:** Seleccionando el elemento **Descargas** permite al usuario habilitar/deshabilitar la descarga de imágenes, sonidos de fondo y objetos de descarga cuando un URL es accedido.
- **Reiniciar Navegador:** Seleccionando **Reiniciar Navegador** provoca que el historial y el cache sean borrados y retorne el usuario a la página de inicio.
- **Modo Desplazar:** Seleccionando **Modo Desplazar** del menú de ajustes permite al usuario seleccionar la forma y velocidad del desplazamiento en los textos.
- **Enviar Referido:** Cuando el elemento **Enviar Referido** es seleccionado del menú de ajustes, el navegador permite al usuario apagar o encender el envío de URL referido.
- **Tiempo de Tecla Presionada:** El navegador permite al usuario ajustar el **Tiempo de Tecla Presionada** como rápido, medio o lento. Medio es 1.5 segundos, lento 2 segundos y rápido 1 segundo. El tiempo de tecla presionada es el periodo de tiempo después del cual el cursor auto-avanza a la siguiente posición de entrada. En la mayoría de los casos, una simple tecla puede ser usada para ingresar más de un carácter. Cuando la tecla es presionada el ultimo carácter de la línea es reemplazado por el siguiente escogió por esa tecla. Siempre que la misma tecla es presionada de nuevo con tiempo de tecla presionada, los ciclos del último carácter entre todas las escogidas por la tecla.
- **Tiempo de Conexión:** El navegador permite al usuario ajustar el **Tiempo de Conexión**. Este determina cuanto tiempo el navegador esperará por una respuesta de la red por una petición.

MENU MENSAJERIA

Este capítulo contiene Funciones Buzón de Voz, Mensaje de Texto, Fotos, Video, Mensajería de Voz, Funciones incluyendo:

Quando llega un mensaje nuevo
Mensaje nuevo
Buzón de entrada
Enviados
Borradores
Mensajes de voz
IM móvil
Correo electrónico
Chatear
Borrar mensajes
Configuración

AVANZADO

- **Acerca de:** Muestra el nombre del proveedor del navegador y la versión de SW del navegador.
- **Refrescar:** Permite cargar de nuevo el URL actual.
- **Historia:** Muestra los 20 números previos de URLs visitados, donde X = 20.
- **Encriptación:** Muestra la siguiente lista de opciones.
 1. **Autenticación:** Da la opción de encender o apagar la Autenticación.
 2. **Certificado Raíz:** Muestra la llave de seguridad raíz para TLS.
 3. **Certificado Actual:** Muestra la llave de seguridad actual para TLS (si aplica).

SALIR

Presione la tecla FIN  para salir del navegador y retornar al modo de reposo.

NAVEGADOR Y DESCARGA

DESCARGANDO NUEVAS APLICACIONES

Para descargar Herramientas que pueden ayudar navegar por lugares de entretenimiento, restaurantes y proveer información actualizada del clima:

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK , seleccione **Navegador y Descarga** y presione la Tecla OK .
2. Seleccione **Correo Electrónico Móvil** o **Navegador VZ** y presione la

Tecla OK .

- **Correo Electrónico Móvil:** Para conectar a Brew Smartlink.
- **Navegador VZ:** Para conectar al Navegador VZ.

3. Presione la Tecla OK  para **Obtener Nuevas Aplicaciones**.

EXTRAS

DESCARGANDO NUEVAS APLICACIONES

Para descargar aplicaciones:

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK , seleccione **Extras** y presione la Tecla OK .
2. Presione la Tecla OK  para **Obtener Nuevas Aplicaciones**.

INFORMACION CENTRO MULTIMEDIA

Para ver Memoria App, Memoria de Teléfono, Ver log e información de ayuda:

1. Presione la Tecla OK  [MENU], seleccione **Centro de Medios** y presione la Tecla OK .
2. Presione la Tecla de Función Derecha  [Info].
3. Desplace hasta **Memoria Aplicación**, **Memoria Teléfono**, **Ver Registro** o **Ayuda** y presione la Tecla OK .

CUANDO LLEGA UN MENSAJE NUEVO

1. La siguiente pantalla aparecerá cuando un nuevo mensaje llega.
2. Para mostrar el mensaje, seleccione **Ver Ahora** y presione la Tecla OK .



MENSAJE NUEVO

MENSAJE DE TEXTO

1. Presione la Tecla de Función Izquierda  [**Mensaje**], desplace hasta **Nuevo Mensaje** y presione la Tecla OK , seleccione **Mensaje TXT** y presione la Tecla OK .

 **Atajo:** Presione la tecla Mi Mensajería , encima de la tecla FIN.

2. Ingrese el número de teléfono y presione la Tecla OK .

- Presionando la Tecla de Función Derecha  [**Agregar**], puede escoger entre las siguientes opciones al presionar la Tecla OK :

1. **De Contactos:** Buscar por números de teléfono o direcciones de email los cuales son guardados en la lista de contactos.
2. **Llamadas Recientes:** Buscar por los número de teléfono guardados en la lista llamadas recientes.
3. **Grupos:** Buscar los grupos guardados en la lista de contactos.

4. **A Contactos:** Guarda el numero no guardado o dirección de email a la lista de contacto antes de enviar el mensaje.

3. Ingrese el mensaje y presione la Tecla OK  [**ENVIAR**].

- Al presionar la Tecla de Función Derecha  [**Opciones**], puede escoger entre las siguientes al presionar la Tecla OK :

1. **Texto Rápido:** Inserte oraciones ya escritas en el Mensaje de Texto.
2. **Guardar Como Borrador:** Para Guardar el mensaje de texto.
3. **Añadir:** Para adicionar Grafico, Sonido, Tarjeta de Nombre.
 - **Grafico:** Insertar imagen simple o animación en el mensaje de texto.
 - **Sonido:** Insertar sonido EMS en el mensaje.
 - **Tarjeta Nombre:** Insertar tarjeta nombre en el mensaje.
4. **Corregir Formato de Texto:** Permite editar el **Alineamiento**, **Tamaño de Fuente**, **Estilo de Fuente**, **Color de Fuente**, **Color de Fondo**.
 - **Alineación:** Seleccione **Izquierda**, **Centro** o **Derecha** presionando la tecla de Navegación izquierda o derecha  / .
 - **Tamaño de Fuente:** Seleccione **Pequeño**, **Normal** o **Grande** presionando la tecla de Navegación izquierda o derecha  / .
 - **Estilo de Letra:** Seleccione **Cursiva**, **Normal**, **Negrita**, **Itálica** o **Subrayado** presionado la Tecla de Navegación izquierda o derecha  / .
 - **Color de Letra:** Seleccione color fuente presionando la Tecla de Navegación izquierda o derecha  / .
 - **Color de Fondo:** Seleccione el color de fondo presionando la Tecla de Navegación izquierda o derecha  / .
5. **Nivel de Prioridad:** Seleccione **Alto** o **Normal** presionando la Tecla de Navegación arriba o abajo  / .
6. **Cancelar Mensaje:** Para cancelar el mensaje.



Siempre que un campo sea completo en un Mensaje, este será guardado en borradores.

MENSAJE DE FOTO

1. Presione la Tecla de Función Izquierda  [**Mensaje**], desplace hasta **Nuevo Mensaje** y presione la Tecla OK , seleccione **Mensaje de Foto** y presione la Tecla OK .

2. Ingrese el número y presione la Tecla OK .

- Al presionar la Tecla de Función Derecha  [**Agregar**], puede escoger entre las siguientes opciones al presionar la Tecla OK :

1. **De Contactos:** Buscar por números de teléfono o direcciones de email los cuales son guardados en la lista de contactos.
2. **Llamadas Recientes:** Buscar por los número de teléfono guardados en la lista llamadas recientes.
3. **Grupos:** Buscar los grupos guardados en la lista de contactos.
4. **A Álbum en línea:** Enviar el Mensaje de Foto usando una dirección en línea.
5. **A Contactos:** Guarda el numero no guardado o dirección de email a la lista de contacto antes de enviar el mensaje.

3. Ingrese el mensaje.
4. Desplace hasta el campo de la **Foto** y presione la Tecla de Función Izquierda  [**Mis Fotos**]. Desplace y seleccione la foto y presione la Tecla OK . Solo puede enviar un archivo de foto.
5. Desplace hasta el campo de **Sonido** y presione la Tecla de Función



Desplace y seleccione el sonido y presione la Tecla OK . Solo puede enviar un archivo de sonido.

6. Desplace hasta el campo **Asunto** y escriba el asunto.
7. Desplace hasta el campo **Tarjeta de Nombre**. Presione la Tecla de Función Izquierda  [**Agregar**] y desplace hasta **Mi Tarjeta de Nombre** o **Contactos**. Presione la Tecla OK  y seleccione la tarjeta o el contacto y presione la Tecla OK .
8. Presione la Tecla OK  [**ENVIAR**].

- Al presionar la Tecla de Función Derecha  [**Opciones**], puede escoger entre las siguientes al presionar la Tecla OK :

- Vista Previa:** Vista previa del mensaje.
- Guardar Como Borrador:** Guardar el mensaje.
- Añadir Texto Rápido:** Inserte oraciones ya escritas en el Mensaje.
- Agregar Pantalla:** Agregar otro mensaje.
- Nivel de Prioridad:** Seleccione **Alto** o **Normal**.
- Remover Foto:** Remover la foto insertada.
- Remover Pantalla:** Remover la pantalla actual.
- Remover Sonido:** Remover sonido insertado.
- Remover Tarjeta de Nombre:** Remover tarjeta de nombre insertada.
- Cancelar Mensaje:** Cancela el mensaje.



Siempre que un campo es completado en el Mensaje de Foto, este será guardado en borradores.

MENSAJE DE VIDEO

1. Presione la Tecla de Función Izquierda [Mensaje], desplace hasta **Nuevo Mensaje** y presione la Tecla OK , seleccione **Mensaje de Video** y presione la Tecla OK .
2. Ingrese número y presione la Tecla OK .
 - Al presionar la Tecla de Función Derecha [Agregar], puede escoger entre las siguientes al presionar la Tecla OK :
 1. **De Contactos:** Buscar por números de teléfono o direcciones de email los cuales son guardados en la lista de contactos.
 2. **Llamadas Recientes:** Buscar por los número de teléfono guardados en la lista llamadas recientes.
 3. **Grupos:** Buscar los grupos guardados en la lista de contactos.
 4. **A Álbum en línea:** Enviar el Mensaje de Video usando una dirección en línea.
 5. **A Contactos:** Guardar el numero no guardado o dirección de email a la lista de contacto antes de enviar el mensaje.
3. Ingrese el mensaje.
4. Desplace hasta el campo **Video** y presione la Tecla de Función Izquierda [Videos]. Desplace y seleccione el Video y presione la Tecla OK . Solo puede enviar un archivo de video.
5. Desplace hasta el campo **Asunto** y escriba el asunto.

6. Desplace hasta el campo **Tarjeta de Nombre**. Presione la Tecla de Función Izquierda [Agregar] y vaya hasta **Mi Tarjeta de Nombre** o **Contactos**. Presione la Tecla OK y seleccione la tarjeta o el contacto y presione la Tecla OK .
7. Presione la Tecla OK [ENVIAR].
 - Al presionar la Tecla de Función Derecha [Opciones], puede escoger entre las siguientes al presionar la Tecla OK :

Vista Previa: Vista previa del mensaje.

Guardar Como Borrador: Guardar el mensaje.

Añadir Texto Rápido: Inserte oraciones ya escritas en el Mensaje.

Nivel de Prioridad: Seleccione **Alto** o **Normal**.

Remover Video: Remover video insertado.

Remover Tarjeta de Nombre: Remover tarjeta de nombre insertada.

Cancelar Mensaje: Cancela el mensaje.



Siempre que un campo es completado en el Mensaje de Video, este será guardado en borradores.

MENSAJE DE VOZ

1. Presione la Tecla de Función Izquierda [Mensaje], desplace hasta **Nuevo Mensaje** y presione la Tecla OK , seleccione **Mensaje de Voz** y presione la Tecla OK .
2. Para grabar un nuevo **Mensaje de voz**, presione la Tecla OK para empezar la grabación. Presione la Tecla OK [ALTO] para detener

la grabación y guardarla.

3. Ingrese número y presione la Tecla OK .
 - Al presionar la Tecla de Función Derecha [Agregar], puede escoger entre las siguientes al presionar la Tecla OK :
 1. **De Contactos:** Buscar por números de teléfono o direcciones de email los cuales son guardados en la lista de contactos.
 2. **Llamadas Recientes:** Buscar por los número de teléfono guardados en la lista llamadas recientes.
 3. **Grupos:** Buscar los grupos guardados en la lista de contactos.
 4. **A Álbum en línea:** Enviar el Mensaje de Voz usando una dirección en línea.
 5. **A Contactos:** Guardar el numero no guardado o dirección de email a la lista de contacto antes de enviar el mensaje.
4. Desplace hasta el campo **Voz**. Para re-grabar el mensaje presione la Tecla de Función Izquierda [Grabar]. Solo puede enviar in archivo de voz.
5. Desplace hasta el campo de **Texto**. Para ingresar el mensaje.
6. Desplace hasta el campo **Asunto** y escriba el asunto.
7. Desplace hasta el campo **Tarjeta de Nombre**. Presione la Tecla de Función Izquierda [Agregar] y desplace hasta **Mi Tarjeta de Nombre** o **Contactos**. Presione la Tecla OK y seleccione la tarjeta o el contacto y presione la Tecla OK .

8. Presione la Tecla OK [ENVIAR].

- Al presionar la Tecla de Función Derecha [Opciones], puede escoger entre las siguientes al presionar la Tecla OK :

Vista Previa: Vista previa del mensaje.

Guardar Como Borrador: Guardar el mensaje.

Agregar Texto Rápido: Inserte oraciones ya escritas en el Mensaje.

Nivel de Prioridad: Seleccione **Alto** o **Normal**.

Remover Grabación: Remover grabación insertada.

Remover Tarjeta de Nombre: Remover tarjeta de nombre insertada.

Cancelar Mensaje: Cancela el mensaje.



Siempre que un campo es completado en el Mensaje de Video, este será guardado en borradores.

BUZON DE ENTRADA

La bandeja de entrada administra mensajes recibidos Texto, Foto, Video, Voz y alerta WEB. Para acceder:

1. Presione la Tecla de Función Izquierda [Mensaje], desplace hasta **Bandeja de entrada** y presione la Tecla OK .
2. Desplace hasta un mensaje y presione la Tecla OK [ABRIR]. Para borrar un mensaje, presione la Tecla de Función Izquierda [Borrar] y presione la Tecla OK para seleccionar **Sí**.

Para detalles de iconos para mensaje, ver página 11.

3. Al presionar la Tecla de Función Derecha [Opciones] para acceder lo siguiente al presionar la Tecla OK :

- **Reproducir de Nuevo:** Ver un mensaje de foto con archivo de sonido.
- **Responder:** Responder al emisor.
- **Borrar Bandeja de Entrada:** Borrar toda la bandeja de entrada.
- **Responder con Copia:** Responder al emisor con el mensaje original incluido.
- **Reenviar:** Reenviar el mensaje de Texto, Foto, Video o Voz.
- **Guardar Foto (Foto MMS Foto):** Guardar una foto en la carpeta **Mis Fotos**.
- **Guardar como un Tono de Timbre (Sonido MMS):** Guardar un sonido en la carpeta **Mis Tonos de Timbre**.
- **Guardar Sonido (Sonido MMS):** Guardar un sonido en la carpeta **Mis Sonidos**.
- **Guardar Objetos (Guardar Objetos EMS):** Guardar un grafico, sonido, tarjeta de nombre.
- **Guardar Tarjeta Nombre:** Guardar la Tarjeta de Nombre del contacto.
- **Guardar Texto Rápido:** Guardar un mensaje de texto recibido como **Texto Rápido**.
- **Agregar a Contactos:** Guardar un número a contactos.
- **Extraer Direcciones:** Extraer todos los números de Teléfono Números, Direcciones de Email y URLs del mensaje recibido.
- **Bloquear/Desbloquear:** Bloquear o Desbloquear un mensaje.
- **Info Mensaje:** Muestra la información del mensaje recibido.

ENVIADOS

Maneja los mensajes enviados o esperando por ser enviados.

1. Presione la Tecla de Función Izquierda [Mensaje], desplace hasta

Enviados y presione la Tecla OK .

2. Desplace hasta un mensaje y presione la Tecla OK [ABRIR]. Para borrar un mensaje, presione la Tecla de Función Izquierda [Borrar] y presione la Tecla OK para seleccionar **Sí**.

Para detalles de los iconos para mensaje, ver página 11.

3. Con el mensaje abierto, presione la Tecla de Función Derecha [Opciones] para acceder lo siguiente al presionar la Tecla OK .

- **Reproducir de Nuevo:** Ver un mensaje de foto enviado con archivo de sonido.
- **Reenviar:** Reenviar el mensaje de Texto, Foto, Video o Voz.
- **Borrar:** Borrar un mensaje enviado.
- **Bloquear/Desbloquear:** Bloquear o Desbloquear el mensaje.
- **Guardar Texto Rápido:** Guardar un mensaje de texto enviado como **Texto Rápido**.
- **Agregar a Contactos:** Guardar un número a contactos.
- **Ver Tarjeta Nombre:** Ver la tarjeta de nombre incluida en el mensaje.
- **Info Mensaje:** Muestra la información del mensaje recibido.

BORRADORES

La carpeta borradores contiene cualquier mensaje borrador o mensajes guardados. Si la composición del mensaje es interrumpida por una llamada u otro evento, el mensaje que se está componiendo es guardado en borradores.

1. Presione la Tecla de Función Izquierda [Mensaje], desplace hasta **Borradores** y presione la Tecla OK .

2. Desplace hasta un mensaje para editar y presione la Tecla OK [EDITAR]. Edite el mensaje.

3. Para borrar un mensaje, presione la Tecla de Función Izquierda [Borrar] y presione la Tecla OK para seleccionar **Sí**.

Para detalles de iconos para mensaje, ver página 11.

4. Press the Right Soft Key [Options] to access the following by pressing the OK Key .

- **Enviar:** Enviar el mensaje seleccionado.
- **Bloquear/Desbloquear:** Bloquear o Desbloquear un mensaje.
- **Agregar a Contactos:** Guarda un número a contactos.
- **Borrar Borradores:** Borra todos los mensajes en borradores.

MENSAJES DE VOZ

Nuevas alertas de buzón de voz son enviadas vía mensaje de texto. Este mensaje indica cuantos nuevos y urgentes correos de voz hay en su buzón de voz. Abra el mensaje de texto para verlo. Si una persona que llama deja un numero para responder la llamada, este número también será enviado vis SMS.

CUANDO UN CORREO DE VOZ LLEGA

Cuando un nuevo mensaje de voz es recibido se escuchara un sonido y un mensaje de voz aparece en la pantalla.

1. Desplace para **Escuchar Ahora** o **Después** para mostrar el mensaje y presione la Tecla OK .

PARA ACCEDER AL BUZON DE VOZ

1. Para marcar el correo de voz directamente, presione tecla * , Tecla 8 , Tecla 6 y tecla SEND . O presione la Tecla de Función Izquierda [Mensaje] en el modo de reposo, desplace hasta **Correo de Voz** y presione la Tecla OK después presione la Tecla OK [LLAMAR].

2. Siga los avisos para ingresar el código de bloqueo y recibir los mensajes.

IM MOVIL

INICIANDO IM MOVIL

1. Presione la Tecla de Función Izquierda [Mensaje], desplace hasta **IM Móvil**, y presione la Tecla OK .
2. Para la primera vez que usted accede, la pantalla de **Aceptar/Declinar** aparecerá. Desplace hasta **Aceptar** y presione la Tecla OK .

3. Seleccione **AIM**, **WL Messenger** o **Yahoo!®**. Seleccione el servicio de mensajería y presione la Tecla OK .



4. Ingrese el Usuario y la Contraseña y presione la Tecla OK  [Ingresar].

CORREO ELECTRONICO

1. Presione la Tecla de Función Izquierda  [Mensaje], desplace hasta **Email** y presione la Tecla OK .
2. Desplace y seleccione **Correo Electrónico** o **Correo Web Móvil** y presione la Tecla OK .
 - **Email Móvil:** Conecta Brew Smartlink.
 - **Correo Web Móvil:** Conecta WAP Browser.
3. Navegador inicia.
4. Desplace para seleccione el proveedor de Email y presione la Tecla OK .
5. Para enviar un Email, siga los avisos y funciones.

CHATEAR

1. Presione la Tecla de Función Izquierda  [Mensaje], desplace hasta **Chat** y presione la Tecla OK .
2. Navegador inicia.
3. Desplace para seleccione una de las salas de chat mostradas y presione OK .
4. Para conversar con usuarios de Internet Messenger, siga los avisos y Funciones.

BORRAR MENSAJES

Para borrar todos los mensajes almacenados en la carpeta bandeja de entrada, borradores o enviados:

1. Presione la Tecla de Función Izquierda  [Mensaje] y presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] para acceder a:
 - **Borrar Bandeja de Entrada:** Borrar todos los mensajes o solo los leídos almacenados.
 - **Borrar Borradores:** Borrar todos los mensajes en la carpeta borradores.
 - **Borrar Enviados:** Borra todos los mensajes en enviados.
 - **Borrar Todo:** Borra los mensajes de todas las carpetas.



Los mensajes bloqueados no pueden ser borrados.

2. Seleccione **Borrar bandeja de entrada**, **Borrar Borradores**, o **Borrar Enviados**, seleccione borrar **Todos los Mensajes** o **Solo Mensajes Leídos** y presione la Tecla OK .
3. Seleccione **Borrar Todo**, seleccione borrar **Todos Incluyendo No Leídos** o **Todos Excepto Mensajes No Leídos** y presione la Tecla OK .

CONFIGURACIÓN

Para configurar los ajustes de mensaje recibido:

1. Presione la Tecla de Función Izquierda  [Mensaje] y presione la Tecla de Función Izquierda  [Configuración].
2. Desplace hasta seleccionar una de los ajustes abajo y presione la Tecla OK .

MODO DE ENTRADA

Ajusta el modo de entrada por defecto. Por ejemplo, si Modo Abc está por defecto, su icono debe aparecer.

1. Desplace y seleccione **T9 Word**, **Abc**, **ABC** o **123** y presione la Tecla OK .

GRABAR ENVIADO AUTOMATICO

1. Desplace y seleccione **Encendido**, **Apagado** o **Aviso** y presione la Tecla OK .
 - **Encendido:** Todos los mensajes enviados son guardados.
 - **Apagado:** Todos los mensajes enviados no son guardados.
 - **Aviso:** Una Caja de Dialogo es mostrada después de enviar el mensaje como **SI** o **No**.

BORRAR BANDEJA DE ENTRADA AUTOMATICO

Automáticamente borrar mensajes entrantes cuando un nuevo mensaje llegue.

1. Desplace y seleccione **Encendido** o **Apagado** y presione la Tecla OK .
 - **Encendido:** Los mensaje más antiguos son borrados automáticamente cuando el buzón este lleno.
 - **Apagado:** Los mensaje más antiguos no son borrados automáticamente cuando el buzón este lleno.

TAMAÑO FUENTE DEL MENSAJE

1. Desplace y seleccione **Normal** o **Grande** y presione la Tecla OK .

VISTA AUTOMATICA TEXTO

1. Desplace y seleccione **Encendido** o **Apagado** y presione la Tecla OK .

SEGURIDAD Y GARANTIA

Este capítulo contiene las pautas y precauciones a seguir cuando use el teléfono. Antes de usar su teléfono, por favor tenga conocimiento de todos los detalles de seguridad. Este capítulo contiene las condiciones de servicios y garantía para su teléfono. Revíselos a fondo por favor.

Información de seguridad para teléfonos inalámbricos

Información de seguridad de la FCC sobre la exposición a RF

Información de SAR

Regulaciones de la FCC para la compatibilidad de dispositivos

de ayuda auditiva (HAC) con equipos inalámbricos

Información de la FDA para el consumidor

Evitar la pérdida potencial de oído.

Información de cumplimiento de la FCC

Garantía limitada de 12 meses

Lista del índice

- **Encendido:** El Mensaje de texto mostrado automáticamente.
- **Apagado:** El Mensaje de texto mostrado al ir a la bandeja de entrada o respondiendo a una notificación interactiva.

RECIBIR AUTOMATICAMENTE PIC-VIDEO

1. Desplace y seleccione **Encendido** o **Apagado** y presione la Tecla OK .

- **Encendido:** Foto y Video mensajes descargados automáticamente.
- **Apagado:** Foto y Video mensajes deben ser recuperado de la bandeja de entrada o por aviso de nuevo mensaje.

TEXTO RAPIDO

Para crear un nuevo Texto Rápido o editar uno guardado:

1. Desplace y seleccione el mensaje para editar y presione la Tecla OK  [EDITAR].
2. Para agregar un nuevo **Texto Rápido**, presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], desplace hasta **Nuevo** y presione la Tecla OK . Ingrese el nuevo texto y presione la Tecla OK  [GUARDAR].
3. Para mover, localice el **Texto Rápido**, presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], desplace hasta **Mover** y presione la Tecla OK . Desplace par mover y presione la Tecla OK  [GUARDAR].

4. Para borrar un **Texto Rápido**, presione la Tecla de Función Izquierda  [Borrar]. Presione la Tecla OK  para seleccionar **Si**.

NUMERO DE CORREO DE VOZ

1. Ingrese un nuevo número de correo de voz o edite el que existe y presione la Tecla OK .

NUMERO DE RESPUESTA

Edite un numero de respuesta por defecto.

1. Desplace y seleccione **Encendido** o **Apagado** y presione la Tecla OK .
2. Si selecciona **Encendido**, ingrese un nuevo número de respuesta y presione la Tecla OK .

FIRMA

Para crear una firma que puede ser insertada el final de los mensajes.

1. Para desactivar la función de firma, seleccione **Ninguna**.
2. Para ingresar una Firma, seleccione **Personalizar**. Ingrese la firma en la caja de texto y presione la Tecla OK .

INFORMACION DE SEGURIDAD PARA TELEFONOS INALAMBRICOS

LEA ESTA INFORMACION ANTES DE USAR SU TELEFONO CELULAR PORTATIL

EXPOSICION A SEÑAL DE RF

Su teléfono celular portátil es un radiotransmisor y un receptor de bajo poder. Cuando está ENCENDIDO, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En Agosto de 1996 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) adoptó y actualizó los estándares de seguridad para la exposición con niveles de seguridad para teléfonos celulares. Estos lineamientos son consistentes con los estándares de seguridad previamente establecidos por entidades internacionales de estándares y de los Estados Unidos:

- ANSI C95.1 (1992) *
- NCRP Report 86 (1986) *
- ICNIRP (1996) *

Esos estándares fueron basados en evaluaciones comprensivas y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, cerca de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, agencias de la salud del gobierno y la industria revisaron el cuerpo disponible de investigación para desarrollar el estándar del ANSI (C951).

El diseño de su teléfono cumple con los lineamientos de la FCC (y esos estándares).

1* : American National Standards Institute.

2* : National Council on Radiation Protection and Measurements.

3* : International Commission on Nonionizing Radiation Protection.

SEGURIDAD DE LA ANTENA

Usar solamente la antena o repuestos suministrados. Antenas no autorizadas, modificaciones o añadiduras podrían afectar la calidad de la llamada, dañar el teléfono o resultar en violaciones a las regulaciones de la FCC. Por favor contacte su distribuidor local para reemplazar la antena.

No use su teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada tiene contacto con la piel podría generar una quemadura menor. Por favor contacte su distribuidor local para reemplazar la antena.

SEGURIDAD EL CONDUCIR

Hablar por teléfono celular al conducir es extremadamente peligroso e ilegal en algunos estados de cada país. Recuerde que siempre la seguridad está primero. Revise las leyes y las regulaciones del uso de teléfonos en las áreas donde planea conducir. Obedézcalas siempre. Si debe usar su teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste total atención al conducir. Manejar de manera segura es su principal responsabilidad.
- Use Manos libres, marcación de un toque, marcación rápida y auto respuesta.
- Detenga su vehículo y estacione antes de hacer o recibir una llamada.

Si debe usar el teléfono mientras maneja, por favor use marcación rápida de un toque y modo de respuesta automático.

Las bolsas de aire de los automóviles se inflan con gran fuerza. NO ponga objetos, incluyendo equipos inalámbricos instalados, sobre el área de la bolsa de aire o su zona de protección. Si algún equipo inalámbrico es instalado inadecuadamente y las bolsas de aire se inflan, lesiones graves podrían ocurrir.



PRECAUCION! El incumplimiento de estas instrucciones podrían causar serias lesiones y posiblemente daños materiales.

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

Su teléfono móvil celular es un receptor y transmisor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, envía y recibe señales de radio frecuencia (RF).

La mayoría de los equipos electrónicos modernos tienen protección de aislamiento de la energía RF. Sin embargo algunos equipos podrían no aislar las señales provenientes de su teléfono celular. Por lo tanto, el uso de su teléfono debe ser restringido en ciertas situaciones.

MARCAPASOS

La Asociación de Fabricantes para la Industria de la Salud recomienda que una separación mínima de 6 pulgadas sea mantenida entre el teléfono celular y el marca pasos para evitar posible interferencia. Estas recomendaciones son consistentes con la investigación independiente efectuada por el grupo de Investigación de Tecnología Inalámbrica. Personas con marca pasos:

- SIEMPRE mantengan el teléfono, si está encendido, a más de 6 pulgadas de su marcapasos.
- No lleve el teléfono en un bolsillo en el pecho.
- Use el oído opuesto al lado donde el marcapasos está implantado para minimizar el potencial de interferencia.
- Si tiene alguna razón para sospechar que se está presentando alguna interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

AUDIFONOS

Algunos teléfonos inalámbricos pueden interferir con el funcionamiento de algunos audífonos. En caso de tal interferencia, ponerse en contacto con el proveedor de servicio (o llamar a la línea de servicio al cliente para discutir alternativas).

OTROS DISPOSITIVOS MEDICOS

Si usted usa algún dispositivo médico personal, consulte con el fabricante del equipo para determinar si tiene un aislamiento adecuado de energía de RF externa. Su médico puede asistirle con esta información.

Apague su teléfono en establecimientos médicos cuando haya anuncios indicándolo. Hospitales y centros de salud pueden estar usando equipos que pudieran ser sensibles a energía RF externa.

VEHICULOS

Señales de RF podrían afectar sistemas electrónicos mal instalados o aislados inapropiadamente en vehículos motores. Consulte con el fabricante o su representante acerca de su vehículo. Debe también consultar con el fabricante sobre equipos adicionales que hayan sido agregados a su vehículo.

ESTABLECIMIENTOS CON ANUNCIOS

Apague su teléfono cuando haya anuncios que así lo indiquen.

OTRAS GUIAS DE SEGURIDAD

AVION

Las regulaciones de la FCC prohíben el uso de su teléfono mientras esta en el aire. Apague su teléfono antes de abordar el avión. Siempre pregunte y obtenga consentimiento de un representante autorizado de la aerolínea antes de usar su teléfono dentro del avión. Siempre siga las instrucciones del representante de la aerolínea cuando esté usando su teléfono en el avión, para prevenir cualquier tipo de interferencia con los equipos electrónicos a bordo.

AREAS DE FUNDICION

Para evitar la interferencia con operaciones de fundición, apague su teléfono cuando haya un anuncio indicando "Área de Fundición" o en zonas con anuncios "Apague Radios de dos vías". Obedezca todas las señales e instrucciones.

ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

Apague su teléfono cuando se encuentre en un área con atmosfera potencialmente explosiva y siga todas las señales e instrucciones. Chispas en dichas áreas podrían causar una explosión o fuego resultando en lesiones personales o incluso la muerte.

Áreas con atmosferas potencialmente explosivas están frecuentemente, pero no siempre, claramente marcadas. Ellas incluyen áreas de estacionamiento de combustible tales como estaciones de gasolina; debajo de terrazas o botes; transferencia de gasolina o químicos o establecimientos de almacenamiento; vehículos usando gas.

PRECAUCIONES

Su teléfono celular es un equipo de alta calidad. Antes de usarlo, lea todas las instrucciones y precauciones a tomar en cuenta señaladas en el producto, la batería y el cargador.

El no seguir las instrucciones mencionadas abajo puede resultar en heridas corporales y/o daños en el teléfono debido al derrame del líquido de la batería, fuego o ruptura.

- NO almacene este equipo en lugares donde pueda ser expuesto a altas temperaturas, como lugares cercanos al fuego o equipos emisores de calor.
- NO deje caer su equipo bruscamente. Cuando no esté en uso póngalo en un lugar seguro para evitar caídas.
- NO exponga el equipo a la lluvia o bebidas derramadas.
- NO use accesorios no autorizados.

- NO desarme el teléfono o sus accesorios. Si requiere servicio de reparación, devuelva la unidad a un centro de servicio autorizado UTStarcom. Desarmar la unidad puede resultar en una descarga eléctrica o fuego.
- No haga corto circuito en los terminales de la batería con objetos metálicos, etc.

INFORMACION DE SEGURIDAD DE LA FCC SOBRE LA EXPOSICION A RF

ADVERTENCIA! LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL TELÉFONO CELULAR.

PRECAUCIONES

En Agosto de 1996 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos con su acción en reporte y orden FCC 96-326 adoptó y actualizó los estándares de seguridad para la exposición humana a energía electromagnética de radiofrecuencia emitidos por transmisores regulados por la FCC. Estos lineamientos son consistentes con los estándares de seguridad previamente establecidos por entidades internacionales de estándares y de los Estados Unidos. El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y estos estándares internacionales.

FUNCIONAMIENTO EN PRENDAS DE VESTIR

Este dispositivo fue probado para su utilización en prendas de vestir comunes, con la parte posterior del teléfono mantenida a dos centímetros del cuerpo, con una

hebilla de cinturón que contiene componentes metálicos. El uso de accesorios que no satisfacen estos requerimientos puede no cumplir con los requerimientos de exposición RF de la FCC, y deberían ser evitados.



Para mayor información acerca de exposición RF, por favor visite el sitio de la FCC: www.fcc.gov.

INFORMACION DE SAR

ESTE MODELO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS GUBERNAMENTALES ACERCA DE LA EXPOSICIÓN A RADIO ONDAS

Su teléfono celular es un receptor y transmisor de radio. Está diseñado para no exceder los límites de emisión de energía de radio frecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC). Estos límites forman parte de lineamientos de niveles de energía de RF permitidos y establecidos para el mundo en general. Tales lineamientos están basados en estándares desarrollados por organizaciones científicas independientes fundamentados en estudios científicos periódicos y completamente evaluados. Los estándares incluyen un margen sustancial de precaución diseñado para garantizar la seguridad de cualquier persona independiente de su edad o condición de salud.

La exposición estándar para teléfonos móviles emplea una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica, o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es 1.6 w/kg. * Las pruebas de SAR son efectuadas con el teléfono transmitiendo a su máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas soportadas. Aunque

el SAR es determinado usando el máximo nivel de potencia certificado, el nivel real de SAR del teléfono mientras está operando puede estar por debajo del máximo valor. Esto es debido a que está diseñado para operar a múltiples niveles de potencia de tal suerte que logre conexión a la red solamente con la potencia. En general, entre más cercano esté el teléfono a la antena de la estación base, más baja será la potencia de salida.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, este debe ser probado y certificado por la FCC de que no excede los límites establecidos por el gobierno para ser usado de manera segura. Las pruebas son efectuadas en diferentes posiciones y ubicaciones tal como es requerido por la FCC para cada modelo. El valor más alto de la Tasa de Absorción Específica (SAR) para este modelo es 1.38 W/Kg al usarlo al oído. Al cargarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía de usuario, es 1 W/Kg. (Los valores medidos en un teléfono al ser llevado en el cuerpo varían entre sí dependiendo de los accesorios y de los requerimientos de la FCC). Aunque existen diferencias entre los valores SAR de distintos terminales en posiciones diferentes, todos ellos cumplen con las regulaciones gubernamentales para su uso seguro.

La prueba del SAR para la operación en el Cuerpo fue realizada con un clip de la correa que proporcionó una separación de 22mm. El manual del usuario indica que cualesquiera cargador/clip usado con este dispositivo no deben contener ningún componente metálico.

La FCC ha emitido una Autorización de Equipo para este modelo con todos los

valores de SAR evaluados en cumplimiento con los lineamientos de la FCC para exposición a RF. La información de SAR para este modelo está registrada en los archivos de la FCC y puede ser encontrado en: <http://www.fcc.gov/oet/ea> buscando el número de autorización PP4ECHO.

Información adicional referente a la Tasa de Absorción Específica (SAR) puede ser encontrada en el sitio web de la Asociación de Internet y Telecomunicaciones Celulares (CTIA) <http://www.wow-com.com>.

* En los Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para teléfonos móviles usados por el público es 1.6 vatios por kilogramo (W/Kg) promediados por cada gramo de tejido. El estándar incorpora un margen sustancial de seguridad para brindar protección adicional al público considerando alguna posible variación en la medición.

REGULACIONES DE LA FCC PARA LA COMPATIBILIDAD DE DISPOSITIVOS DE AYUDA AUDITIVA (HAC) CON EQUIPOS INALAMBRICOS

En Julio 10, 2003, el reporte y orden de la FCC, decreto WT 01-309, modificó la excepción de teléfonos celulares bajo el acto de compatibilidad de dispositivos de ayuda auditiva de 1998 (Acto HAC) el cual requiere que teléfonos celulares sean compatibles con dispositivos de ayuda auditiva. La intención del acto HAC es la asegurar acceso razonable a servicios de telecomunicaciones para personas con limitaciones auditivas.

Mientras algunos teléfonos celulares son usados cerca de equipos auditivos (Dispositivos de ayuda e implantes cocleares). Los usuarios pueden detectar un zumbido o ruido blanco. Algunos equipos auditivos son más inmunes que otros a esta interferencia de ruido, y los teléfonos también varían la cantidad de interferencia que ellos generan.

La industria de telefonía celular ha desarrollado un sistema de calificación para terminales, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que sean compatibles con sus dispositivos. No todos los teléfonos han sido evaluados, los teléfonos que lo han sido tienen una etiqueta de calificación anexa en su caja.

Las calificaciones no son garantías. Los resultados pueden variar dependiendo del dispositivo auditivo del usuario y el grado de disminución de la audición. Si su dispositivo auditivo resulta ser vulnerable a la interferencia, el teléfono no tendrá una calificación exitosa. La mejor manera de evaluar su dispositivo auditivo para sus necesidades personales, es probando con el teléfono a ser usado.

Calificación M: Teléfonos con calificación M3 o M4 cumplen con los requerimientos de la FCC y son propensos a generar menos interferencia a dispositivos auditivos que los teléfonos sin etiquetas. M4 es la mejor y más alta de las dos calificaciones.



Los dispositivos también pueden ser calificados. El fabricante o personal médico pueden ayudarle a conocer esta calificación. Entre más alta sea más inmune es el

quipo a la interferencia de ruido.

Las calificaciones del dispositivo auditivo y el teléfono celular son sumadas. Una suma de 5 es considerada aceptable para un uso normal. Una suma de 6 es considerada para un uso óptimo.

En el ejemplo si un dispositivo auditivo alcanza un nivel de calificación M2 y el teléfono celular un nivel de calificación M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debe proveer al usuario con un "Uso Normal" cuando esté utilizando el dispositivo auditivo con este teléfono celular en particular. En este contexto "Uso Normal" es definido como una señal de calidad para operación normal.

Se pretende que la calificación M sea equivalente a la calificación U. Se pretende que la calificación T sea equivalente a la calificación UT. Las calificaciones M y T son recomendadas por la Alianza para Soluciones en la Industria de las Telecomunicaciones (ATIS). Las calificaciones U y UT son referenciadas en la sección 20.19 de la reglamentación de la FCC. La calificación HAC y su proceso de medición están descritos en el estándar C63.19 del Instituto Nacional de Estándares Americanos (ANSI).

Para información acerca de dispositivos de ayuda auditiva y teléfonos celulares digitales:

- FCC HAC y control de volumen
<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>
- Universidad Gallaudet, RERC
<http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>

- Auto ayuda para personas con dificultad auditiva [SHHH]
www.hearingloss.org/hat/TipsWirelessPhones.htm
- Orden de Compatibilidad para dispositivos auditivos de la FCC
http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

INFORMACION DE LA FDA PARA EL CONSUMIDOR



INFORMACIÓN PARA CONSUMIDOR DE LA
ADMINISTRACIÓN DE DROGAS Y ALIMENTOS
(FDA) DE LOS ESTADOS UNIDOS ACERCA DE
TELÉFONOS CELULARES.

1. Ponen en peligro la salud los teléfonos celulares?

Las evidencias científicas disponibles no indican que ningún problema de salud sea asociado con el uso de teléfonos celulares. Sin embargo, tampoco existen pruebas que los teléfonos celulares sean absolutamente seguros. Los teléfonos celulares cuando son usados emiten niveles de energía de radio frecuencia en el rango micro ondas. También emiten niveles muy bajos de RF en estado de reposo. Aunque altos niveles de energía de RF pueden afectar la salud (calentando el tejido), el estar expuesto a niveles bajos de RF que no producen calentamiento, no producen efectos adversos. Muchos estudios sobre exposición a bajos niveles de RF no han determinado ningún efecto biológico. Algunos estudios han indicado que posibles efectos biológicos pueden ocurrir, sin embargo tales resultados no han sido ratificados por investigaciones posteriores. En algunos casos, otras investigaciones han

tenido dificultades para reproducir estos estudios, o para determinar las razones de resultados inconsistentes.

2. Cual es rol de la FDA respecto a la seguridad de teléfonos celulares?

Según la legislación, la FDA no revisa la emisión de radiación de productos del consumidor tales como teléfonos celulares antes de que estos sean vendidos al público, como si lo hace con medicamentos o insumos médicos. Sin embargo, la agencia tiene autoridad para tomar medidas si los teléfonos celulares demuestran emitir energía de RF a un nivel peligroso para el usuario. En tal caso la FDA podría pedirle al fabricante tomar acción e informar al usuario acerca de esta amenaza así como reparar, reemplazar o retirar del mercado el producto hasta que el riesgo sea eliminado. Aunque los datos científicos existentes no justifican las acciones regulatorias de la FDA, la agencia invita a la industria de teléfonos celulares a tomar un número de pasos incluyendo los siguientes:

- Apoyar investigaciones que sean necesarias referentes a posibles efectos biológicos de RF o del tipo de energía emitida por teléfonos celulares.
- Diseñar teléfonos celulares de tal manera que disminuyan cualquier exposición del usuario a energía RF que no sea necesaria para la funcionalidad del terminal;
- y
- Cooperar brindándole al usuario de teléfonos celulares la mejor información sobre los posibles efectos del teléfono celular en la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo integrado por agencias federales que tienen responsabilidad sobre diferentes aspectos de seguridad de emisiones de RF

con el fin de asegurar esfuerzos conjuntos a nivel federal. Las siguientes agencias pertenecen a este grupo de trabajo:

- Instituto Nacional de la Salud y Seguridad Ocupacional
- Agencia de Protección Ambiental
- Comisión Federal de Comunicaciones
- Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
- Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información

Los Institutos Nacionales de Salud participan también en algún tipo de trabajo con las agencias indicadas. La FDA comparte responsabilidades de regulación de teléfonos celulares con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La FCC depende de la FDA y otras agencias de salud para temas de seguridad en teléfonos celulares. La FCC también regula las estaciones base que usan las redes de teléfonos celulares para su operación. A pesar de que las estaciones base operan a frecuencias más altas que los teléfonos celulares, la exposición a energía de RF que la gente recibe es mucho más inferior que la recibida de los mismos teléfonos. Por ende, las estaciones base no son el objeto primario de discusión de este documento.

3. Qué tipo de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término "Teléfono Celular" se refiere a teléfonos móviles portátiles con antenas incorporadas, usualmente llamado teléfono "Celular", "móvil" o "PCS". Estos tipos de teléfonos pueden exponer al usuario a una posible energía de radio frecuencia (RF) debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a energía de RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC

los cuales fueron desarrollados con las recomendaciones de la FDA y otras agencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono está localizado a una gran distancia del usuario, la exposición a energía de RF es drásticamente menor debido a que tal exposición disminuye rápidamente a mayor distancia. Los teléfonos inalámbricos de uso doméstico, los cuales tienen una base conectada a la línea telefónica mediante un cable, operan típicamente a niveles de potencia mucho menores, emitiendo así niveles de RF dentro de los límites aprobados por la FCC.

4. Cuáles son los resultados de las investigaciones ya hechas?

Las investigaciones ya hechas han arrojado resultados conflictivos, y en muchos estudios han variado de acuerdo con los métodos usados en la investigación. Experimentos en animales que investigan los efectos de exposición a energía de radio frecuencia (RF) característica de teléfonos celulares han producido resultados conflictivos que usualmente no han podido ser reproducidos en otros laboratorios. Estudios en algunos animales, sin embargo, han indicado que niveles bajos de RF pueden acelerar el desarrollo de cáncer en animales de laboratorio.

No obstante, muchos de los estudios han mostrado un incremento en el desarrollo de tumores en los animales expuestos a químicos cancerosos aún sin la presencia de energía de RF. Otros estudios han expuesto animales a energía de RF hasta 22 horas por día. Estas condiciones no son similares a las de la gente que usa teléfonos celulares, razón por la cual no se tiene certeza del significado de tales estudios para la salud humana. Tres grandes estudios de epidemiología han sido publicados desde Diciembre del 2000. Tales estudios investigaron alguna posible relación entre

el uso de teléfonos celulares y el cáncer primario de cerebro, glioma, meningioma, neuroma acústico, tumor cerebral, leucemia y otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de efectos perjudiciales para la salud producto de la exposición a energía de RF proveniente de teléfonos celulares. Sin embargo, ninguno de los estudios puede responder preguntas acerca de exposiciones a largo plazo, ya que el periodo promedio de uso de un teléfono según los estudios es alrededor de tres años.

5. Qué investigación es requerida para determinar si la exposición a energía de RF emitida por un teléfono celular implica un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de personas usando realmente teléfonos celulares podría arrojar algunos de los datos necesarios. Estudios de exposición de por vida en animales podría ser efectuada en algunos años. Sin embargo, una gran cantidad de animales sería requerida para arrojar pruebas confiables en caso de que el riesgo de cáncer exista. Estudios epidemiológicos pueden proporcionar información que es directamente aplicable a la población humana, pero 10 o más años de seguimiento serían necesarios para responder a algunos de los efectos en la salud, tales como cáncer. Esto es debido a que el intervalo de tiempo entre la exposición a agentes cancerosos y el desarrollo de tumores, si existen, tomaría muchos años. La interpretación de estudios epidemiológicos ha tenido algunos contratiempos en la interpretación de la medición de exposición a energía de RF de teléfonos celulares en el uso diario. Muchos factores afectan esta medida, tales como el ángulo al cual el teléfono es sostenido, o que

modelo es usado.

6. Que hace la FDA para encontrar más información acerca de los posibles efectos en la salud producto de la energía de RF proveniente de los teléfonos celulares?

La FDA trabaja con el Programa Nacional de Toxicología de los Estados Unidos al igual que con grupos de investigadores alrededor del mundo para asegurar que se llevan a cabo estudios de alta prioridad con animales y que tratan las preguntas importantes al respecto de la exposición a energía de radio frecuencia (RF). La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto Internacional de Campos Electromagnéticos (EMF) para La Organización Mundial de la Salud desde su inserción en 1996. Como resultado influyente de este trabajo ha sido desarrollada una agenda detallada de necesidades de investigación la cual ha ayudado al establecimiento de nuevos programas de investigación alrededor del mundo. El proyecto ha ayudado igualmente a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas relacionados con la EMF. La FDA y la CTIA tienen un Acuerdo de Desarrollo y Cooperación de Investigación (CRADA) para realizar estudios en seguridad de teléfonos celulares. Capítulo 7 – Seguridad y Garantía La FDA brinda información científica, tras obtener datos de expertos en organizaciones del gobierno, la industria y académicas. Investigaciones de CTIA son conducidas a través de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluye estudios tanto de laboratorio como de usuarios de teléfonos celulares. CRADA también incluye estudios adicionales en el contexto de los últimos avances alrededor del mundo.

7. Como puedo averiguar cuanta exposición a la energía de radiofrecuencia puedo recibir al utilizar mi teléfono?

Todos los teléfonos vendidos en Estados Unidos deben cumplir con las pautas de la FCC que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció estas pautas en conjunto con la FDA y otros organismos federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para la exposición a la RF proveniente de teléfonos inalámbricos se definió en una Tasa de Absorción Específica (SAR) de 1.6 watts por Kilogramo (1,6 W/kg). El límite de la FCC coincide con las normas de seguridad elaboradas por la IEEE (Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica) y el Consejo Nacional de Protección Radiológica y Metrología. El límite de exposición considera la capacidad del cuerpo para eliminar calor de los tejidos que absorben energía del teléfono inalámbrico y está definido bastante por debajo de los niveles que se sabe producen efectos. Los fabricantes de los teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC el nivel de exposición a la RF para cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) ofrece instrucciones para ubicar el número de identificación de la FCC en su teléfono, de modo que pueda encontrar el nivel de exposición a la RF del teléfono en el listado en línea.

8. Que ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia proveniente de los teléfono inalámbricos?

La IEEE está desarrollando una norma técnica para medir la exposición a la energía de RF desde teléfonos inalámbricos y otros equipos inalámbricos con la participación y dirección de científicos e ingenieros de la FDA. La norma, "Practica recomendada para determinar la tasa de absorción específica (SAR) espacial máxima en el

cuerpo humano debido a los dispositivos de comunicaciones inalámbricas: técnicas experimentales", establece la primera metodología coherente de pruebas para medir la velocidad a la cual la RF se deposita en las cabezas de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo con simulación de tejidos de la cabeza humana. Se espera que la metodología estandarizada de pruebas SAR mejore en gran medida la coherencia de las mediciones realizadas en diferentes laboratorios sobre el mismo teléfono. SAR es la medición de la cantidad de energía absorbida en el tejido, ya sea por todo el cuerpo o una pequeña parte de este. Se mide en watts/kg (o miliwatts) de materia. Esta medición se utiliza para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con las pautas de seguridad.

9. Qué pasos puedo tomar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia emitida por mi teléfono celular?

Si existe un riesgo de estos productos, en este momento no sabemos si existe, sería probablemente muy pequeño; pero si su preocupación es evitar incluso riesgos potenciales, se pueden tomar unos pasos sencillos para esto. Debido a que el tiempo es un factor principal en cuanto al nivel de exposición de las personas, minimizar la cantidad de tiempo de uso de un teléfono celular reducirá la exposición a energía de RF.

- Si usted debe conducir conversaciones extendidas en su teléfono celular cada día podría procurar aumentar la distancia entre su cuerpo y su teléfono, ya que el nivel de exposición disminuye dramáticamente con la distancia.

Por ejemplo, podría usar un audífono y llevar el teléfono alejado de su cuerpo o usar su celular conectado a una antena remota. De nuevo, la información científica no demuestra que los teléfonos celulares sean perjudiciales. Si usted está preocupado al respecto de la exposición de energía RF emitida por estos productos, puede usar medidas como las descritas anteriormente para reducir tal exposición.

10. Qué hay de los niños usando teléfonos celulares?

La evidencia científica no muestra ningún un peligro a usuarios de teléfonos celulares incluyendo adolescentes y niños. Si se desean tomar medidas para disminuir la exposición a energía RF, las medidas descritas anteriormente son recomendadas igualmente para adolescentes y niños. Reducir el tiempo de conversación por el teléfono e incrementar la distancia entre el terminal y el cuerpo ayudan a reducir esta exposición. Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han recomendado que los niños no hagan uso de teléfonos celulares. Por ejemplo el gobierno del Reino Unido distribuyó anuncios que contenían tal recomendación en Diciembre del 2000. Indicaban que no existía evidencia de que el uso del teléfono celular causará tumores cerebrales o alguna otra enfermedad. Su recomendación de limitar el uso de teléfonos en los niños fue estrictamente a modo preventivo; no se basó en evidencia científica de que existiera algún riesgo para la salud.

11. Que hay acerca de la interferencia de teléfonos celulares con equipos médicos?

La emisión de energía RF de teléfonos celulares puede interferir con algunos equipos electrónicos. Por esta razón, la FDA ayudó a desarrollar un método de prueba detal-

lado para medir interferencia electromagnética (EMI) que provocan los teléfonos celulares en marca pasos cardiacos implantados y desfibriladores. Este método de prueba es ahora parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI). El documento final en esfuerzo conjunto con la FDA, fabricantes de equipos médicos y muchos otros grupos, fue terminado a finales del 2000. El estándar permite a los fabricantes asegurar que los marcapasos cardiacos y desfibriladores están libres de interferencia EMI provenientes de teléfonos celulares. La FDA ha realizado pruebas en audífonos para comprobar si existe interferencia por parte de los teléfonos celulares y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Este estándar especifica métodos de prueba y rendimientos requeridos para audífonos y teléfonos celulares, de tal suerte que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona usa un teléfono "compatible" con un audífono "compatible" al mismo tiempo. Este estándar fue aprobado por la IEEE en el 2000. La FDA continua monitoreando el uso de teléfonos celulares para posible interacciones con otros equipos médicos. Si se encontrara alguna interferencia perjudicial, la FDA conduciría pruebas para evaluar tal interferencia y trabajar para resolver el problema.

12. Donde puedo encontrar información adicional?

Para obtener información adicional, consulte las siguientes fuentes:

- FDA web page on wireless phones (<http://www.fda.gov/cellphones>)
- Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (<http://www.icnirp.de>)
- World Health Organization (WHO) International EMF Project (<http://www.who.int/emf>)
- National Radiological Protection Board (UK) (<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

EVITAR LA PÉRDIDA POTENCIAL DE OÍDO.

La exposición prolongada a los sonidos ruidosos (incluyendo música) es la causa más común de la pérdida de oído prevenible. Ciertas investigaciones científicas sugieren que usar dispositivos de audios portátiles, tales como reproductores de músicas portátiles y teléfonos celulares en un volumen muy alto durante un largo periodo de tiempo puede conducir a la pérdida permanente del oído inducida-por ruido. Esto incluye el uso de audífonos (incluyendo audífonos, earbuds y Bluetooth® u otros dispositivos inalámbricos). La exposición al sonido muy ruidoso también se ha asociado en algunos estudios al zumbido (un sonido en el oído), hipersensibilidad al sonido y a la distorsión de audición. La susceptibilidad individual a la pérdida de oído inducida por el ruido y a otros problemas potenciales de la audición varía.

La cantidad de sonido producida por un dispositivo de audio portátil varía dependiendo de la naturaleza del sonido, del dispositivo, de los ajustes del dispositivo y de los audífonos. Debe seguir las recomendaciones del sentido común cuando use un dispositivo de audio portátil:

- Fijar el volumen en un ambiente callado y seleccionar el volumen más bajo en el cual pueda oír adecuadamente.

- Al usar los audífonos, baje el volumen si no puede oír a la gente hablando cerca a usted o si la persona que se sienta a su lado puede oír lo que usted está escuchando.
- No subir el volumen para bloquear alrededores ruidosos. Si usted elige escuchar su dispositivo portátil en un ambiente ruidoso, utilice los audífonos de cancelación de ruido para bloquear ruido ambiental de fondo.
- Limitar la cantidad de tiempo que usted escucha. Mientras que el volumen aumenta, se requiere menos tiempo antes de que su audición pudiera ser afectada.
- Evitar usar los audífonos después de exposición a ruidos extremadamente fuertes, tales como conciertos de rock, que pudieron causar pérdida de oído temporal. La pérdida de oído temporal pudo hacer volúmenes inseguros sonar normales.
- No escuchar en cualquier volumen que pueda causar incomodidad. Si usted experimenta ruido en sus odios, oye discurso amortiguado o experimenta cualquier dificultad temporal de la audición después de escuchar su dispositivo de audio portátil, descontinúe el uso y consulte a su doctor.

PUEDE OBTENER MAS INFORMACION ACERCA DE ESTE TEMA EN LAS SIGUIENTES FUENTES:

American Academy of Audiology

11730 Plaza American Drive, Suite 300

Reston, VA 20190

Voice: 800-AAA-2336, 703-790-8466

Email: info@audiology.org

Internet: www.audiology.org

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD USA 20892-2320

Voice: (301) 496-7243

Email: nidcdinfo@nidcd.nih.gov

Internet: <http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>

National Institute for Occupational Safety and Health

Hubert H. Humphrey Bldg.

200 Independence Ave., SW

Washington, DC 20201

Voice: 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

Internet: <http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>

INFORMACION DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC

Este equipo cumple con la Parte 15 del reglamento de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este equipo no causa interferencia perjudicial, y
- (2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida. Incluyendo interferencia que pueda causar funcionamiento no deseado.

INFORMACION PARA EL USUARIO

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de clase B de acuerdo con la parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no es instalado y usado acorde con las instrucciones puede causar interferencia perjudicial a comunicaciones de radio. De todas maneras, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si el equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada al prender y apagar el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia usando una de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena de recepción. Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma corriente diferente a la que el receptor se encuentra conectado.

- Consultar con el proveedor o personal experto en asistencia técnica para Radio/TV.



PRECAUCION: Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable pueden anular la autoridad del usuario para operar este equipo. La conexión de periféricos requiere el uso de cables de señal aislados y con polo a tierra.

GARANTIA LIMITADA DE 12 MESES

PCD Personal Communications (la empresa) garantiza al comprador minorista original de este teléfono celular portátil UTStarcom que en caso de que este producto o cualquiera de sus piezas, bajo condiciones de uso normal del consumidor, tuviera algún defecto que resultada en la falla del producto, tanto en el material como en la mano de obra, dentro de un plazo de 12 meses a partir de la compra original, dichos defectos serán reparados o reemplazados (con piezas nuevas o reacondicionadas) a criterio de la empresa, sin cargo alguno por las piezas o la mano de obra relacionada directamente con los defectos.

La antena, el teclado, la pantalla, la batería recargable y el cargador de la batería, si está incluido, también tienen una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra.

Esta garantía se extiende solamente a los consumidores que hayan comprado este producto en los Estados Unidos o en Canadá y no es transferible ni puede cederse.

Esta Garantía no es válida si:

- (a) El producto se somete a uso o condiciones anormales, accidente, maltrato, descuido, alteración no autorizada, uso incorrecto, instalación o reparación inadecuada o almacenamiento inadecuado.
- (b) El número de serie mecánico o número de serie del producto ha sido removido, alterado o desfigurado.
- (c) Los daños han sido originados por la exposición a la condensación, humedad, temperaturas excesivas, o condiciones ambientales extremas.

(d) Los daños resultan de la conexión a, o el uso de cualquier accesorio u otro producto no aprobado o autorizado por la empresa.

(e) Se trata de defectos de apariencia, cosmética, elementos decorativos o estructurales como el armazón o piezas no operativas.

(f) El producto fue dañado por causas externas, como incendio, inundación, polvo, arena, condiciones climáticas, filtración de la batería, fusible fundido, robo o uso inadecuado de cualquier fuente eléctrica.

La empresa no se hace responsable por el retiro o la reinstalación del producto, la cobertura geográfica, la recepción inadecuada de la señal, el alcance de las comunicaciones o el funcionamiento del sistema celular en conjunto.

Cuando envíe su teléfono celular a PCD Personal Communications para reparación o servicio, tenga en cuenta que datos personales o aplicaciones almacenadas en el terminal pueden ser borrados o alterados inadvertidamente. Por lo tanto le recomendamos hacer una copia de seguridad de todos los datos y aplicaciones incluidas en el terminal antes de enviarlo a servicio o reparación. Esto incluye toda la lista de contactos, descargas (por ejemplo aplicaciones de software de terceros, tonos de timbre, juegos y gráficos) y cualquier otro tipo de datos que haya agregado a su teléfono celular. Adicionalmente, si su teléfono utiliza una tarjeta SIM o multimedia, debe retirarla antes de enviarlo su equipo para usarla nuevamente cuando le sea devuelto. PCD Personal Communications no se hace responsable y no garantiza la restauración de software de terceros, información personal, o datos de memoria contenidos, almacenados o integrados en ningún dispositivo inalámbrico, estando o no cubierto por garantía, que se envíe a PCD Personal Communications para

reparación o servicio.

Para obtener reparaciones o el reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe entregarse, previo pago de los gastos de transporte, con la dirección remitente del consumidor, el número de teléfono y/o el número de fax y la descripción completa del problema, junto con una prueba de la cobertura de Garantía (por ejemplo, factura de compra con fecha) a la dirección de la Empresa que se indica a continuación o al lugar de compra para su procesamiento de reparación o reemplazo. Además, para conocer cuál es el centro autorizado de Garantía en su área de residencia, puede llamar al (800) 229-1235 en los Estados Unidos y al (800) 465-9672 en Canadá (en Ontario, llame al 416-695-3060).

EL GRADO DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO ANTES DISPUESTOS Y, EN NINGÚN CASO, LA OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA QUE PAGÓ EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O CAPACIDAD DE CUMPLIR CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. TODA ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA GARANTÍA SE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE UN PERIODO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA EMPRESA SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ÉSTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. LA EMPRESA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL RETRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA O

POR LA PÉRDIDA DE USO DURANTE EL TIEMPO DE REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO.

Ninguna persona o representante está autorizado a asumir responsabilidad alguna en nombre de la Empresa más allá de la expresada en este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados o provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o indirectos, de modo que es posible que la limitación o exclusión antes indicada no le corresponda. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y también es posible que tenga otros derechos que varían según el estado o la provincia.

EN LOS ESTADOS UNIDOS: PCD Personal Communications
555 Wireless Blvd.
Hauppauge, NY 11788
(800) 229-1235

EN CANADÁ: PCD Canada Company
5535 Eglinton Avenue West
Suite# 234
Toronto, ON M9C 5K5
(800) 465-9672

A

ACCESANDO EL MENU 16
AJUSTANDO EL VOLUMEN 22
AJUSTANDO EL VOLUMEN DE LA LLAMADA 22

C

CUADERNO DE ANOTACIONES 83
CRONOMETRO 81
CALCULADORA 77
CALENDARIO 77
CONTACTOS 34
LISTA DE CONTACTOS 34
GRUPOS 34
EN CASO DE EMERGENCIA 37
MI TARJETA DE NOMBRE 39
NUEVO CONTACTO 34
MARCADOS RAPIDOS 37
CONTENIDO DEL PAQUETE 6
CARGANDO LA BATERIA 13
CENTRO DE MEDIOS 89
NAVEGADOR Y DESCARGA 100
EXTRAS 100
JUEGOS 98
FOTO Y VIDEO 94
OBTENER NUEVAS FOTOS 94
MIS FOTOS 95
MIS VIDEOS 96
ALBUM EN LINEA 98
GRABAR VIDEO 97
TOMAR UNA FOTO 96

V CAST VIDEO 94
INFORMACION CENTRO MULTIMEDIA 100
INTERNET MOVIL 98
MUSICA Y TONOS 89
OBTENER NUEVOS TONOS DE TIMBRE 89
MIS TIMBRES 90
MI MUSICA 91
MIS SONIDOS 92
SINCRONIZAR MUSICA 93
MUSICA V CAST I RHAPSODY 89

COMANDOS DE VOZ 70

LLAMAR <NOMBRE O #> 70
VERIFICAR <OPCIONES> 72
CONTACTTO <NOMBRE> 72
INICIAR <MENU> 71
AYUDA 73
MI VERIZON 73
REPRODUCIR <PLAYLIST> 72
ENVIAR <TIPO MSJ> 71
CONFIGURACION DE COMANDOS DE VOZ 73

D

DESCRIPCION DEL TELEFONO 7

E

ENCENDIENDO Y APAGANDO EL TELEFONO 16

F

FUNCION DE IDENTIFICADOR DE LLAMADA 22
FUNCION DE LLAMADA EN ESPERA 21

FUNCION DE PAUSA/ESPERA 20

G

GUARDANDO UN NUMERO TELEFONICO 26
AGREGAR UN CONTACTO NUEVO 26
BORRAR 29
EDITAR ENTRADA DE CONTACTOS 28
OPCIONES PARA PERSONALIZAR SUS CONTACTOS 26
GARANTIA 126

H

HACIENDO UNA LLAMADA 19
HACIENDO UNA LLAMADA DE EMERGENCIA 24
HACIENDO UNA LLAMADA INTERNACIONAL 21

I

INDICADORES DE PANTALLA 9
INFORMACION DE TELEFONO 66
GLOSARIO DE ICONO 67
MI NUMERO 66
ACTUALIZACION DE SOFTWARE 67
SW/HW VERSION 67
INGRESANDO LETRAS, NUMEROS Y SIMBOLOS 30
INFORMACION DEL MANEJO DE LA BATERIA 13
INSTALACION DE LA BATERIA 12

L

LLAMADAS RECIENTES 41
TODAS 43
BLOQUEADAS 42
MARCADAS 42
PERDIDAS 41
RECIBIDAS 41
LLAMADAS RECIENTES 41
VER CRONOMETROS 43
LLAMANDO UN NUMERO DESDE CONTACTOS 22
LLAMADA ENTRE TRES 21

M

MARCACION DE UNO, DOS Y TRES TOQUES 32
MEMORIA 64
MEMORIA DE TARJETA 65
MEMORIA DEL TELEFONO 64
OPCIONES PARA GUARDAR 64
MENU DE MENSAJERIA 93
CHATEAR 108
BORRAR MENSAJES 108
CORREO ELECTRONICO 108
BORRADORES 106
BUZON DE ENTRADA 105
IM MOVIL 107
MENSAJE NUEVO 102
MENSAJE DE FOTO 103
MENSAJE DE TEXTO 102
MENSAJE DE VIDEO 104

MENSAJE DE VOZ 104
ENVIADOS 106
CONFIGURACIÓN 109
BORRAR BANDEJA DE ENTRADA AUTOMATICO 109
GRABAR ENVIADO AUTOMATICO 109
NUMERO DE RESPUESTA 110
MODO DE ENTRADA 109
TAMAÑO FUENTE DEL MENSAJE 109
RECIBIR AUTOMATICAMENTE PIC-VIDEO 110
TEXTO RAPIDO 110
FIRMA 110
VISTA AUTOMATICA TEXTO 109
NUMERO DE CORREO DE VOZ 110
MENSAJES DE VOZ 107

MI VERIZON 85
MODO PARLANTE ALTAVOZ 23
MODO VIBRADOR ENCENDIDO/APAGADO 23
MENU BLUETOOTH 44

N

NOTIFICACION DE LLAMADA PERDIDA 20

O

OPCIONES DISPONIBLES DURANTE UNA LLAMADA 23

P

PROGRAMACION DE LLAMADA 62
OPCIONES DE RESPUESTA 62

REINTENTAR AUTOMATICAMENTE 63
TONOS DTMF 63
MARCACION OPRIMIENDO UN BOTON 63
MODO TTY 63
PRIVACIDAD DE VOZ 63
PROGRAMACION DE PRESENTACION EN LA PANTALLA 50
LUZ DE FONDO 51
AVISO 51
FORMATO DEL RELOJ 55
FUENTES DE MARCADO 54
MOSTRAR TEMAS 52
CONFIGURACION FACIL 50
AJUSTES DEL MENU PRINCIPAL 53
TAMAÑO DE LETRA DEL MENU 54
FONDO DE PANTALLA 52
PROGRAMACION DE TELEFONO 55
MODO AEROPLANO 55
UBICACION 58
SELECCION DE NAM 61
SEGURIDAD 59
ESTABLECER ACCESOS DIRECTOS 55
SELECCION DEL SISTEMA 61
PROGRAMACION DE COMANDOS DE VOZ 57
PROGRAMACION SONIDO 47
SONIDOS DE ALERTA 48
SONIDOS DE LLAMADA 47
CONECTAR DISPOSITIVO 49
CONFIGURACION FACIL 47

VOLUMEN DEL TECLADO 49
APAGADO/ENCENDIDO 49
ALERTAS DE SERVICIO 49

R

RELOJ DESPERTADOR 79
RESPONDIENDO LLAMADAS 20
REMOVER LA BATERIA 12
RESUMEN DEL MENU 17
RELOJ MUNDIAL 82
REPRODUCTOR DE MUSICA 23

S

SEGURIDAD 112

U

USANDO LA TARJETA microSD 88